



Manuál



Vyhrievaná manžeta s funkciou 4v1 Glovii GF41

Čistenie

Vždy odpojiť batériu pred praním

-  Ručné čistenie škvŕn
-  Nepoužívať chemické čistenie
-  Nesušiť v sušičke
-  Nežmýkať
-  Neblieliť
-  Nepoužívať žehličku

Likvidácia batérie



Záruka

Záručná doba: 2 roky od dátumu zakúpenia.
Na mechanické poškodenia sa nevzťahuje záruka.
Bezplatný servis alebo výmena po doručení tovaru výrobcovi.


Bezpečnostné informácie




Skladovanie produktu




Vždy odpojiť akumulátor pred skladovaním

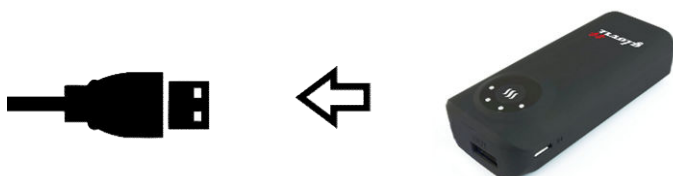


Zapnutie ohrevu

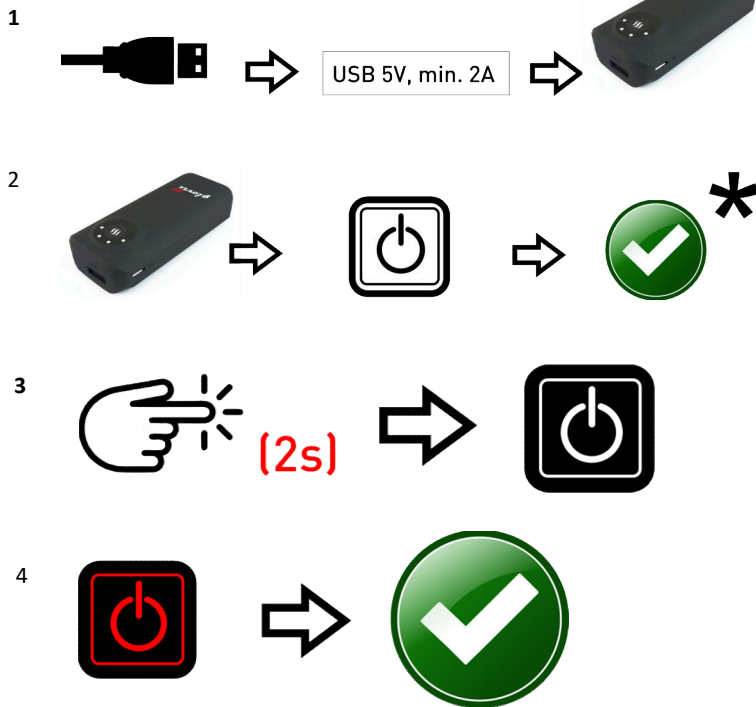

Prepínanie režimov

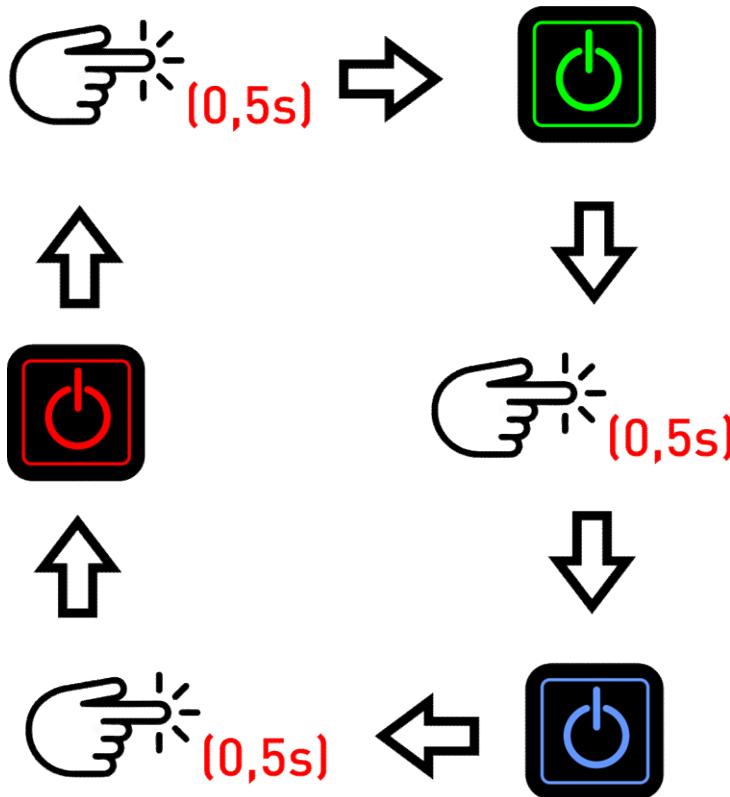

Pracovné režimy

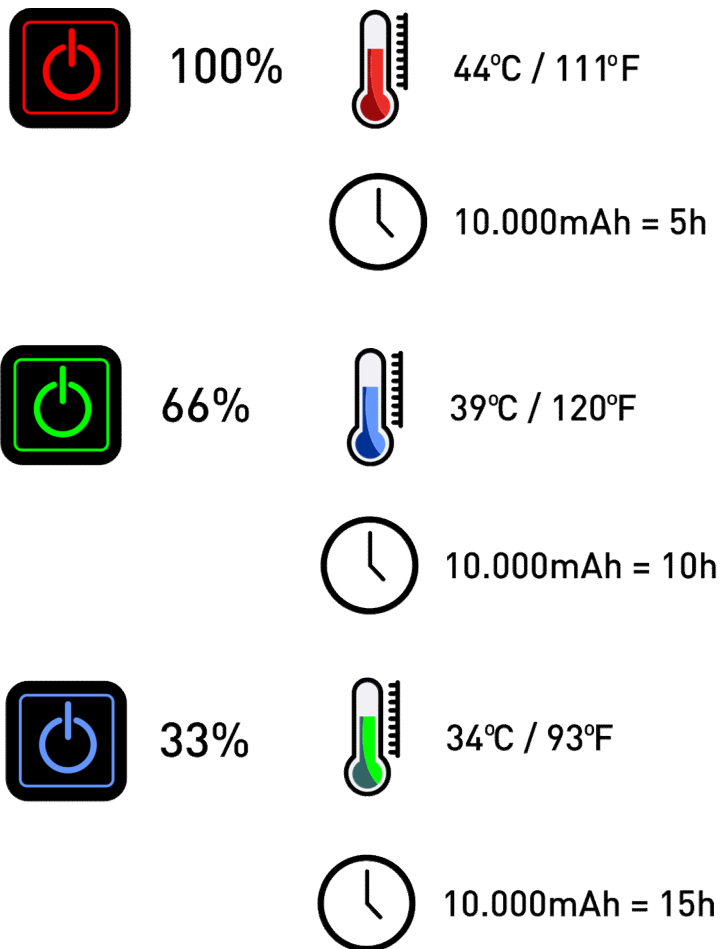

Vypnutie kúrenia

