

Špecifikácie:

- batéria: 2400mAh (8,88Wh); Li-Poly
- zabudovaný zdroj energie
- vyhrievací element: 2.2W - karbónové vlákna
- vyhrievací element sa nachádza v prednej časti vložky
- režimy: 33% (LO), 66% (MED), 100% (HI)
- doba prevádzky: 10h (LO), 6h (MED), 3h (HI)
- materiál: 95% EVA, 5% zamat
- nabíjačka: USB; 5V, 1A
- veľkosti: M, L
- hmotnosť s batériou: 220g
- dodané v praktickom balení

Vlastnosti:

- Vyhrievací element je vyrobený z karbónových vlákien, ktoré dodávajú spoľahlivosť a odolnosť a taktiež dobré medicínske vlastnosti vďaka infračerveným vlnám.
- Bezpečná a ekonomická Li-Poly batéria poskytuje dlhodobú prevádzku vyhrievacieho systému.
- Vyhrievací element sa nachádza v prednej časti vložky, čo dobre šíri teplo okolo celej vašej nohy.
- Vložka sa dá prispôsobiť na veľkosť nohy medzi 35-40 pri veľkosti M a 41-46 pri veľkosti L
- Sada obsahuje aj diaľkové ovládanie vďaka ktorému využijete komfort pri používaní vložky

Čistenie a údržba

Vyhrievací element je odolný voči vlhkosti. No silné čistiace prostriedky by ho mohli zničiť. Z toho dôvodu odporúčame povrch očistiť jemne navlhčenou tkaninou. Ak potrebujete silnejšie vyčistiť, opatrne zahnite koniec kábla. Nečistite s pripojenou batériou.



Dôležité:

Pred prvým použitím, plne nabite batériu.

Ak je batéria uskladnená na dlhší čas bez použitia, mala by sa pred uskladnením do plna nabiť a nabíjanie opakovať každé 3 mesiace.

Ak je nejaká časť mechanicky poškodená, okamžite vypnite zariadenie a vyberte batériu. Pokazená časť musí byť opravená v servise alebo je potrebné ju vymeniť.

RoHS
Compliant




Nabíjanie batérie

Pripojte batériu k nabíjacímu výstupu nabíjačky a nabíjačku zapojte do elektriny. Doba nabíjania je približne 5-6h.

Spustenie a prevádzka

Zakaždým pred zapnutím sa uistite, či nie je pripojovací kábel mechanicky poškodený. Taktiež sa uistite, že pripojená batéria bez mechanického poškodenia. Pripojte batériu k zabudovanému káblu. Umiestnite batériu do vrečka a zazipsujte ho. Pre spustenie vyhrievania stlačte a držte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Zariadenie sa spustí a začne hriať na 100%. Opätovným stlačením tlačidla napájania prepínate medzi jednotlivými úrovňami výkonu 66%, 33% a opäť 100%, čo indikujú príslušné LED kontrolky.

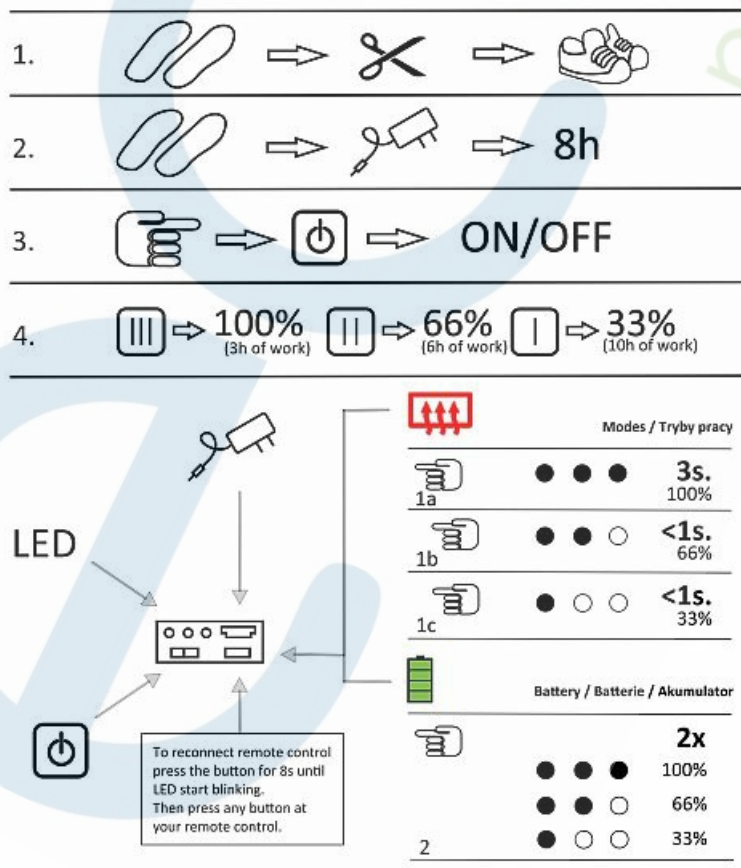

Warning: Turn off insoles when not in use. Fully charge the battery every 3-6 months.
 Warnung: Schalten Sie Einlegesohlen, wenn Sie sie nicht benutzen. Laden Sie den Akku alle 3-6 Monate.
 Uwaga: Wyłącz wkładki gdy ich nie używasz. Naładuj do pełna baterię co 3-6 miesięcy.
 Attention: Éteignez semelles lorsque vous ne l'utilisez pas. Charger complètement la batterie tous les 3-6 mois.