

Návod Ezmeter

Led kontrolky EZmeter			
	NESVÍTÍ	SVÍTÍ	BLIKÁ
RUN	VYPNUTO	---	ZAPNUTO
COM (červená)	NEKOMUNIKUJE	---	KOMUNIKUJE
R-P (červená)	VÝKON DO SÍTĚ	VÝKON ZE SÍTĚ	---
---- (červená)	ZOBRAZENÁ HODNOTA JE Kladná (+ plus)	ZOBRAZENÁ HODNOTA JE záporná (- mínus)	---

Pomocí šipky ▲ přepínáme mezi hodnotami

U – aktuální napětí sítě

A – aktuální odebraný proud (A)

F – frekvence sítě (Hz)

P – aktuální činný výkon (kW) (–odebírání ze sítě / +dodává do sítě)


q – aktuální jalový výkon (kvar) (–induktivní / +kapacitní)

S – aktuální zdánlivý výkon

PF – účinnost

EPI – celkový dodaný výkon do sítě (kWh) ► EPE - celkový odebraný výkon ze sítě (kWh)

EqL – celkový induktivní výkon (kvarh) ► EqC - celkový kapacitní výkon (kvarh)

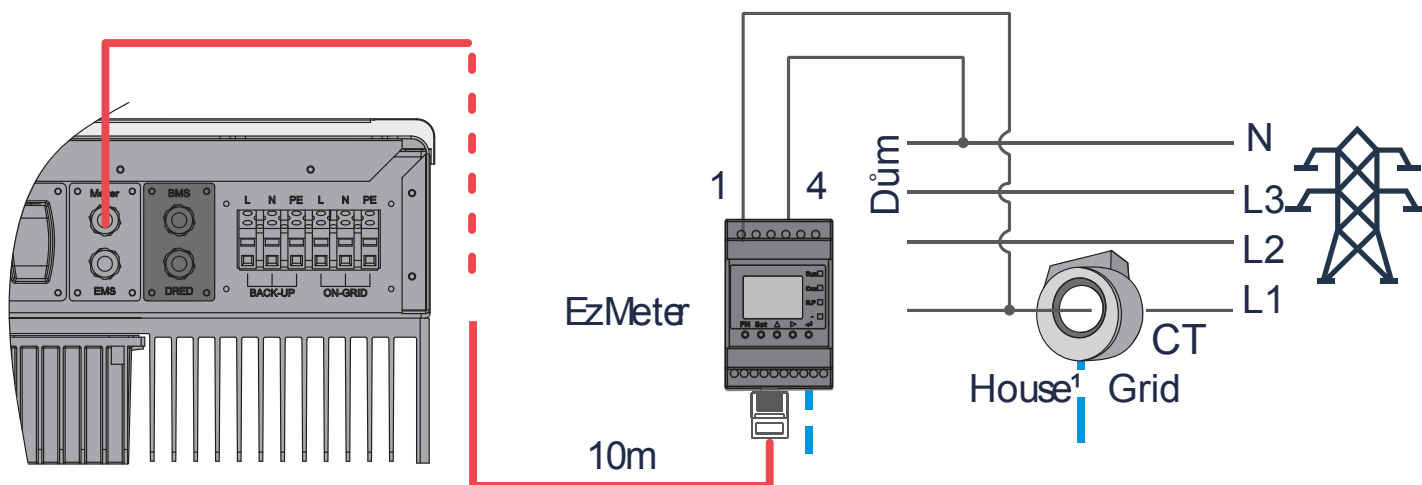

Zapojení jednofázového modulu EzMeter