

Zavlažovací časovač reagující na počasí

Zavlažovací časovač reagující na počasí funguje ako bežný časovač kohútika s tým rozdielom, že namiesto zalievania v rovnakom čase a rovnakým množstvom každý deň, solárny panel zmeria slnečné svetlo a upraví čas zalievania podľa poveternostných podmienok - viac slnka = viac vody.

V predvolenom nastavení časovač zavlažuje v 3 hodinových intervaloch po celý deň, ale môže byť naprogramovaný na zavlažovanie každých 1,2,3,4 alebo 5 hodín alebo pri východe alebo západe slnka. Taktiež je možné upraviť účinnosť slnečného žiarenia a funkcia nudge vám umožňuje zvýšiť / skrátiť čas zalievania počas rastu rastlín v sezóne.

Časovač kohútika sa dá použiť s akýmkoľvek existujúcim zavlažovacím systémom.

Ak ju chcete používať s predlžovacími súpravami Irrigatia, musíte použiť súpravu konektorov časovača kohútika (pozri nižšie).

Jednotka môže byť priamo pripojená k vodovodnému kohútiku alebo použitá priamo na hadici.




Ako nastaviť rozširujúcu súpravu Irrigatia na časovač kohútika

Súpravy irrigatia sú určené na nízkotlakové použitie s nízkym tlakom, takže pri použití s časovačom kohútika pripojeným k sieti je potrebné postupovať opatrne.

Pripojte 1 3/4 kohútikový adaptér (IRR-13-4MM-ADAPTOR) k časovaču kohútika, ako je to znázornené, potom pripojte 3,5 mm zavlažovaciu hadicu s 4 mm vari-flow ventilom (IRR-WRTT-VALVE) v nej (1.)

Uistite sa, že je ventil v polohe OFF (2.)

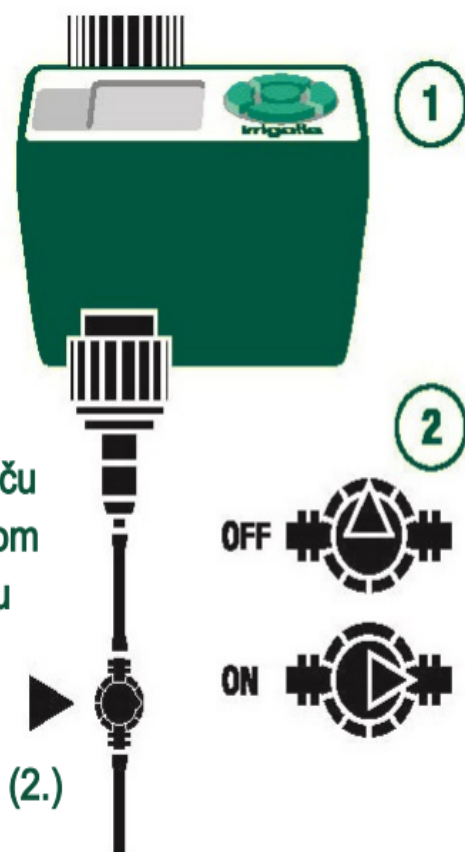

INŠTRUKCIE

1. Keď je vari-flow ventil vypnutý, zapnite ovládač časovača kohútika.
 2. Pomaly zapnite ventil, až kým všetky kvapkadlá kvapkajú rýchlosťou približne 1 čas za sekundu. Ak používate mikroporéznu hadicu, keď je plná vody, mala by mať nízky tlak, aby ste v nej mohli cítiť vodu, ale je stále húževnatá ako mäkká pneumatika na bicykli. Ak používate priesakovú hadicu, mala by byť pripojená k odkvapkávačom po nastavení.
 3. Po nastavení nechajte ventil v tejto polohe. Ak zmeníte počet kvapkadiel v systéme, postup bude potrebné zopakovať.
 4. Chráňte zariadenie pred mrazom, vysušte časovač kohútika a ventil
-