



Řada XTRA-N xds1

MPPT Solární regulátor

Uživatelská příručka



Modely:

XTRA1210N/XTRA2210N

XTRA3210N/XTRA4210N

XTRA3415N/XTRA4415N

Důležité bezpečnostní pokyny

Příručku pečlivě uložte pro možné budoucí použití.

Tato příručka obsahuje veškeré pokyny o bezpečnosti, instalaci a obsluze regulátoru Maximum Power Point Tracking (MPPT) v řadě XTRA N (dále v této příručce jen jako „regulátor“).

Všeobecné bezpečnostní informace

- Před instalací si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce.
- Uvnitř regulátoru se nenachází žádná součást, na níž by mohl být servis prováděn uživatelem. NEROZEBÍREJTE regulátor a nepokoušejte se jej opravovat.
- Regulátor instalujte ve vnitřních prostorách. Nevystavujte regulátor přirodním živlům a zamezte vniknutí vody do regulátoru.
- Regulátor instalujte v dobře větraných místech. Chladič regulátoru se může během provozu velmi zahřát.
- Doporučujeme nainstalovat vhodné vnější pojistky/jističe.
- Ujistěte se, že před instalací a nastavováním regulátoru dojde k odpojení všech FV panelů a pojistek/odpojovačů baterie.
- Všechny kabely musí být pevně připojeny, aby se předešlo nadmernému zahřívání volných spojů.

1. Všeobecné informace

1.1 Přehled

Řada XTRA-N přichází s filozofií nového designu. Nová funkce omezení nabíjecího výkonu a proudu automaticky zajistí stabilitu při práci s nadměrnými fotovoltaickými moduly a při provozu za vyšších teplot. Současně je odolná proti vodě a prachu díky stupni ochrany krytem IP32 a přidává profesionální ochranný čip pro komunikační port, aby se dále zlepšila spolehlivost regulátoru a splňovaly různé požadavky na aplikace.

Díky další optimalizaci řídícího algoritmu MPPT může řada XTRA N minimalizovat ztráty maximálního bodu výkonu, rychle sledovat maximální výkonový bod fotovoltaické soustavy a získat maximální množství energie ze solárních modulů za jakýchkoliv podmínek. Dále může zvýšit poměr využití energie v solárním systému o 10 % - 30 % ve srovnání s metodou nabíjení PWM.

Řada XTRA N má tříступňový nabíjecí algoritmus založený na digitálním ovládacím obvodu, který může účinně prodloužit životnost baterie a výrazně zlepšit výkon systému. Má také komplexní elektronickou ochranu proti přebijení, nadměrnému vybijení, nebo nadměrnému vybijení akumulátorů atd., což zajišťuje, že solární systém bude spolehlivější a odolnější. Tuto řadu regulátorů lze široce využít pro RV, komunikační základnové stanice, domácí systémy, monitorování a mnoho dalších oblastí.

Vlastnosti:

- Zobrazovací jednotka LCD XDS1
- Provoz s plným zatížením bez poklesu kapacity v rozsahu teplot pracovního prostředí
- Prachotěsný a vodotěsný design díky stupni ochrany IP32*
- Mezinárodně uznávané komponenty značek ST a IR se díky vysoké kvalitě a nízké chyběnosti používají k zajištění dobré životnosti výrobku
- Komunikační port využívá profesionální ochranný čip, který může poskytnout napájení 5 V DC a má ochranu proti nadměrnému proudu a zkratu.
- Pokročilá technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) s účinností nejméně 99,5 %.
- Velmi vysoká rychlosť sledování a zaručená účinnost sledování.
- Pokročilý řídící algoritmus MPPT pro minimalizaci ztrát bodu maximálního výkonu a ztrátového času
- Vysoko kvalitní součásti, zdokonalení výkonnosti systému s maximální účinností až 98 %.
- Přesné rozpoznání a sledování výkonu MPPT
- Automatické omezení nabíjecího výkonu a proudu
- Široký rozsah provozního napětí MPP.
- Kompatibilní s olověnými a lithiovými akumulátory
- Funkce kompenzace teploty baterie

- Funkce energetické statistiky v reálném čase.
 - Funkce automatického snížení výkonu při nadměrném přehřátí
 - Možnost různých režimů pro zátěž
 - Komunikační rozhraní RS-485 s protokolem Modbus
 - Monitoring a nastavení parametrů pomocí aplikace pro mobilní telefon nebo PC
 - Komplexní elektronická ochrana
- ★ 3-Odolnost proti prachu: může zabránit vniknutí pevných cizích předmětů o průměru větším než 2,5 mm;
- 2-Voděodolnost: Při naklonění na 15 stupňů může stále zabraňovat tomu, aby vnikaly kapky vody.

1.2 Charakteristika



Obrázek 1 Charakteristika výrobku

1	RTS* port	5	RS485 port
2	FV svorky	6	Krytka svorky
3	Svorky baterie	7	Zobrazovací jednotka
4	Svorky zátěže	8	Velikost montážního otvoru Ø5

★Pokud je senzor teploty zkratován nebo poškozen, regulátor se nabije nebo vybije při výchozím nastavení teploty 25 °C.

2. Návod k instalaci

2.1 Všeobecné poznámky k instalaci

- Před instalací si přečtěte celý návod k instalaci, abyste se obeznámili s jednotlivými kroky instalace.
- Při instalaci baterií, zvláště olověných baterií plněných kyselinou, postupujte velmi opatrně. Noste ochranu očí a mějte k dispozici čerstvou vodu na opláchnutí a umytí při případném kontaktu s kyselinou z baterie.
- Uchovávejte baterii z dosahu kovových předmětů, které by mohly způsobit její zkratování.
- Z baterie mohou při nabíjení vycházet výbušné plyny, proto zajistěte během nabíjení správnou ventilaci.
- Pokud je montáž prováděna do pouzdra, důrazně doporučujeme zajistit větrání. Nikdy neinstalujte regulátor do uzavřeného pouzdra se zaplavenými bateriemi! Výpary z baterie mohou naleptávat a ničit obvody regulátoru.
- Volná napájecí připojení a zkordované kabely mohou mít za následek vyšší teploty, které mohou způsobit roztavení izolace vodičů, spálení okolních materiálů či dokonce požár. Zajistěte těsná spojení a použijte kabelové svorky k zajištění kabelů a zabránění jejich kývání v mobilních aplikacích.
- Regulátor může pracovat s olověnou kyselinovou baterií a lithiovou baterií v rámci svého rozsahu regulace.
- Připojení baterie mohou být vodičem připojena k jedné baterii nebo sadě baterií. Následující pokyny se týkají jedné baterie, ale předpokládá se, že připojení baterie může být provedeno buďto k jedné baterii, nebo k sadě baterií.
- Několik stejných modelů regulátoru lze nainstalovat paralelně ke stejné sadě baterií, aby bylo dosaženo vyššího nabíjecího proudu. Každý regulátor musí mít svůj vlastní solární modul (moduly).
- Vyberte správný průřez kabelů podle hustoty proudu 5A/mm^2 .

2.2 Požadavky na FV soustavu

(1) Sériové připojení (řada) FV modulů

Jako základní součást FV systému může být regulátor vhodný pro různé typy FV modulů a může tak maximalizovat přeměnu sluneční energie na elektrickou energii. Podle napětí otevřeného obvodu (V_{oc}) a maximálního napětí bodu napájení (V_{Mpp}) regulátoru MPPT lze spočítat kombinaci různých typů FV modulů. Níže uvedená tabulka je pouze informativní.

XTRA1210/2210/3210/4210N – max napětí Voc fotovoltaického modulu 100V:

Systémové napětí	36 článků Voc<23V		48 článků Voc<31V		54 článků Voc<34V		60 článků Voc<38V	
	Max.	Nejlepší	Max.	Nejlepší	Max.	Nejlepší	Max.	Nejlepší
12V	4	2	2	1	2	1	2	1
24V	4	3	2	2	2	2	2	2
Systémové napětí	72 článků Voc<46 V		96 článků Voc<62 V				Modul s tenkou folií Voc>80 V	
	Max.	Nejlepší	Max.		Nejlepší			
12V	2	1	1		1		1	
24V	2	1	1		1		1	

XTRA3415/4415N – max napětí Voc fotovoltaického modulu 150V:

Systémové napětí	36 článků Voc<23 V		48 článků Voc<31 V		54 článků Voc<34 V		60 článků Voc<38 V	
	MAX.	Nejlepší	MAX.	Nejlepší	MAX.	Nejlepší	MAX.	Nejlepší
12 V	4	2	2	1	2	1	2	1
24 V	6	3	4	2	4	2	3	2
48 V	6	5	4	3	4	3	3	3

Systémové napětí	72 článků Voc<46 V		96 článků Voc<62 V		Modul s tenkou folií Voc>80 V	
	MAX.	Nejlepší	MAX.	Nejlepší		
12 V	2	1	1	1	1	
24 V	3	2	2	1	1	
48 V	3	2	2	2	1	

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty parametrů jsou vypočteny podle standardních testovacích podmínek (STC): intenzita ozáření 1000 W/m², teplota modulu 25 °C, vzdušná masa 1,5.

(2) Max. výkon FV soustavy

Regulátor MPPT má funkci omezení proudu/výkonu, tedy během nabíjecího procesu, kdy nabíjecí proud nebo výkon překrajuje jmenovitý nabíjecí proud nebo výkon, regulátor automaticky omezí nabíjecí proud nebo výkon na jmenovitý nabíjecí proud nebo výkon, která může účinně chránit nabíjecí části regulátoru a zabránit poškození regulátoru kvůli připojení některých FV modulů s nadmernou specifikací. Skutečná funkce FV soustavy je následující:

Podmínka 1:

skutečný nabíjecí výkon FV soustavy ≤ jmenovitý nabíjecí výkon regulátoru

Podmínka 2:

skutečný nabíjecí proud FV soustavy ≤ jmenovitý nabíjecí proud regulátoru

Když regulátor pracuje pod "**Podmínka 1**" nebo "**Podmínka 2**", provede nabíjení podle skutečného proudu nebo výkonu; v tomto okamžiku může regulátor pracovat na bodu maximálního výkonu fotovoltaické soustavy.



VÝSTRAHA: Pokud výkon FV není vyšší než jmenovitý nabíjecí výkon, ale maximální napětí v rozpojeném obvodu fotovoltaické soustavy pole je vyšší než 100V(XTRA **10N), nebo 150V(XTRA **15N) (při nejnižší teplotě prostředí), může dojít k poškození regulátoru.

Podmínka 3:

skutečný výkon FV soustavy >jmenovitý nabíjecí výkon regulátoru

Podmínka 4:

skutečný nabíjecí proud FV soustavy >jmenovitý nabíjecí proud regulátoru

Když regulátor pracuje pod "**Podmínka 3**" nebo "**Podmínka 4**", provede nabíjení podle skutečného proudu nebo výkonu.



VÝSTRAHA: Pokud je výkon FV vyšší než jmenovitý nabíjecí výkon, ale maximální napětí v rozpojeném obvodu fotovoltaické soustavy pole je vyšší než 100V(XTRA **10N), nebo 150V(XTRA **15N) (při nejnižší teplotě prostředí), může dojít k poškození regulátoru.

Podle "diagramu hodin špičkových slunečního svitu", pokud výkon fotovoltaické soustavy přesáhne jmenovitý nabíjecí výkon regulátoru, se doba nabíjení prodlužuje podle jmenovitého výkonu tak, že více energie může být získáno pro nabíjení akumulátoru. V praxi však maximální výkon FV pole nesmí být vyšší než 1,5 x jmenovitého nabíjecího výkonu regulátoru. Pokud maximální výkon FV soustavy přesahuje příliš mnoho jmenovitý nabíjecí výkon regulátoru, způsobí to nejen zničení FV modulů, ale také zvýší napětí rozpojeného okruhu fotovoltaické soustavy v důsledku vlivu teploty prostředí, což může způsobit vyšší pravděpodobnost poškození regulátoru. Proto je velmi důležité systém přiměřeně nakonfigurovat. Doporučený maximální výkon FV soustavy pro tento regulátor naleznete v následující tabulce

Model	Jmenovitý nabíjecí proud	Jmenovitý nabíjecí výkon	Max. výkon FV soustavy	Max. napětí FV otevřeného obvodu
XTRA1210N	10A	130W/12 V 260W/24V	195W/12V 390W/24V	① 92V
XTRA2210N	20A	260W/12V 520W/24V	390W/12V 780W/24V	
XTRA3210N	30A	390W/12V 780W/24V	580W/12V 1170W/24V	
XTRA4210N	40A	520W/12V 1040W/24V	780W/12V 1560W/24V	② 100V
XTRA3415N	30A	390W/12V 780W/24V	580W/12V 1170W/24V	
XTRA4415N	40A	520W/12V 1040W/24V 2080W/48V	780W/12V 1560W/24V 3120W/48V	150 V① 138 V②

- ① Při teplotě prostředí 25°C
- ② Při minimální provozní teplotě prostředí

2.3 Velikost vodičů

Elektroinstalace a instalace musí splňovat současné platné normy pro elektroinstalace.

➤ Velikost FV vodičů

Protože se výkon FV soustavy může lišit z důvodu velikosti FV modulu, metody připojení nebo úhlu slunečního svitu, maximální velikost vodičů lze vypočítat podle I_{sc} * FV soustavy. Viz hodnota I_{sc} ve specifikaci FV modulu. Když jsou FV moduly zapojené sériově, I_{sc} se rovná I_{sc} FV modulů. Když jsou FV moduly zapojeny paralelně, I_{sc} se rovná součtu I_{sc} FV modulů. I_{sc} FV soustavy nesmí překročit maximální vstupní proud FV regulátoru. Viz níže uvedená tabulka:

POZNÁMKA: Všechny FV moduly v dané soustavě jsou považovány za shodné.

* I_{sc} =zkratový proud (ampéry) V_{oc} = napětí rozpojeného obvodu.

Model	Max. FV vstupní proud	Max. velikost FV vodičů*
XTRA1210N	10A	4mm ² /12AWG
XTRA2210N	20A	6mm ² /10AWG
XTRA3210N	30A	10mm ² /8AWG
XTRA4210N	40A	16mm ² /6AWG
XTRA3415N	30A	16mm ² /6AWG
XTRA4415N	40A	16mm ² /6AWG

* Jedná se o maximální velikost vodičů, které se vejde do svorek regulátoru.



POZOR: Když jsou FV moduly zapojeny sériově, napětí otevřeného obvodu FV soustavy nesmí překročit 92V (XTRA**10N), nebo 138V(XTRA **15N) při teplotě prostředí 25°C.

➤ Velikost vodiče baterie a zátěžového vodiče

Velikost vodiče baterie a zátěžového vodiče musí odpovídat jmenovitému proudu, viz níže uvedené referenční velikosti:

Model	Jmenovitý nabíjecí proud	Jmenovitý vybijecí proud	Velikost vodiče baterie	Velikost zátěžového vodiče rozměr
XTRA1210N	10A	10A	4mm ² /12AWG	4mm ² /12AWG

XTRA2210N	20A	20A	6mm ² /10AWG	6mm ² /10AWG
XTRA3210N	30A	30A	10mm ² /8AWG	10mm ² /8AWG
XTRA4210N	40A	40A	16mm ² /6AWG	16mm ² /6AWG
XTRA3415N	30A	30A	16mm ² /6AWG	16mm ² /6AWG
XTRA4415N	40A	40A	16mm ² /6AWG	16mm ² /6AWG



POZOR: Velikost vodiče je pouze informativní. Pokud je mezi FV soustavou a regulátorem, nebo mezi regulátorem a baterií velká vzdálenost, lze použít větší vodiče za účelem snížení poklesu napětí a tím zlepšení výkonu.



POZOR: Pro baterii bude zvolen doporučený vodič v souladu s podmínkou, že svorky baterie nejsou připojeny k žádnému dalšímu měniči.

2.4 Montáž



VÝSTRAHA: Riziko výbuchu! Nikdy neinstalujte ovladač do uzavřeného pouzdra se zaplavenými bateriami! Neinstalujte jej do stísněných prostor, kde se mohou hromadit výpary z baterie.



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při propojení solárních modulů může FV generátor vytvářet vysoké napětí v otevřeném obvodu, proto vypněte jistič před zapojením a při připojování buďte opatrní.



POZOR : Regulátor vyžaduje, aby nad ním a pod ním bylo kvůli správnému proudění vzduchu minimálně 150 mm volného prostoru. Pokud je montáž prováděna do pouzdra, důrazně doporučujeme zajistit dostatečné větrání.

Postup instalace:




Obrázek 2-1 Montáž

Krok 1 : Určení umístění instalace a prostoru pro odvod tepla

Určení umístění instalace: Regulátor vyžaduje, aby nad ním a pod ním bylo kvůli správnému proudění vzduchu minimálně 150 mm volného prostoru. Viz obrázek 2-1: Montáž



POZOR: Pokud je montáž prováděna do pouzdra, je důležité zajistit spolehlivý odvod tepla skrze krabici regulátoru.

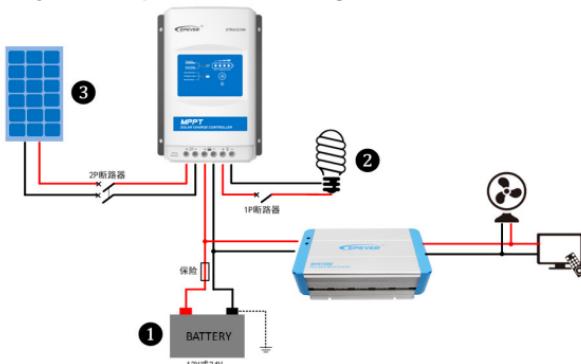

Krok 2Připojte systém v pořadí ① baterie → ② zátěž → ③ FV soustava podle obrázku 2-2 "Schéma zapojení" a odpojte systém v opačném pořadí ③ ② ①.



POZOR: Při zapojení regulátoru nespínejte obvod jističe nebo neaktivujte pojistku a ujistěte se, že vodiče pólu "+" a "-" jsou správně připojeny.



POZOR: Pojistka pro proud s 1,25 až 2násobkem jmenovitého proudu regulátoru musí být na straně akumulátoru instalována ve vzdálenosti od baterie nejvýše 150 mm.



POZOR: Pokud má být regulátor používán v oblastech s častými blesky nebo v nechráněné oblasti, musí se instalovat externí přepěťová ochrana.



POZOR: Pokud má být měnič připojen k systému, připojte měnič přímo k baterii, nikoliv k zátěži regulátoru.

Krok 3: Uzemnění

Řada XTRA N je záporně uzemněný regulátor, kde všechny záporné svorky FV soustavy, baterie a zátěže mohou být uzemněny současně nebo kterákoliv z nich. Nicméně podle praktické aplikace nemusí být všechny záporné svorky FV soustavy, baterie a zátěže uzemněny, ale zemnící svorka musí být uzemněna, což může účinně

chránit elektromagnetické rušení z vnějšku a zabránit elektrickým úrazům osob způsobenými elektřinou na pláště.



POZOR: U negativně uzemněných systémů, jako je obytný automobil, se doporučuje použít negativně uzemněný regulátor, ale pokud se ve společném negativním systému používá nějaké společné pozitivně uzemněné zařízení a kladná elektroda je uzemněna, může dojít k poškození regulátoru.

Krok 4: Připojení příslušenství

- Připojte kabel dálkového senzoru teploty



Teplotní senzor

(Model:RT-MF58R47K3.81A)



Dálkový senzor teploty

Kabel (volitelně)

(Model:RTS300R47K3.81A)

Připojte kabel vzdáleného dálkového senzoru teploty čidla k rozhraní ♂ a druhý konec umístěte blízko baterie.



POZOR: Není-li dálkový senzor teploty připojen k regulátoru, je výchozí nastavení pro nabíjení nebo vybíjení baterie 25 ° C bez teplotní kompenzace.

- Připojte příslušenství pro komunikaci RS 485

Viz kapitola 4 "**Nastavení parametrů ovládání**".



POZOR: RS485 Interní obvod komunikačního portu nemá izolační konstrukci, doporučujeme tedy propojení komunikačního izolátoru s rozhraním před prováděním komunikačních postupů.

Krok 5: Napájení k regulátoru


Sepnutí obvodu pojistky baterie zapne regulátor. Poté zkontrolujte stav indikátoru baterie (regulátor pracuje normálně, když kontrolka svítí zeleně). Sepněte obvod pojistky a jističe zatížení a FV soustavy. Pak systém bude pracovat v přednastaveném režimu.



POZOR: Pokud regulátor nefunguje správně nebo indikátor baterie na regulátoru vykazuje abnormalitu, přečtěte si kapitolu 5.2 "Řešení potíží".

3. Zobrazovací jednotka

Zobrazovací jednotka (XDS1)

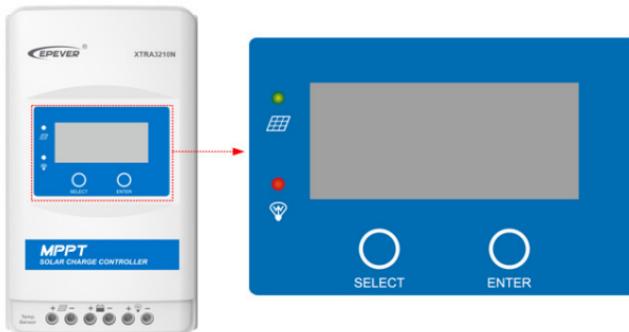

(1) Indikátor

Indicator	Color	Status	Instruction
	Zelená	Svítí	FV připojení normální, ale nízké napětí (nízké záření) z FV, bez nabíjení
	Zelená	VYP	Žádné napětí FV (noční doba) nebo problém s FV připojením
	Zelená	Pomalu bliká (1 Hz)	Nabíjení
	Zelená	Rychlé blikání (4 Hz)	Přepětí FV
	Červená	Svítí	Zátěž ZAP
	Červená	VYP	Zátěž VYP


- ① Při použití olověného akumulátoru nemá regulátor ochranu proti nízkým teplotám.
- ② Při použití lithiové baterie nelze systémové napětí automaticky rozpoznat

(2) Tlačítka

Funkce	Popis
Zátěž ON/OFF	V režimu ručního zapínání výstupu pro zátěž použijte pro zapnutí a vypnutí tlačítka
Vypnutí chyby	Stiskněte tlačítko


Procházení	Stiskněte tlačítko 
Nastavení	<p>Stiskněte a držte 5 vteřin tlačítko  pro režim nastavení</p> <p>Stiskněte tlačítko  pro nastavení parametrů,</p> <p>Stiskněte tlačítko  pro potvrzení parametrů, nebo počkejte 10 vteřin, parametry se uloží automaticky.</p>

(3) Displej

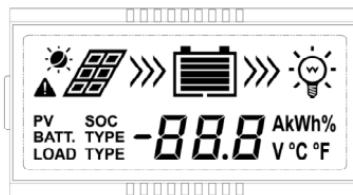


Položka	Ikona	Stav
FV pole		Den
		Noc
		Bez nabíjení
		Nabíjení
Baterie		Kapacita baterie, Nabíjení
	BATT.	Napětí baterie, Proud, Teplota
	BATT. TYPE	Typ baterie
Zátěž		Zátěž zapnuta
		Zátěž vypnuta
	LOAD	Proud/Spotřebovaná energie/Režim zátěže

1) Procházení displeje

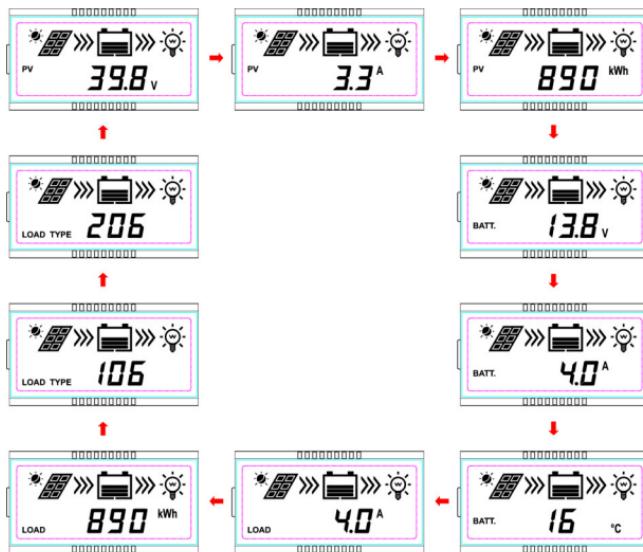

2) Zobrazení parametrů zátěže



Zobrazení: Proud/Spotřebovaná energie/Zežim zátěže-Timer1/ Režim zátěže-Timer2

(4) Parametry nastavení

1) Smazání hodnoty vygenerované energie


Krok 1: Stiskněte tlačítko a podržte 5s v rozhraní vygenerované FV energie, hodnota začne blikat.

Krok 2: Stiskněte tlačítko pro smazání hodnoty vygenerované energie.

2) Změna jednotek teploty baterie

Stiskněte tlačítko  a držte 5s v rozhraní teploty baterie.

3) Typ baterie

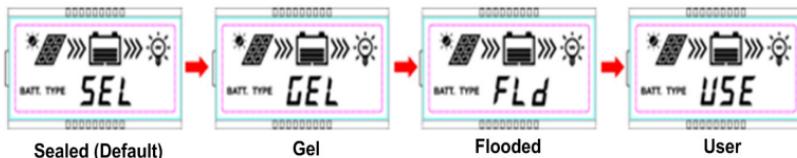

Sealed (Default)

Gel

Flooded

User

Hermeticky uzavřená

Gelová

Zaplavená

Uživatelská

Krok 1: Stiskněte tlačítko  a podržte 5s v rozhraní napětí baterie.


Krok 2: Stiskněte tlačítko  když bliká typ baterie.

Krok 3: Stiskněte tlačítko  pro potvrzení typu baterie.



POZOR : Informace o nastavení napětí akumulátoru regulátoru naleznete v kapitole 4.1, pokud je typ baterie Uživatelský.

4) Režim zátěže

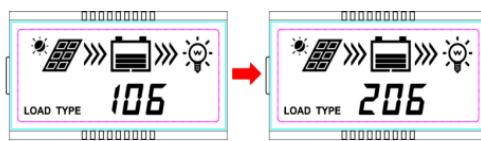

Krok 1: Stiskněte tlačítko  a podržte 5s v rozhraní zátěže.

Krok 2: Stiskněte tlačítko  když bliká rozhraní režim zátěže.

Krok 3: Stiskněte tlačítko  pro potvrzení režimu zátěže.

POZNÁMKA: režimy zátěže viz kapitola 4.2.

4. Nastavení parametrů regulace

4.1 Typy akumulátorů

4.1.1 Podporované typy akumulátorů

Položka	Olověné akumulátory s kyselinovým elektrolytem	Lithiový akumulátor
1	Hermeticky uzavřený (Výchozí)	LiFePO4(4s/12V; 8s/24V)
2	Gelový	Li(NiCoMn)O2 (3s/12V; 6s/24V)
3	Zaplavený	Uživatelský (9~34 V)
4	Uživatelský (9~17V/12V; 18~34V/24V; 36~68V/48V)	

 POZOR: Při výběru výchozího typu akumulátoru budou parametry řízení napětí akumulátoru nastaveny ve výchozím nastavení a nelze je měnit. Chcete-li změnit tyto parametry, vyberte typ akumulátoru "Uživatelský".

4.1.2 Řídicí parametry napětí akumulátoru

Parametry níže jsou pro systém 12 V při 25 °C, zdvojnásobte hodnoty pro systém 24V

Napětí	Typ akumulátoru	Hermeticky uzavřený	Gelový	Zaplavený	Uživatelský
Odpojovací napětí při přepětí		16.0V	16.0V	16.0V	9~17V
Mezní napětí nabíjení		15.0V	15.0V	15.0V	9~17V
Napětí obnovení připojení při přepětí		15.0V	15.0V	15.0V	9~17V
Nabíjecí nabíjení Ekvalizace		14.6V	—	14.8V	9~17V
Nabíjecí napětí Boost		14.4V	14.2V	14.6V	9~17V
Nabíjecí napětí Float		13.8V	13.8V	13.8V	9~17V
Boost nabíjecí napětí při obnovení připojení		13.2V	13.2V	13.2V	9~17V
Nízké napětí při obnovení připojení		12.6V	12.6V	12.6V	9~17V
Výstražné obnovovací napětí při podpětí		12.2V	12.2V	12.2V	9~17V
Výstražné napětí při podpětí		12.0V	12.0V	12.0V	9~17V

Odpojení při nízkém napětí	11.1V	11.1V	11.1V	9~17V
Mezní vybíjecí napětí	10.6V	10.6V	10.6V	9~17V
Délka Ekvalizace	120 min	—	120 min	0~180 min
Délka Boost	120 min	120 min	120 min	10~180 min




POZOR: Kvůli diverzifikaci typů lithiových akumulátorů musí být hodnoty napětí akumulátorů potvrzeny technikem.

4.1.3 Uživatelská nastavení

1) Nastavení PC


- Spojení

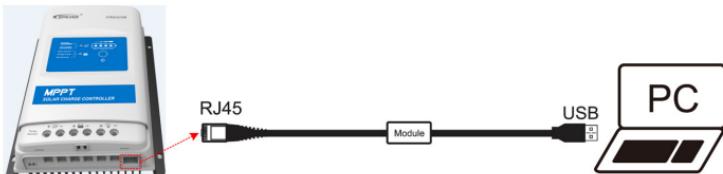

- Software ke stažení

<http://www.epever.com/en/index.php/Tecknical/download> (PC software pro solární regulátor nabíjení)

2) Nastavení software aplikace

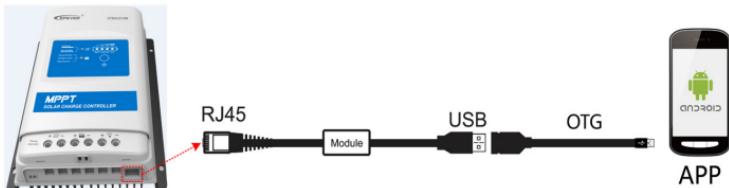

- Stáhnout software (uživatelský pro olověný akumulátor)

<http://www.epever.com/en/index.php/Tecknical/download> (Android aplikace pro solární regulátor nabíjení)

- Stáhnout software (uživatelský pro lithiový akumulátor)

<http://www.epever.com/en/index.php/Tecknical/download> (Android aplikace pro lithiový akumulátor pro solární regulátor nabíjení)

1) Nastavení hodnoty řídícího napětí

- Následující pravidla musí být dodržena při úpravě hodnot parametrů pro uživatelský olověný akumulátor.

I. Odpojovací napětí při přepětí > Mezní nabíjecí napětí \geq Ekvalizační nabíjecí napětí \geq Boost nabíjecí napětí \geq Float nabíjecí napětí > Boost obnovovací nabíjecí napětí.

II. Odpojovací napětí při přepětí > Obnovovací napětí při přepětí

III. Obnovovací napětí při nízkém napětí > Odpojovací napětí při nízkém napětí \geq Vyvíjecí mezní napětí.

IV. Výstražné obnovovací napětí při podpětí > Výstražné napětí při podpětí \geq Vyvíjecí mezní napětí.

V. Boost obnovovací nabíjecí napětí > Nízké napětí při obnovení připojení.

- Následující pravidla musí být dodržena při úpravě hodnot parametrů pro uživatelský lithiový akumulátor.

I. Odpojovací napětí při přepětí > Ochranné napětí při přebíjení (Moduly ochranných obvodů (PCM)) +0,2V*;

II. Odpojovací napětí při přepětí > Napětí obnovení připojení při přepětí = Mezní nabíjecí napětí \geq Ekvalizační nabíjecí napětí = Boost nabíjecí napětí \geq Float nabíjecí napětí > Boost nabíjecí napětí při obnovení připojení.

III. Obnovovací napětí při nízkém napětí > Odpojovací napětí při nízkém napětí \geq Vyvíjecí mezní napětí.

IV. Výstražné obnovovací napětí při podpětí > Výstražné napětí při podpětí \geq Vyvíjecí mezní napětí;

V. Boost obnovovací nabíjecí napětí > Nízké napětí při obnovení připojení;

VI. Odpojovací napětí při přepětí \geq Ochranné napětí při přebíjení (Moduly ochranných obvodů (PCM)) + 0,2 V*;




VÝSTRAHA: Požadovaná přesnost PCM musí být nejméně 0,2 V. Pokud je odchylka vyšší než 0,2 V, výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli poruchu systému způsobenou touto chybou.

4.2 Režimy zátěže

4.2.1 Nastavení LCD

XDS1 displej a ovládání



Pokud se na LCD displeji zobrazí výše uvedené rozhraní, postupujte takto:

Krok 1: Stiskněte tlačítko  a podržte 5 s pro rozhraní nastavení režimu zátěže.

Krok 2: Stiskněte tlačítko  jakmile začne režim zátěže blikat.

Krok 3: Stiskněte tlačítko  pro potvrzení parametrů režimu zátěže.

1) Režim zátěže

1**	Časovač 1	2**	Časovač 2
100	Světlo ZAP/VYP	2 n	Neaktivní
101	Zátěž se zapne na 1 hodinu po západu slunce	201	Zátěž se zapne na 1 hodinu před východem slunce
102	Zátěž se zapne na 2 hodiny po západu slunce	202	Zátěž se zapne na 2 hodiny před východem slunce
103 ~ 113	Zátěž se zapne na 3 ~ 13 hodin po západu slunce	203 ~ 213	Zátěž se zapne na 3 ~ 13 hodin před východem slunce
114	Zátěž se zapne na 14 hodiny po západu slunce	214	Zátěž se zapne na 14 hodin před východem slunce
115	Zátěž se zapne na 15 hodiny po západu slunce	215	Zátěž se zapne na 15 hodin před východem slunce
116	Testovací režim	2 n	Neaktivní
117	Manuální režim (Výchozí zátěž ZAP)	2 n	Neaktivní



UPOZORNĚNÍ: Nastavte ZAP/VYP světla, Testovací režim a Manuální režim pomocí Časovače 1. Časovač 2 bude neaktivní a zobrazí „2 n“.


4.2.2 Nastavení komunikace RS 485

1) Režim zátěže


- Ruční ovládání (výchozí)

Ovládání ZAP/VYP zátěže pomocí tlačítka nebo vzdálených příkazů (např. aplikace nebo PC software).

- Světlo ZAP/VYP

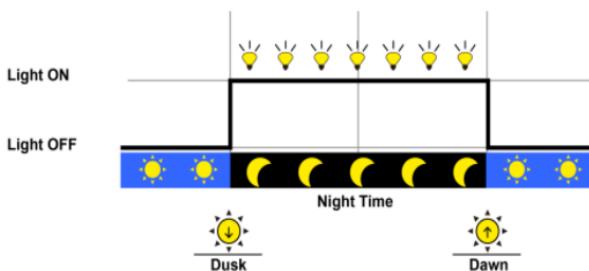

- Světlo ZAP + časovač

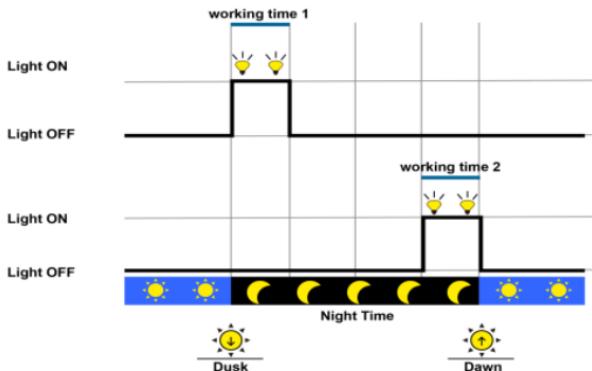


- Řízení času

Řízení času ZAP/VYP zatížení nastavením hodin reálného času.

2) Nastavení režimu zátěže

(1) Nastavení PC


- Spojení

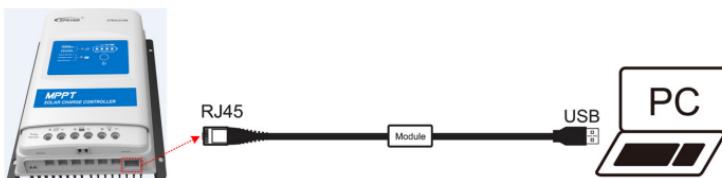

- Software ke stažení

<http://www.epever.com/en/index.php/Tecknical/download> (PC software pro solární regulátor nabíjení)

(2) Nastavení software aplikace

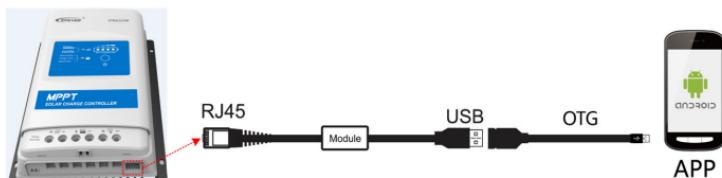

- Software ke stažení

<http://www.epever.com/en/index.php/Tecknical/download> (Android aplikace pro solární regulátor nabíjení)

(3) Nastavení MT50




POZOR: Podrobné metody nastavení naleznete v pokynech nebo v poprodejní podpoře.

4.3 Příslušenství (volitelné)

Dálkový senzor teploty (RTS300R47K3.81A)		Cidlo teploty baterie pro teplotní kompenzaci u ovládacích parametrů, standardní délka kabelu je 3 m (délka může být upravena). RTS300R47K3.81A se připojuje k portu (4.) na regulátoru. POZNÁMKA: Pokud je senzor teploty zkratován nebo poškozen, regulátor bude nabíjet nebo vybíjet při výchozím nastavení teploty 25 °C.
USB kabel RS 485 CC-USB-RS485-150U		Převodník USB na RS-485 se používá ke sledování regulátoru pomocí počítačového softwaru Solar Station. Délka kabelu je 1,5 m. CC-USB-RS485-150U se připojuje k portu RS-485 na regulátoru.
Kabel OTG OTG-12CM		Používá se ke spojení regulátoru s mobilním telefonem a umožňuje sledování regulátoru v reálném čase a změnu parametrů pomocí aplikace mobilního softwaru.
Vzdálený měřič MT50		MT50 může zobrazit různé provozní údaje a informace o poruše systému. Informace lze zobrazit na podsvícené obrazovce LCD, tlačítka jsou snadno ovladatelná a číselný displej je čitelný.
RS 485 na Bluetooth adaptér eBox-BLE-01		Po připojení regulátoru k zařízení eBox-BLE-01 pomocí standardního ethernetového kabelu (paralelního kabelu) může být provozní stav a související parametry regulátoru sledovány v aplikaci pomocí Bluetooth.
Záznamník dat eLOG01		Poté, co je regulátor připojen pomocí eLOG-01 přes komunikační kabel RS 485, může zaznamenávat provozní data regulátoru nebo sledovat provozní stav regulátoru v reálném čase pomocí PC softwaru.

POZNÁMKA: Nastavení a ovládání příslušenství naleznete v uživatelské příručce příslušenství.

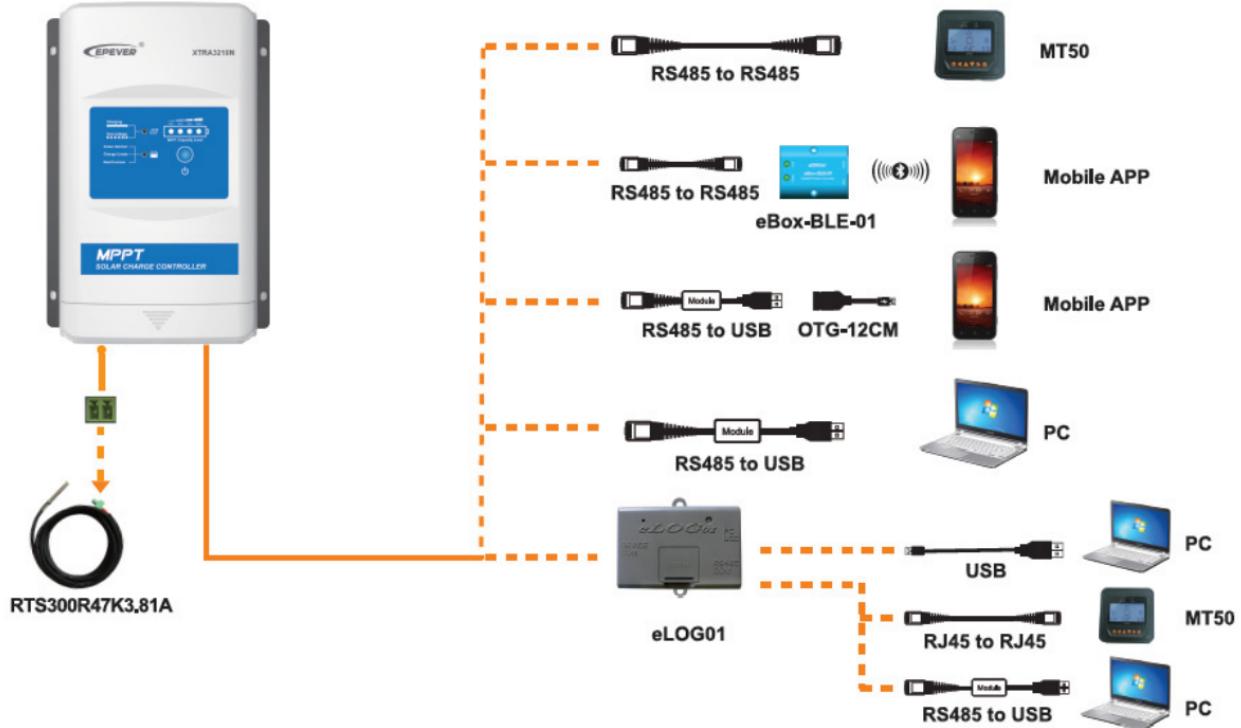

5. Ochrana, odstraňování problémů a údržba

5.1 Ochrana

FV nadměrný proud/výkon	Pokud nabíjecí proud nebo výkon FV panelů překročí jmenovitý proud nebo výkon regulátoru, bude nabíjen jmenovitým proudem nebo výkonom. POZNÁMKA: Když jsou FV moduly zapojeny sériově ujistěte se, že napětí rozpojeného obvodu FV soustavy nesmí překročit hodnotu maximálního FV napětí rozpojeného obvodu. Mohlo by dojít k poškození regulátoru.
FV zkrat	Pokud není regulátor v režimu nabíjení z FV, nebude regulátor poškozen v případě zkratu ve FV soustavě.
FV obrácená polarita	Pokud je polarita FV soustavy obrácena, nemusí se regulátor poškodit a může pokračovat v normálním provozu po správném zapojení polarity. POZNÁMKA: Pokud je FV soustava připojena k regulátoru obráceně, způsobí 1,5 násobek jmenovitého výkonu regulátoru (watty) z FV soustavy poškození regulátoru.
Noční reverzní nabíjení	Zabíránuje vybíjení akumulátoru v průběhu noci prostřednictvím fotovoltaického modulu.
Převrácená polarita akumulátoru	Úplná ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru. Výsledkem bude nulové poškození akumulátoru. Chcete-li obnovit normální provoz, přepojte na správnou polaritu. POZNÁMKA: Z důvodu charakteristiky lithiového akumulátoru, je-li správné připojení FV a dojde-li k převrácení polarity akumulátoru, bude regulátor poškozen.
Přepětí baterie	Když napětí akumulátoru dosáhne odpojovací napětí při přepětí, automaticky se zastaví nabíjení akumulátoru, aby nedošlo k poškození akumulátoru způsobenému nadměrným nabíjením.
Baterie je příliš vybitá	Když napětí akumulátoru dosáhne odpojovací napětí při podpětí, automaticky se zastaví vybíjení akumulátoru, aby nedošlo k poškození akumulátoru způsobenému nadměrným vybíjením. (Jádrokolem zatížení připojené k regulátoru bude odpojeno. Zatížení připojené přímo k akumulátoru nebudou ovlivněna a mohou dále vybit akumulátor.)
Přehřátí baterie	Regulátor detekuje teplotu akumulátoru prostřednictvím externího senzoru teploty. Regulátor přestane pracovat, pokud teplota překročí 65 °C a znova obnoví činnost, když je jeho teplota nižší než 55 °C.
Lithiová baterie - nízká teplota	Pokud je teplota zjištěná volitelným teplotním senzorem nižší než prahová hodnota pro nízkou teplotu (LTPT), regulátor automaticky zastaví nabíjení a vybíjení. Pokud je zjištěná teplota vyšší než LTPT, regulátor bude pracovat automaticky (LTPT je standardně 0 °C a může být nastavena v rozmezí 10 ~ -40 °C).
Zkrat zátěže	Pokud je výstup zátěže zkratován (zkratový proud je ≥ 4násobku jmenovitého proudu zátěže regulátoru), regulátor automaticky vypne výstup. Pokud zátěž opětovně automaticky pětkrát připojí výstup (zpoždění 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s), je třeba jej vymazat stisknutím tlačítka Load (Zátěž), restartováním regulátoru nebo přepnutím režimu z noc na den (v noci > 3 hodiny).
Přetížení zátěže	Pokud je zatížení přetíženo (proud přetížení je ≥ 1,05násobku jmenovitého proudu zátěže regulátoru), regulátor automaticky vypne výstup. Pokud zátěž opětovně automaticky pětkrát připojí výstup (zpoždění 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s), je třeba jej vymazat stisknutím tlačítka Load (Zátěž), restartováním regulátoru nebo přepnutím režimu z noc na den (v noci > 3 hodiny).
Přehřátí regulátoru*	Regulátor dokáže rozpoznat teplotu uvnitř akumulátoru. Regulátor přestane pracovat, když teplota přesáhne 85 °C a znova obnoví činnost, když je jeho teplota nižší než 75 °C.
TVS Vysokonapěťové přechody/High Voltage Transients	Vnitřní obvody regulátoru jsou vybaveny ochranou proti přechodnému napětí tak, aby umožňovaly ochranu proti vysokonapěťovým impulzům s menším množstvím energie. Pokud má být regulátor používán v oblastech s častými blesky nebo v nechráněné oblasti, doporučuje se instalovat externí přepěťová ochrana.

★Když vnitřní teplota dosáhne 81°C, zapne se režim snížení nabíjecího výkonu, který snižuje nabíjecí výkon o 5 %, 10 %, 20 % a 40 % při každém zvýšení o 1 °C. Pokud je vnitřní teplota vyšší než 85 °C, regulátor přestane nabíjet. Jakmile teplota klesne pod 75 °C, regulátor bude pokračovat v činnosti.

5.2 Řešení potíží

Možné důvody	Závady	Odstraňování závad
Odpojení FV soustavy	LED kontrolka nabíjení je během dne zhasnuta, i když sluneční svít rádně dopadá na FV moduly	Ověřte, že kabelové připojení FV je správné a pevné
Napětí baterie je nižší než 8V	Připojení vodičů je správné, regulátor nefunguje.	Zkontrolujte napětí akumulátoru. Minimální napětí k aktivaci regulátoru je 8V.
Přepětí baterie	XDS1: Úroveň nabití baterie je  zobrazena jako plná, rámeček baterie bliká, ikona závady bliká	Zkontrolujte, jestli je napětí baterie vyšší než OVD(over voltage disconnect voltage), a odpojte FV panely.
Baterie je vybitá	XDS1: Úroveň nabití baterie je zobrazena jako nízká, rámeček baterie bliká, ikona závady bliká 	Pokud se napětí baterie zvýší nad hodnotu LVR(low voltage reconnect voltage), výstup zátěže se znova připojí
Přehřátí baterie	XDS1: Rámeček akumulátoru bliká, ikona závady bliká 	Regulátor se automaticky vypne. Jakmile teplota klesne pod 55 °C, regulator se opět zapne.
Přetížení zátěže	1. Zatížení nemá výstup 2.XDS1:  /   Ikona zatížení a poruchy bliká	① Zmenšete počet elektrických zařízení. ② Restartujte regulátor. ③ Vyčkejte na jeden cyklus noc-den (noční doba > 3 hodiny).
Zkrat zátěže		④ Zkontrolujte pečlivě připojení zátěže, vymažte poruchu. ⑤ Restartujte regulátor. ⑥ Vyčkejte na jeden cyklus noc-den (noční doba > 3 hodiny).

5.3 Údržba

Za účelem zaručení nejlepšího výkonu se doporučuje provádění následujících kontrol a činností údržby minimálně dvakrát do roka.

- Ujistěte se, že regulátor je pevně nainstalován na čistém a suchém místě.
- Ujistěte se, že proudění vzduchu kolem regulátoru nic neblokuje. Z chladiče odstraňte nečistoty a drobné částečky.
- Zkontrolujte všechny obnažené kabely a ujistěte se, že izolace není poškozena solarizací, opotřebená třením, poškozená suchem, hmyzem nebo kryštiály atd. V případě potřeby kabely opravte nebo vyměňte.
- Utáhněte všechny svorky. Zkontrolujte volná, poškozená nebo spálená kabelová připojení.
- Zkontrolujte a ověřte, že LED indikace je v souladu s požadavky. Věnujte pozornost odstraňování problémů nebo indikaci chyb. V případě potřeby provedte patřičnou opravu.
- Potvrďte, že všechny součásti systému jsou pevně a správně uzemněné.
- Potvrďte, že žádné svorky nevykazují korozii, poškození izolace, známky vysoké teploty nebo spálení/změny zbarvení a šrouby svorek utáhněte na doporučený utahovací moment.
- Zkontrolujte přítomnost nečistot, hnízd hmyzu a koruze. V případě nutnosti vše včas odstraňte.
- Zkontrolujte a potvrďte, že bleskojistka je v dobrém stavu. Včas ji vyměňte za novou, abyste předešli poškození regulátoru a dalších zařízení.



VAROVÁNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem!

Ujistěte se, že veškeré napájení je vypnuto, než budete výše uvedené činnosti provádět, a následně postupujte podle odpovídajících pokynů a předpisů.

6. Technické specifikace

Elektrické parametry

Položka	XTRA 1210N	XTRA 2210N	XTRA 3210N	XTRA 4210N	XTRA 3415N	XTRA 4415N			
Jmenovité systémové napětí	12/24VDC ^① Autom.			12/24/36/48VDC ^① Autom.					
Jmenovitý nabijecí proud	10A	20A	30A	40A	30A	40A			
Jmenovitý vybijecí proud	10A	20A	30A	40A	30A	40A			
Rozsah napětí akumulátoru	8~32V			8~68V					
Max. napětí FV otevřeného obvodu	100V ^② 92V ^③								
Rozsah napětí MPP	(Napětí akumulátoru +2 V)~ 72V			(Napětí akumulátoru +2 V)~ 108V					
Max. příkon FV	130W/12V 260W/24V	260W/12V 520W/24V	390W/12V 780W/24V	520W/12V 1040W/24V	390/12 780/24 1170/36 1560/48	520/12 1040/24 1560/36 2080/48			
Vlastní spotřeba	\leq 35mA(12V) \leq 22mA(24V)			\leq 35mA(12V), \leq 22mA(24V) \leq 16mA(12V), \leq 16mA(24V)					
Pokles napětí vybijecího obvodu	\leq 0,23V								
Koefficient kompenzace teploty ^④	-3 mV/°C/2 V (výchozí)								
Uzemnění	Negativní uzemnění								
Rozhraní RS485	5VDC/200mA								
Doba podsícení LCD	60 s (výchozí)								

①Při použití lithiové baterie nelze systémové napětí automaticky rozpoznat.

②Při minimální provozní teplotě prostředí

③Při teplotě prostředí 25 °C

④Při použití lithiového akumulátoru bude koefficient teplotní kompenzace činit 0 a nelze jej měnit.

Parametry okolního prostředí

Teplota provozního prostředí*(100% vstup a výstup)	-25 °C ~ +50 °C (LCD) -30 °C ~ +50 °C (No LCD)
Rozsah teploty skladování	-20 °C ~ +70 °C
Relativní vlhkost	\leq 95 % (bez kondenzace)

Zapouzdření	IP32*
-------------	-------

◆Regulátor může plně pracovat v provozní teplotě. Když vnitřní teplota přesáhne 81 °C, zapne se režim snížení nabíjecího výkonu.

★3-Odolnost proti prachu: může zabránit vniknutí pevných cizích předmětů o průměru větším než 2,5 mm;

2-Voděodolnost: Při naklonění na 15 stupňů může stále zabraňovat tomu, aby vnikaly kapičky vody.

Mechanické parametry

Položka	XTRA1210N	XTRA2210N	XTRA3210N	XTRA4210N
Rozměry	175×143×48mm	217×158×56,5mm	230×165×63mm	255×185×67,8mm
Montážní rozměry	140×134mm	180×149mm	180×159mm	200×176mm
Velikost montážního otvoru	Φ5 mm			
Svorka	12AWG(4mm ²)	6AWG(16mm ²)	6AWG(16mm ²)	6AWG(16mm ²)
Doporučený typ kabelu	12AWG(4mm ²)	10AWG(6mm ²)	8AWG(10mm ²)	6AWG(16mm ²)
Hmotnost	0.57kg	0.96kg	1.31kg	1.67kg


Položka	XTRA 3415	XTRA4415
Rozměry	255x187x75,7	255x189x83,2
Montážní rozměry	200x178	200x180
Velikost montážního otvoru	Φ5 mm	
Svorka	6AWG(16mm ²)	6AWG(16mm ²)
Doporučený typ kabelu	6AWG(16mm ²)	6AWG(16mm ²)
Hmotnost	2,07kg	2,47kg

Příloha I Konverzní křivky účinnosti


Intenzita osvětlení: 1000W/m² Teplota.: 25 °C

Model: XTRA1210N

1. Napětí solárního modulu MPP (17 V, 34 V)/Jmenovité systémové napětí (12 V)

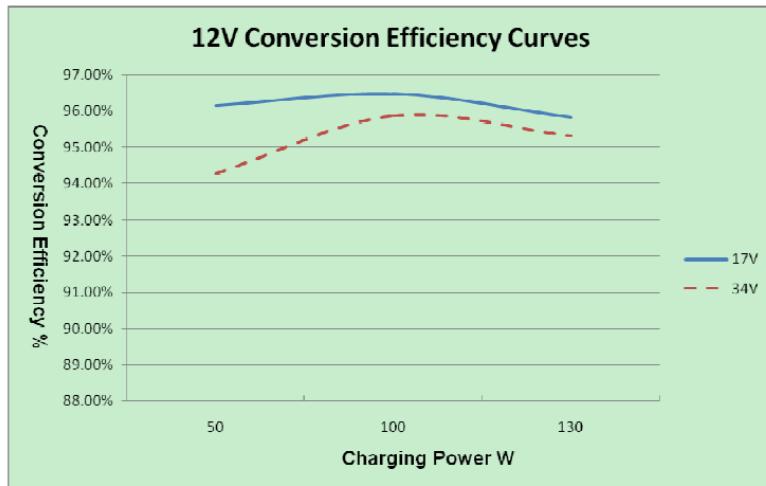


2. Napětí solárního modulu MPP (34 V, 51 V, 68 V)/Jmenovité systémové napětí (24 V)

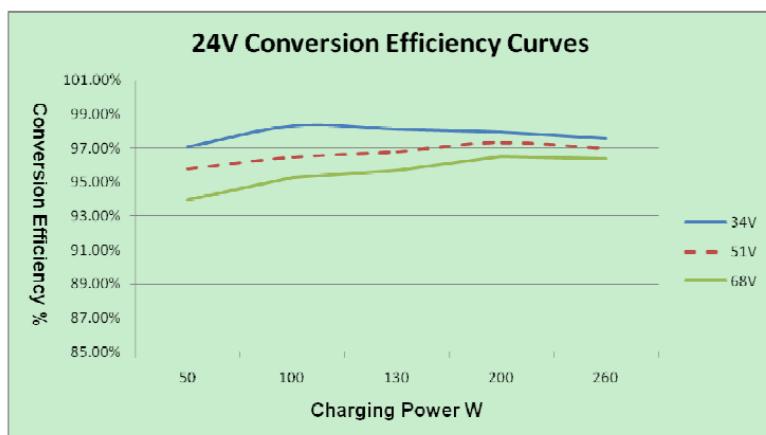


Model: XTRA2210N

1. Napětí solárního modulu MPP (17 V, 34V, 68 V)/Jmenovité systémové napětí (12 V)

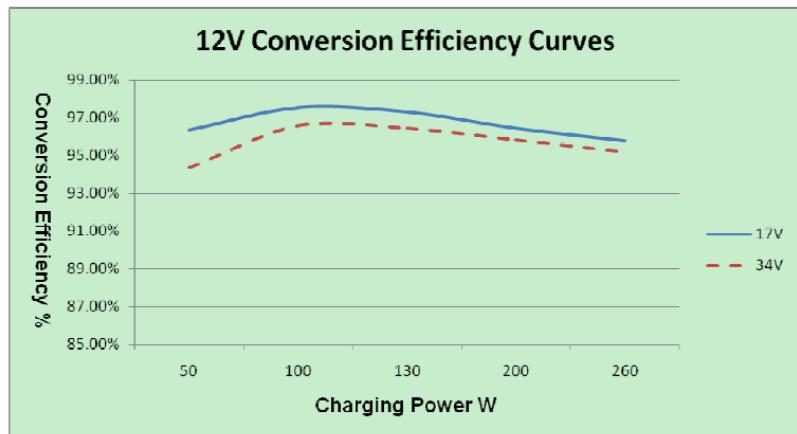


2. Napětí solárního modulu MPP 34 V, 51 V, 68 V/Jmenovité systémové napětí (24 V)

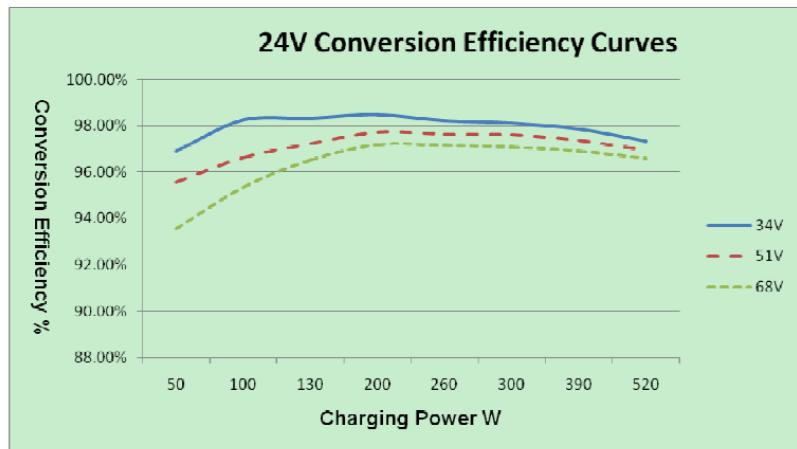


Model: XTRA3210N

1. Napětí solárního modulu MPP (17 V, 34 V)/Jmenovité systémové napětí (12 V)

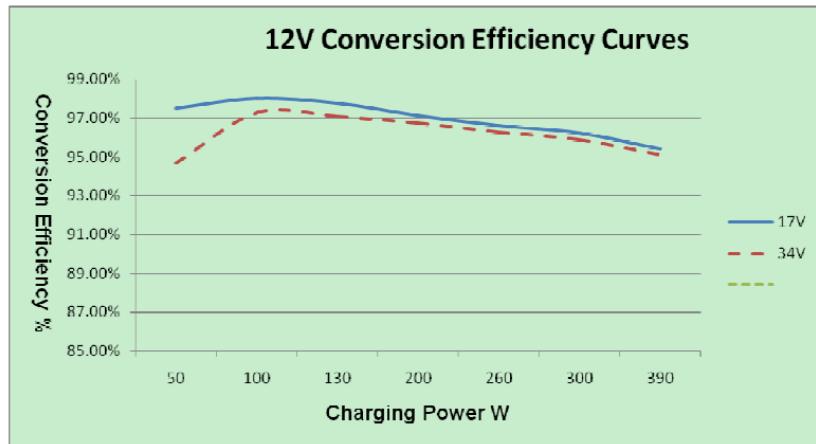


2. Napětí solárního modulu MPP (34 V, 51 V, 68 V)/Jmenovité systémové napětí (24 V)

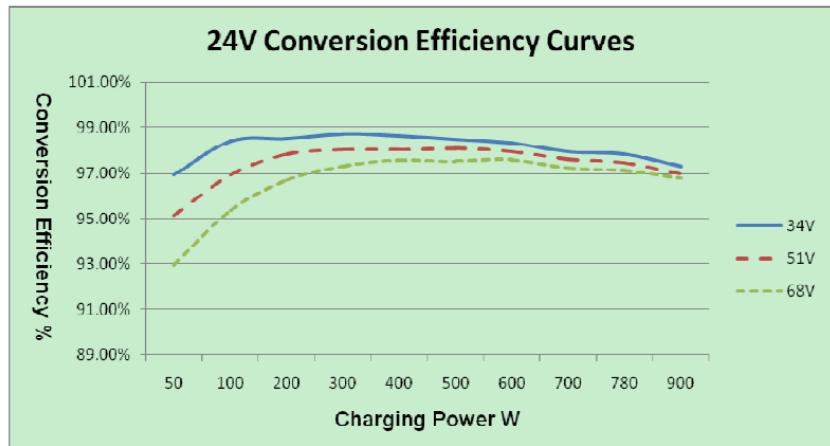


Model: XTRA4210N

1. Napětí solárního modulu MPP (17 V, 34 V)/Jmenovité systémové napětí (12 V)

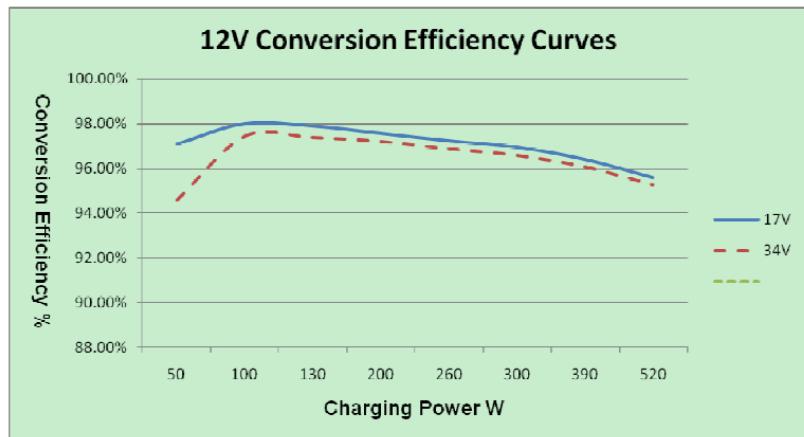


2. Napětí solárního modulu MPP (34 V, 51 V, 68 V)/Jmenovité systémové napětí (24 V)

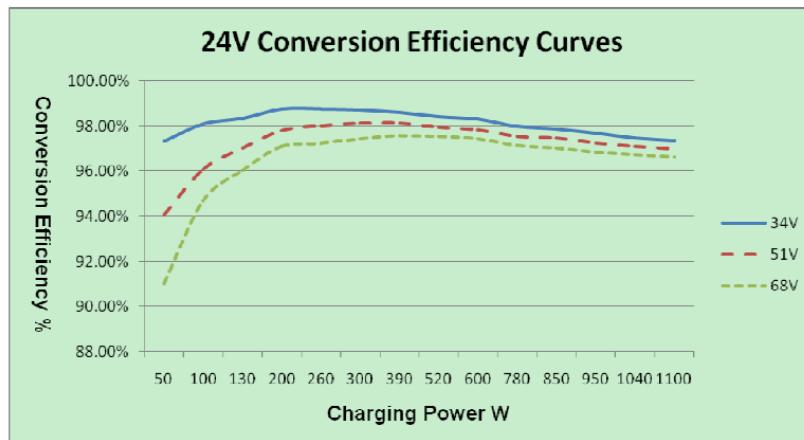


Příloha II Schéma a rozměry


XTRA1210N (mm)

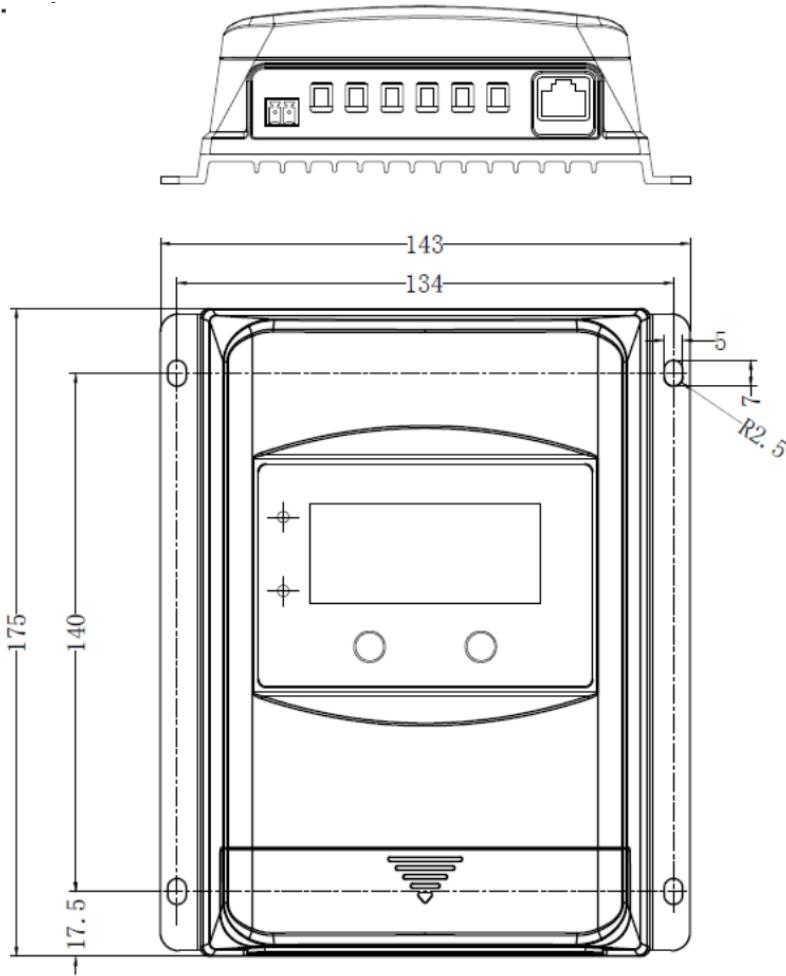


XTRA2210N (mm)

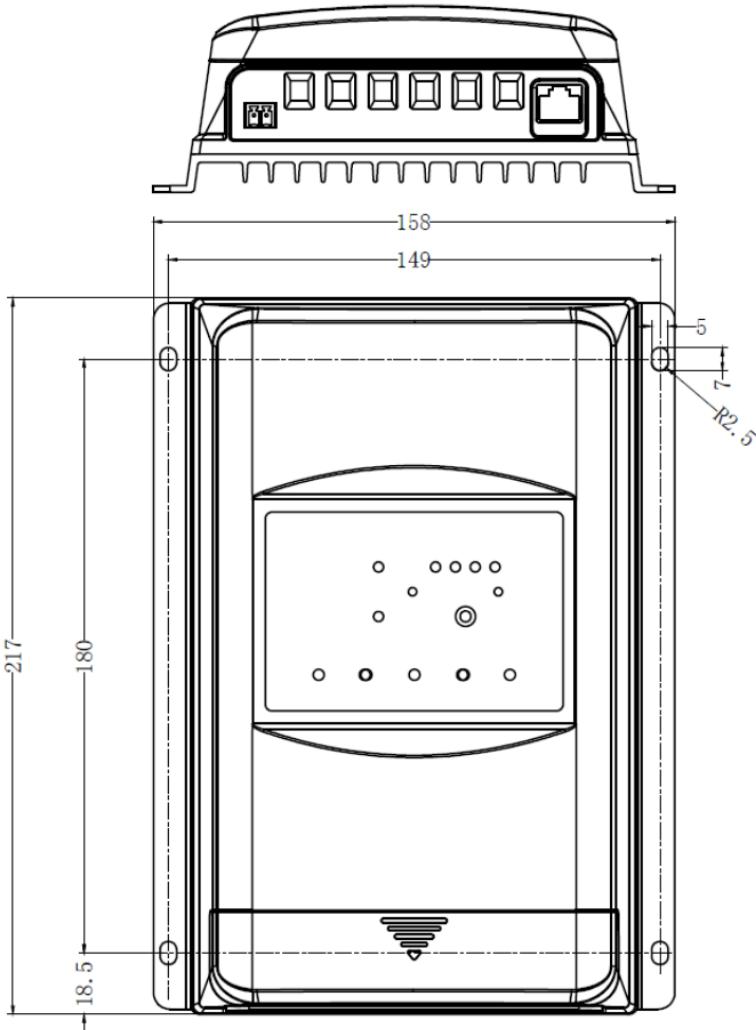

XTRA3210N (mm)

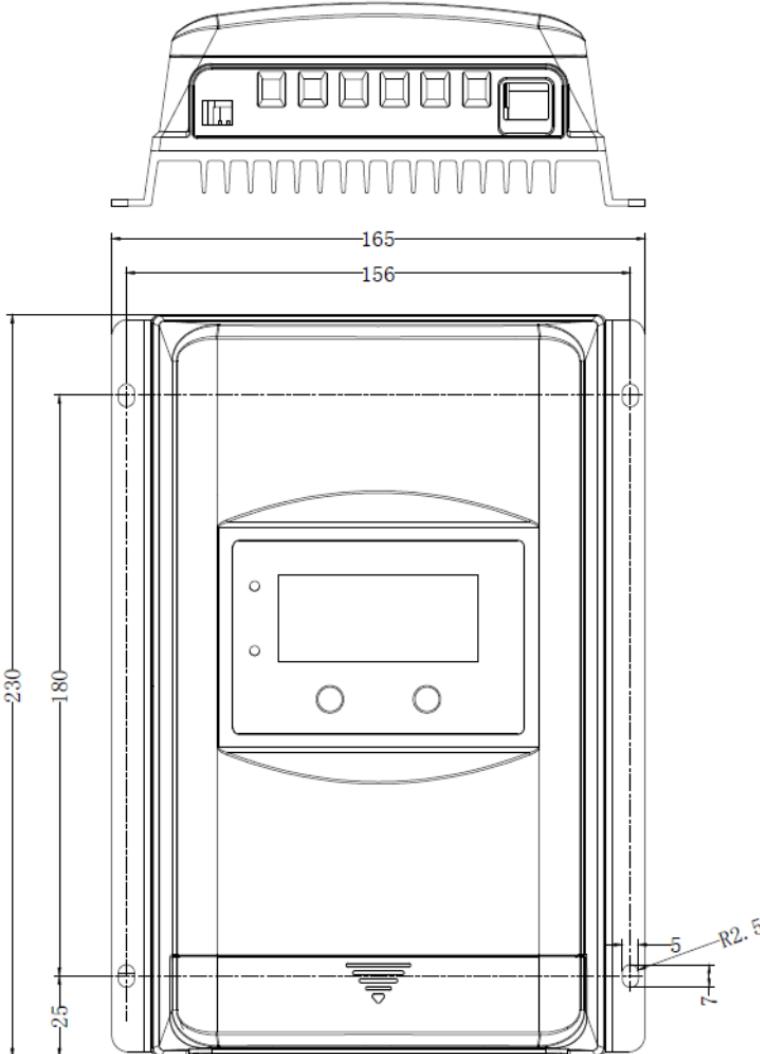

XTRA4210N (mm)

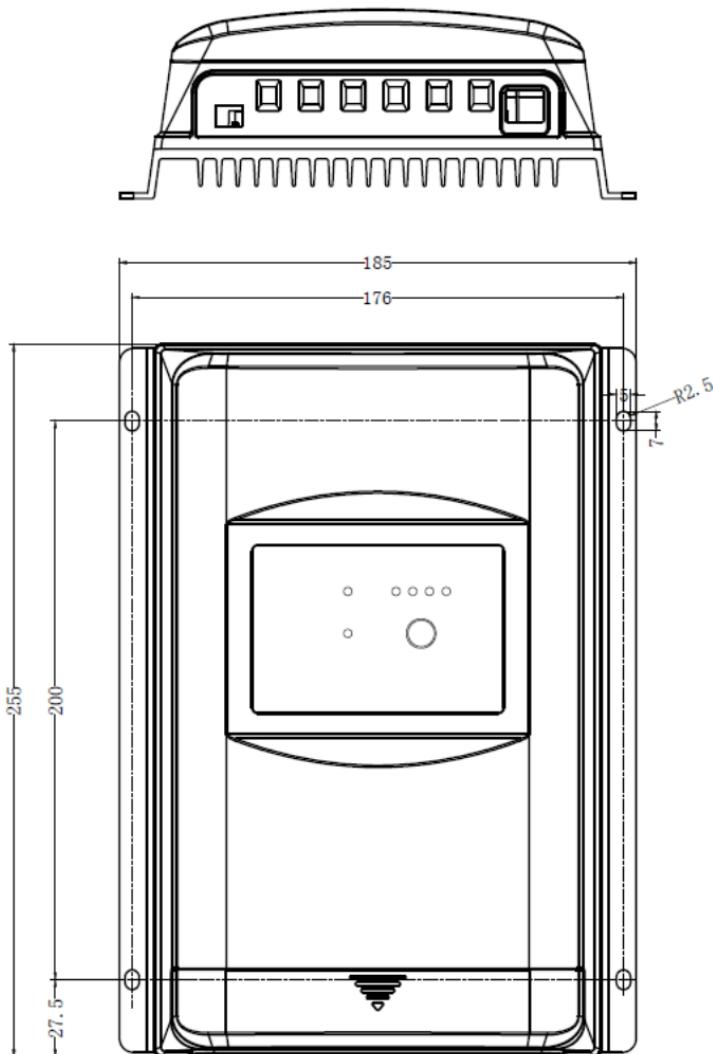

Případné změny bez předchozího upozornění!

Číslo verze: 1.0*

