




STORK

Rádio DAB+/FM napájané solárom-USB v ochrannom puzdre

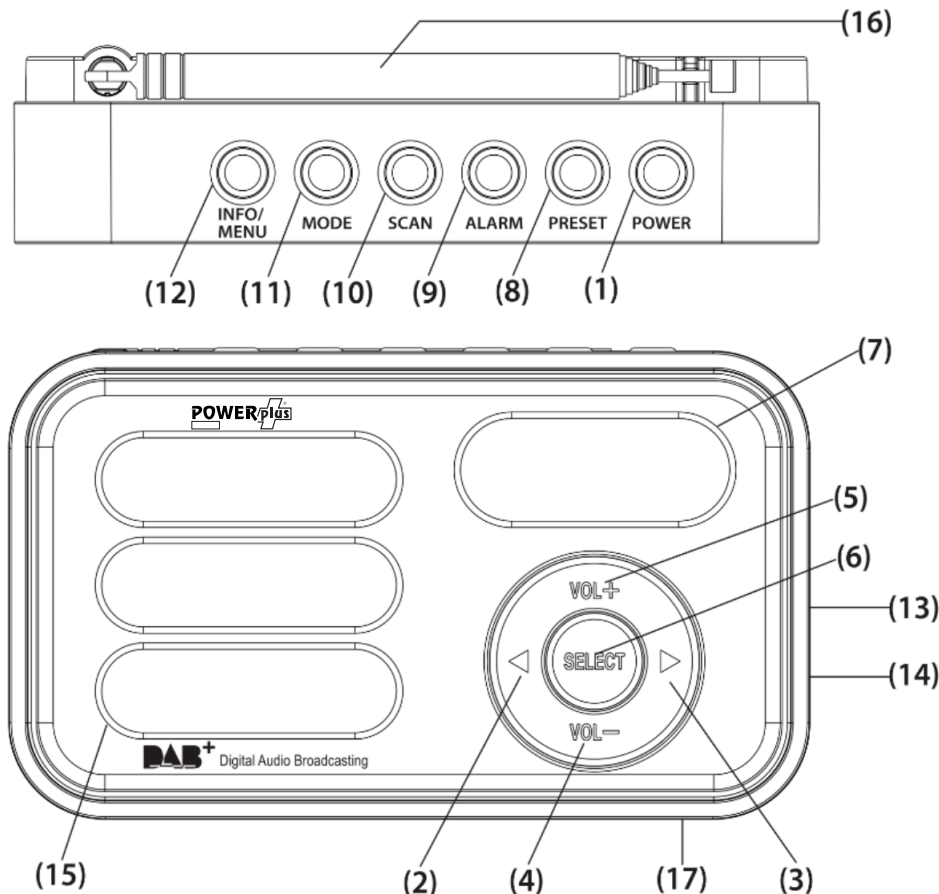

Ďakujeme vám za zakúpenie rádia POWERplus® Stork DAB + / FM. Toto vysokokvalitné rádio je dodávané v ochrannom EVAmateriálnom puzdre s 1W solárnym článkom, takže môžete nabíjať Theradio pomocou slnečnej energie.

- 1. POWER
- 2. Vľavo (TUNING -)
- 3. Vpravo (TUNING +)
- 4. Zvuk -
- 5. Zvuk +
- 6. Potvrdiť
- 7. LCD Displej
- 8. Predvolené
- 9. Budík
- 10. Skenovať
- 11. Mód
- 12. Info/Menu
- 13. Jack na sluchátka
- 14. DC nabíjací port
- 15. Reproduktor
- 16. Anténa
- 17. Kryt na batérie (Vzadu)

Návod na obsluhu

Napájanie z batérie
Otvorte priehradku na batériu a vložte podľa pokynov v príložených nabíjateľných batérii, Li-ion 3,7 V alebo 3 x AAA alkalických článkoch (alkalický článok nie je súčasťou balenia).

Nabíjanie batérie (pomocou nabíjateľnej batérie) pomocou USB Vložte nabíjateľnú batériu do jednotky. Pripojte jednotku zasunutím nabíjacieho kábla do konektora DC 5V IN a zasunutím druhého konca do rozhrania USB alebo do nabíjačky USB. Čas nabíjania je približne 3 hodiny. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín. Indikátor batérie v pravom hornom rohu displeja sa zobrazí.

Nabíjanie batérie (pomocou nabíjateľnej batérie) slnečným žiarením Vložte nabíjateľnú batériu do jednotky. Pripojte jednotku vloženie nabíjacieho kábla do konektora DC 5V IN (14) a zasunutím druhého konca do priloženého výstupu USB pre solárne články. Čas nabíjania je v podmienkach úplného slnečného žiarenia približne 6 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín. Zobrazí sa indikátor batérie v pravom hornom rohu displeja.

Dôležité

Ak sa jednotka dlhší čas nepoužívala, nabíjateľná batéria sa môže úplne vybiť do stavu „spánku“. Toto je charakteristika všetkých nabíjateľných batérií. Pri prvom nabíjaní (prebudení) batérie sa odporúča nabíjať nabíjačku USB alebo port USB USB po dobu dlhšiu ako 5 hodín, ale nie dlhšie ako 24 hodín.

Zapnutie rádia

1. Jedným stlačením tlačidla POWER vstúpíte do režimu DAB / FM
2. V režime DAB / FM stlačte jedenkrát POWER do pohotovostného režimu alebo stlačením a podržaním POWER vypnete prístroj. V pohotovostnom režime sa zobrazuje indikátor času a batérie.

Automatické skenovanie v režime DAB

1. Upravte predĺženie antény a uhoľ tak, aby ste dosiahli najlepšieho príjmu.
2. Stlačením tlačidla POWER prístroj zapnete.
3. Pri prvom zapnutí rádia sa automaticky vyberie režim DAB a spustí sa rýchle vyhľadávanie kanálov DAB na vyhľadanie dostupných staníc. Ak chcete tento proces dokončiť, nechajte ho.
4. Stlačením tlačidla VĽAVO alebo DOPRAVO vyberte požadovanú stanicu. Poznámka: Možno budete musieť chvíľu počkať, kým sa jednotka naladí na nový kanál.
5. Stlačením tlačidla SKENOVAŤ znova prehľadáte všetky dostupné kanály.

FM Rádio

1. Stlačením tlačidla POWER prístroj zapnete.
2. Stlačením tlačidla MODE vyberte režim FM.
3. Vyberte svoju stanicu pomocou VĽAVO alebo VPRAVO
4. Alebo stlačte SCAN pre automatické ladenie
 - Jedným stlačením SCAN vyhľadáte nasledujúcu stanicu
 - Podržaním SKEN vyhľadajte predchádzajúce stanice
5. Upravte zvuk pomocou VOLUME + alebo VOLUME -. V režime FM stlačte SELECT, aby ste vybrali režim zvuku (Mono zvuk / Automatické nastavenie).

Predvolené stanice DAB / FM

Do pamäte môžete uložiť frekvencie až 10 staníc. Uloženie frekvencie možno z pamäte vymazať uložením inej frekvencie na jej miesto.

1. V režime DAB alebo FM naladte požadovanú stanicu.
2. Podržte PRESET, až kým sa na displeji nezobrazí „Preset Empty“, kým nebude blikať 1-10 (1-10 je číslo predvolby) Ak je číslo predvolby prázdne, zobrazí sa „Preset Empty“. Ak je na pozícii uložená stanica, zobrazí sa frekvencia stanice.
3. Stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA vyberte požadované umiestnenie v pamäti.
4. Stlačte SELECT raz pre potvrdenie a uloženie vybranej stanice.
5. Počúvanie predvolenej stanice:
 - Stlačte PRESET raz,
 - stlačte VĽAVO alebo VPRAVO pre výber požadovanej stanice a stlačte SELECT pre výber stanice.

Nastavenie budíka

1. Prepnete rádio do pohotovostného režimu
2. Press ALARM, to select Alarm 1 / Alarm 2 (ON or OFF is flashing)
3. Stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA prepínate medzi vypnutým a zapnutým režimom. Potvrďte stlačením tlačidla SELECT.

4. Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo, keď displej stále bliká. Stlačením tlačidla SELECT nastavíte minúty.
5. Ak chcete nastaviť minúty, stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo, keď displej stále bliká. Potvrďte stlačením tlačidla SELECT.

6. Režim budenia: Denne, raz, víkendy (sobota / nedeľa bliká) pracovné dni (pondelok až piatok bliká). Stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA vyberte požadovaný režim budenia a stlačením tlačidla SELECT výber potvrdíte.
7. Typ budíka: Bzučiak 1, FM, DAB, bzučiak 2 bliká. Stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA vyberte požadovaný typ budíka a stlačením tlačidla SELECT výber potvrdíte.
8. Hlasitosť budíka bliká, stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA vyberte požadovanú hlasitosť budíka a stlačením tlačidla SELECT nastavenie uložte a ukončíte.

Funkcia odloženia

1. Keď budík zvoní, môžete stlačením tlačidla SELECT dočasne pozastaviť budík. Budík zazvoní znova o 6 minút neskôr. (Časový interval odloženia je 6 minút).
2. Odloženie sa bude opakovať, až kým nestlačíte ALARM / POWER.

Obnovenie predvolených nastavení

V režime DAB alebo FM stlačte a podržte INFO / MENU, potom stlačte VĽAVO alebo VPRAVO a VYBER pre vstup do „Factory Reset“ a pozrite si „Nie“ alebo „Áno“. Stlačením tlačidla DOLÁVA alebo DOPRAVA na „Áno“ a stlačením tlačidla SELECT výber potvrdíte, potom sa jednotka nastaví na pôvodné nastavenie.

Zvuk

Hlasitosť upravte pomocou ovládacích prvkov VOLUME + alebo VOLUME -. Sluchadlá môžete pripojiť 3,5 mm a zapojiť do Jacku an sluchátka (13). Reproduktor sa potom stlmí.

Zámok

Stlačením a podržaním tlačidla SELECT päť sekúnd aktivujete funkciu uzamknutia tlačidiel (na displeji sa zobrazí logo zámku), všetky klávesy nebudú fungovať. Funkciu zámku tlačidiel deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla SELECT päť sekúnd (logo displeja zmizne z displeja).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor: 2 palce, 8 ohmový dynamický reproduktor
Výstup reproduktora: 1.2W
Príkon: DC 5V
Prevádzka DC: DC 5V Nabíjateľná batéria alebo batéria s

napájaním 4,5 V DC (3 x 1,5 V AAA)
Výstup solárnych článkov: max. 5 V / 1 W (max. 0,2 A) Hrací čas plná batéria: 3 hodiny max. hlasitosť / 5 hodín pol.

PREVENČIA:

1. Batérie nenechávajte v priehradke, ak sa rádio dlhší čas nepoužíva. Vyberte batérie, aby ste predišli vytečeniu a poškodeniu.
2. Nevystavujte jednotku extrémnym teplotám ani vysokej vlhkosti, aby ste zaistili normálnu funkciu po dlhú životnosť. Napríklad, jednotku nikdy neumiestňujte do kúpacích oblastí ani do pecí a radiátorov.
3. Ak zistíte, že jednotka nefunguje správne, odneste ju do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa opravovať sami.

VAROVANIE:

Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku, obráťte sa na servisného technika alebo na kvalifikovaného technika.

