

SOLAR KERBEROS



SOLAR KERBEROS 315.B
SOLAR KERBEROS 320.B

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
USER MANUAL

SOLAR KERBEROS



CZ

4

POPIS SYSTÉMU	5
FUNKCE	6
FOTOVOLTAICKÉ PANELY	7
BOJLER	7
EXTERNÍ VÝSTUP	8
TEPLOTNÍ POJISTKA	8
OVLÁDÁNÍ	9
ÚDRŽBA A BEZPEČNOST	32
TECHNICKÉ PARAMETRY	33

EN

35

SYSTEM DESCRIPTION	36
FUNCTION	37
PHOTOVOLTAIC MODULES	37
BOILER	38
EXTERNAL OUTPUT	38
THERMAL FUSE	39
CONTROLS	39
MAINTENANCE AND SAFETY	62
TECHNICAL PARAMETERS	63


CZ



Aktuální verze manuálů najdete na : <http://www.solar-kerberos.cz>

1. POPIS SYSTÉMU


Systém SOLAR KERBEROS slouží k efektivnímu využití energie z fotovoltaických (FV) panelů pro ohřev teplé užitkové vody, kterou kombinuje s energií ze sítě s důrazem na využití maxima energie solární.

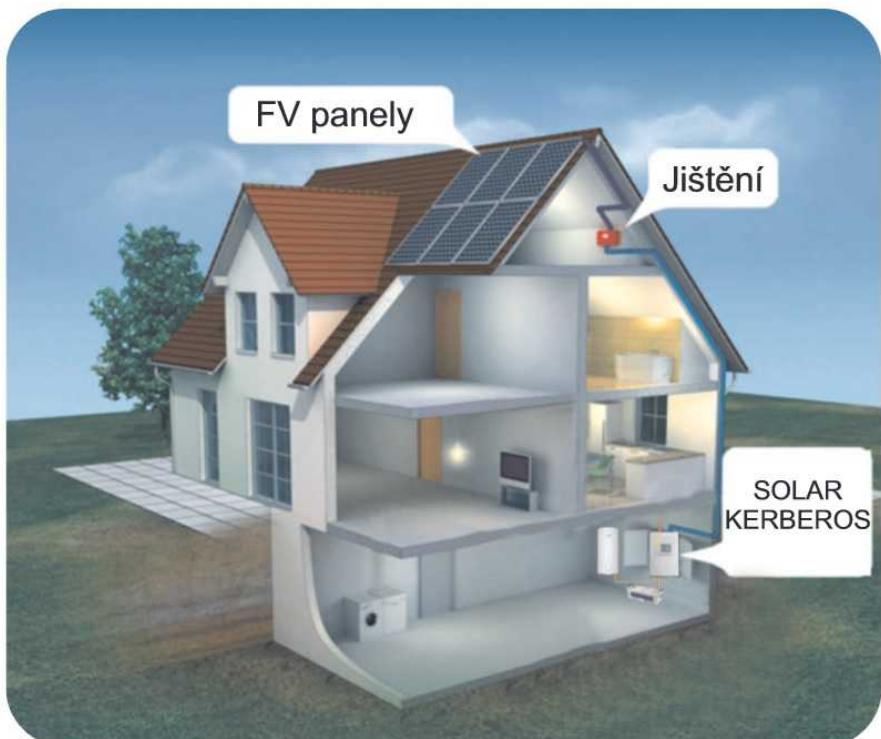

SOLAR KERBEROS




1.1 FUNKCE

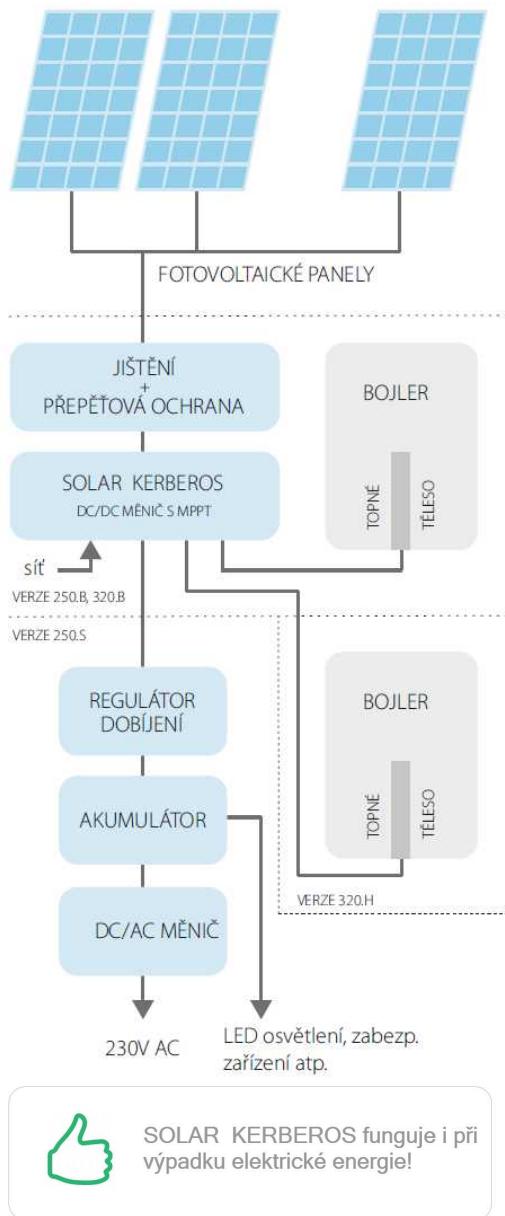

Energie z FV panelů vstupuje po průchodu modulem jištění a ochran do jednotky SOLAR KERBEROS, kde je zpracována DC/DC měničem se sledováním bodu maximálního výkonu (MPP) pro zajištění maximálního využití solární energie za všech světelných podmínek. Touto energií je primárně ohřívána voda v bojleru na definovanou teplotu. Po dosažení požadované úrovně je poté přesměrována do regulátoru nabíjení, který může nabíjet akumulátorové spotřebiče, nebo zálohovací akumulátor (jedná se o volitelnou funkci typu 315.C, není k dispozici u typu 320.B). Ten může napájet DC spotřebiče nebo přes DC/AC měnič AC spotřebiče. (regulátor nabíjení, akumulátor a DC/AC měnič nejsou součástí SOLAR KERBEROS).

1.2 FOTOVOLTAICKÉ PANELY

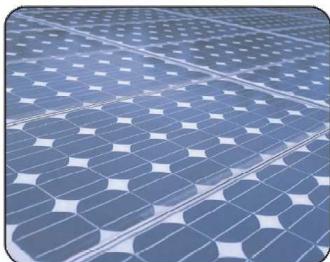

Systém je určen pro 6 panelů (verze 315) nebo 8 panelů (verze 320) s těmito parametry:

Voc = 37 V

Vmpp = 30,2 V

Impp = 7,46 A

P = 250 W

Je možno použít i jiný počet panelů s jiným výkonem, ale je potřeba striktně dodržet maximální vstupní napětí za jakéhokoliv osvitu a teploty. Rovněž by pracovní napětí Vmpp nemělo klesnout pod 160V.

1.3 BOJLER



SOLAR KERBEROS umožnuje použití téměř libovolného bojleru - tedy i toho vašeho!

Systém SOLAR KERBEROS lze připojit k bojleru s výkonem topného tělesa v rozmezí 2 až 2,5 kW při 230 V. Je potřeba, aby bojler disponoval šachtou o průměru min. 8 mm k umístění teplotních čidel. Doporučujeme bojlery DZ Dražice.

POZOR, neinstalujte SOLAR KERBEROS do místností s kondenzující vlhkostí (viz kapitola Technické parametry)!

1.4 EXTERNÍ VÝSTUP



Použitý nabíjecí regulátor MUSÍ na vstupu obsahovat diodu! Pokud si nejste jisti, regulátor nepřipojujte, hrozí mu zničení!

Externí výstup je možné využít pro nabíjení akumulátoru prostřednictvím regulátoru nabíjení. Je bezpodmínečně nutné, aby použitý regulátor obsahoval na vstupu diodu bránící v průchodu proudu do zařízení. V opačném případě může dojít k jeho zničení! Je zakázáno připojovat na tento výstup jakýkoliv zdroj proudu bez předřazeného regulátoru obsahující sériovou diodu ve svém přívodu! Napětí na tomto výstupu je závislé na vstupním napětí panelů a je možné jej nastavovat v rozsahu od 5 do 15 % vstupního napětí z FV panelů. Připojený regulátor musí zaručit omezení odebíraného proudu z výstupu na max. 8 A. Výstup je aktivní pokud je dosaženo cílové teploty pro ohřívání z FV panelu (teplota SOLAR). Externí výstup je k dispozici u typu 315.C.

POZOR, záporný pól Externího výstupu je spojen se záporným pólem fotovoltaických panelů !

1.5 TEPLITNÍ POJISTKA




Systém je vybaven nezávislou teplotní pojistkou odpojující oba přívody (z FV panelů, síťový) v obou pólech. Pojistka vybavuje po překročení teploty 92 °C a tento stav je signalizován dvěma vykřičníky v základním menu u ikony BOILER.

! Teplotní pojistka chrání vaše zdraví a životy, zařízení smí instalovat pouze VYŠKOLENÝ odborník. Pokud je pojistka aktivována, stalo se tak z nějakého závažného důvodu. Nepokoušejte se sami o její aktivaci a požádejte o to servis!

2. OVLÁDÁNÍ



Solar Kerberos se ovládá pomocí dotykového displeje odporového typu. Displej je možno obvládat dotykem prstu nebo přesněji pomocí stylusu, vyhoví například tupý zaoblený konec psacího pera. Nesmí být použity ostré předměty, aby nedošlo k poškození povrchu displeje. Vzhledem k principu displeje nelze ovládat např. tažením, jako smartphone, ale je nutno používat jednotlivé dotyky na ovládací prvky. Při slabém dotyku může být aktivován sousední prvek nebo displej na dotyk nebude reagovat.

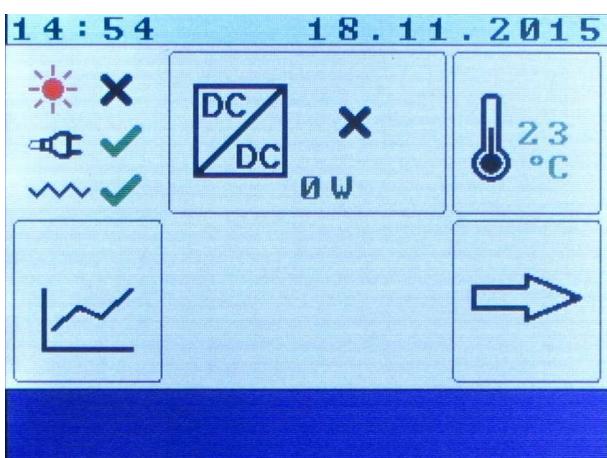

Základní obrazovka je rozdělena do několika oblastí. Jejich stiskem lze aktivovat informační obrazovku měniče (symbol DC/DC), menu pro nastavení teploty vody v bojleru (obrázek teploměru), historii spotřeby energie (tlačítko se symbolem grafu), menu externího/nabíjecího výstupu - jen u verze 315.C (ikona s obrázkem baterie) nebo lze jít na výběr dalších voleb


(tlačítko s šipkou doprava). Zpět na hlavní obrazovku se lze vrátit stiskem spodního řádku s nápisem "Zpět".

Vlevo nahore se nachází skupina symbolů indikujících stav připojených solárních modulů (symbol slunce), přítomnost síťového napájení a HDO (symbol zásuvky) a provozuschopnost připojeného topného tělesa (vlnovka).




Zelené zatržení znamená přítomnost napětí (z fotovoltaických panelů nebo ze sítě), křížek je stav bez napětí. U topného tělesa se rozlišuje stav bez problémů (zelené zatržení), zvýšený svod (oranžový vykřičník) a přerušení topného tělesa (červený vykřičník). V případě přerušení topného tělesa bude funkce systému zastavena.



Displej se kvůli úsporě energie sám vypíná. Pro opětovné zobrazení je třeba se jej dotknout.

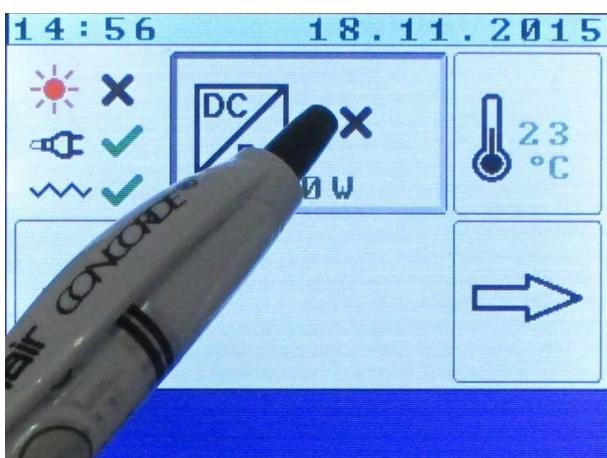

Stiskem ikony DC/DC měniče se otevře obrazovka MĚNIČ.

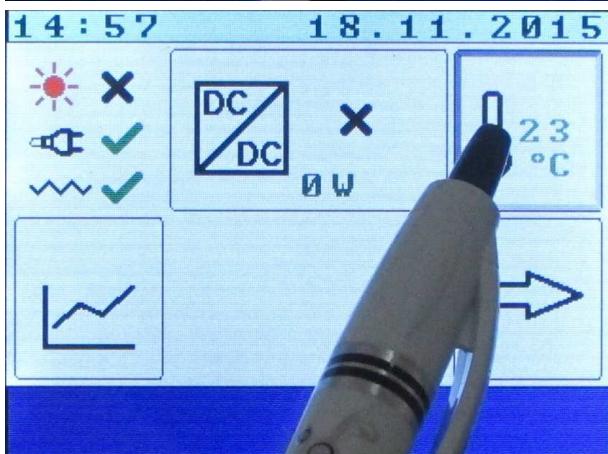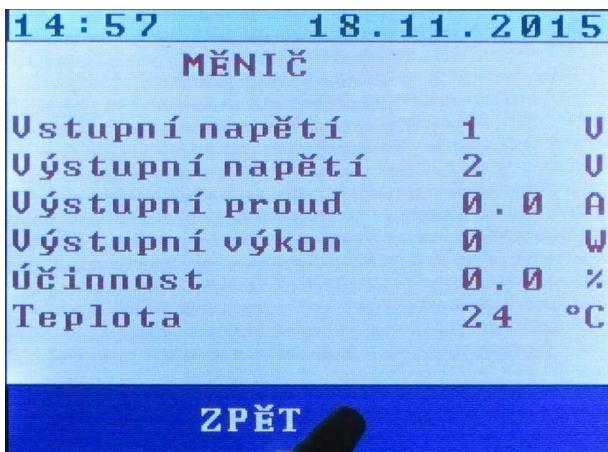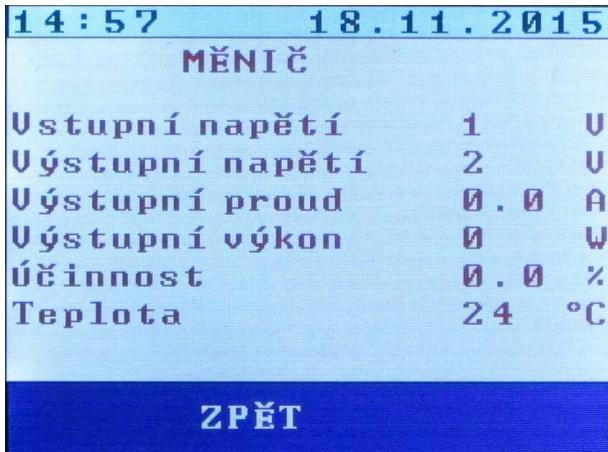

Obrazovka MĚNIČ zobrazuje údaje o stavu DC/DC měniče - vstupní napětí, výstupní napětí, výstupní proud, výstupní výkon, teplota uvnitř jednotky.

Zpět na hlavní obrazovku se dostanete stiskem "ZPĚT".

Stiskem ikony teploměru se otevře obrazovka nastavení teplot.



Obrazovka BOJLER umožňuje nastavení termostatů pro ohřev vody jednotlivými zdroji energie - SOLAR pro ohřev energií z FV panelů - doporučuje se nastavit co nejvýše pro využití maxima solární energie pro ohřev vody a SÍŤ pro ohřev energií ze sítě - doporučuje se nastavit co nejníže, pouze aby byla v bojleru vždy zásoba TUV (při dlouhotrvající nepřízní počasí je vhodné ji zvýšit).


POZOR, nastavte jen takovou teplotu, aby nehrozilo opaření (není-li bojler vybaven termostatickým ventilem udržujícím bezpečnou teplotu)!



Stiskem hodnoty v rámečku lze aktivovat změnu této hodnoty. Nastavovaná hodnota se zvýrazní a objeví se šipky a klávesa POTVRDIT. Tento postup je obdobný pro všechny hodnoty uvedné v rámečcích!



Šipkou nahoru se nastavovaná hodnota zvyšuje, šipkou dolů snižuje.

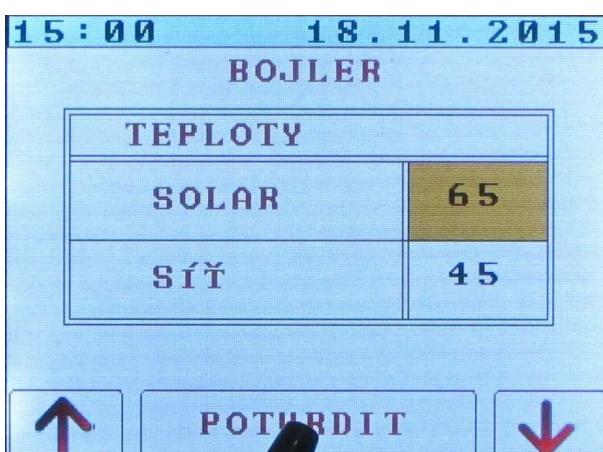


Nastavenou hodnotu potvrďte klávesou POTVRDIT. Teplotu ohřevu ze sítě (SÍŤ) nastavujeme stejným způsobem.

Upozornění: Pokud je funkce Plánování síťového ohřevu spuštěna, nastavení teplot v plánování má přednost před nastavením teploty SÍŤ.




Zpět na hlavní obrazovku se dostanete stiskem ZPĚT.

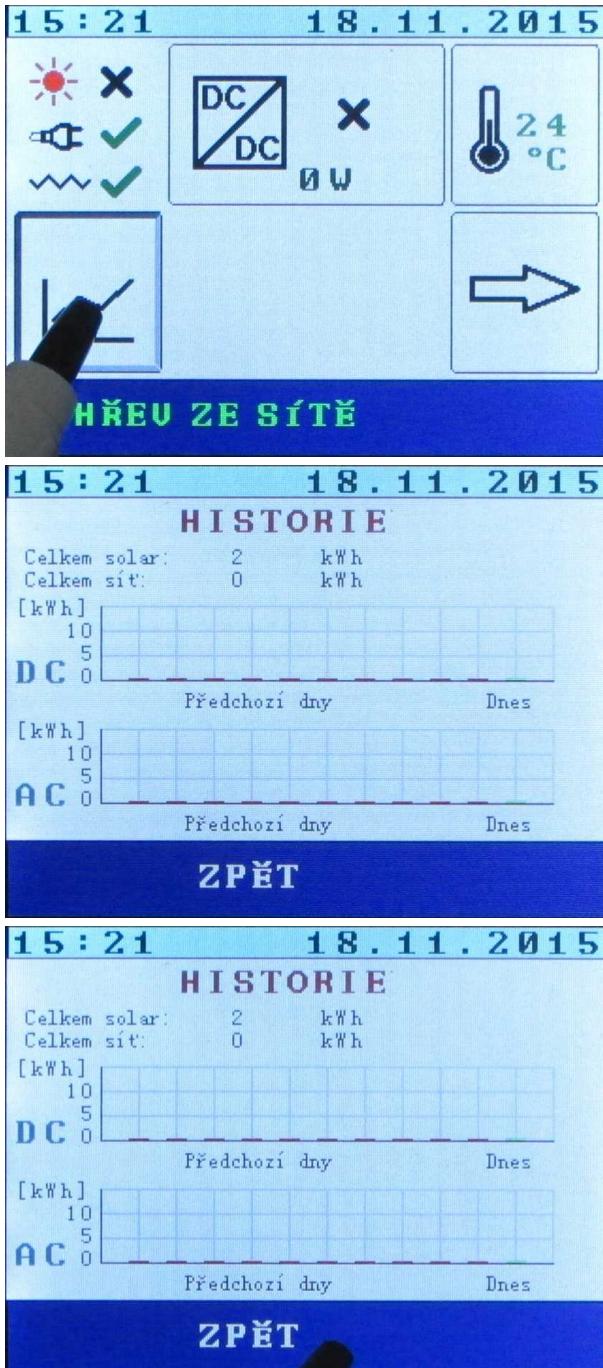



Stiskem symbolu grafu se otevře informativní zobrazení spotřeb energií za poslední dny.

Data jsou zobrazena stylem slopcového grafu, kde zeleně je vpravo zobrazen právě probíhající den a vlevo od něj se nacházejí předchozí dny.



Zpět na hlavní obrazovku se dostanete stiskem ZPĚT.

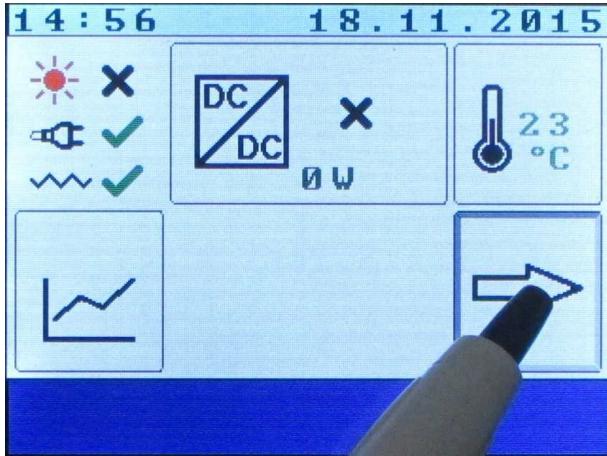

Stiskem šipky vpravo se dostaneme k dalším možnostem nastavení.

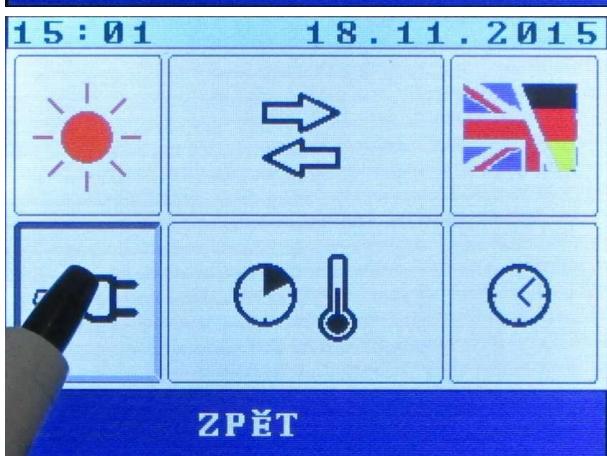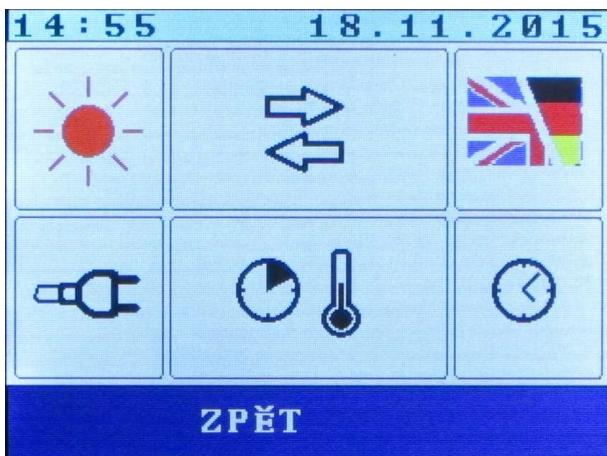

Stiskem ikony zástrčky se otevře obrazovka SÍŤ.

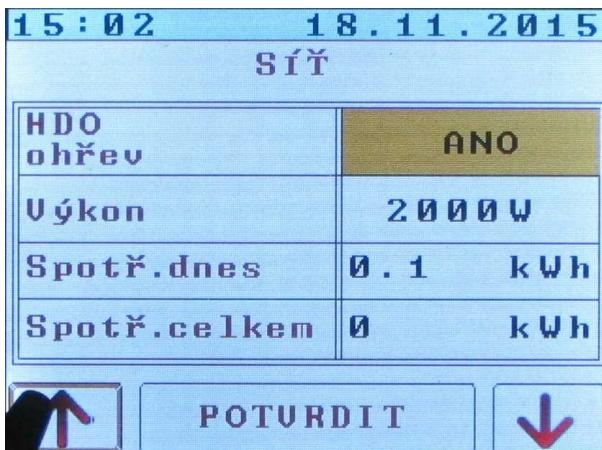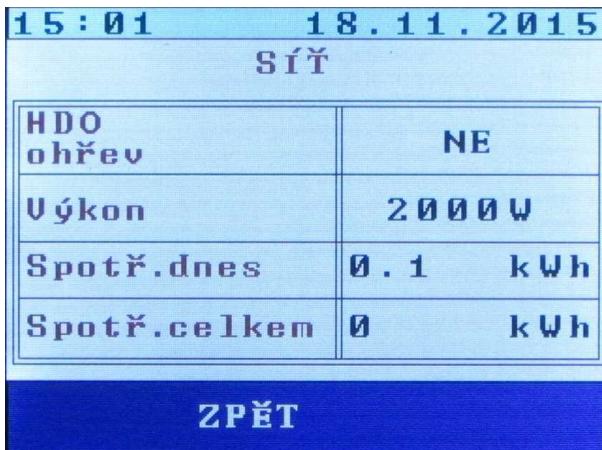

Obrazovka SÍŤ umožňuje nastavení využití sítové energie pouze v nízkém tarifu nebo nezávisle na tarifu. Rovněž také zobrazuje informace o spotřebované energii ze sítě (denní a celková spotřeba). Tato hodnota je kalkulovaná z nastavené hodnoty výkonu topného tělesa, nejedná se tedy o měření.

Stiskem ikony ANO (YES) se aktivuje změna tarifu, při kterém je možno bojler ohřívat energií ze sítě. Šipkami nahoru nebo dolů se provádí změna, klávesou POTVRDIT potvrzení.

Klávesou NAHORU se aktivuje režim, při kterém se bojler v případě potřeby ohřívá sítovou energií pouze v době nízkého tarifu - do jednotky SOLAR KERBEROS musí být přiveden i sítový přívod spínaný HDO.



Klávesou DOLŮ se aktivuje režim, při kterém se bojler v případě potřeby ohřívá síťovou energií kdykoli.

Stiskem klávesy POTVRDIT dojde k uložení nastavení.

Stiskem hodnoty u položky Výkon aktivujeme změnu nastavení výkonu topného tělesa. Tato hodnota se používá pro výpočet spotřeby při síťovém ohřevu, přesnější zadání umožní zpřesnit kalkulovanou spotřebu.

SOLAR KERBEROS



15 : 03	18 . 11 . 2015	
SÍŤ		
HDO ohřev	NE	
Uýkon	2110W	
Spotř.dnes	0 . 1 kWh	
Spotř.celkem	0 kWh	
	POTVRDIT	


15 : 03	18 . 11 . 2015	
SÍŤ		
HDO ohřev	NE	
Uýkon	2200W	
Spotř.dnes	0 . 2 kWh	
Spotř.celkem	0 kWh	
	POTVRDIT	

15 : 03	18 . 11 . 2015
SÍŤ	
HDO ohřev	NE
Uýkon	2200W
Spotř.dnes	0 kWh
Spotř.celkem	kWh
T ESC	


Šipkou nahoru se nastavovaná hodnota zvyšuje, šipkou dolů snižuje.

Nastavenou hodnotu potvrďte klávesou POTVRDIT.


Stiskem hodnoty u položky "Spotř.dnes" máme možnost vynulovat informaci o spotřebě elektrické energie za den.

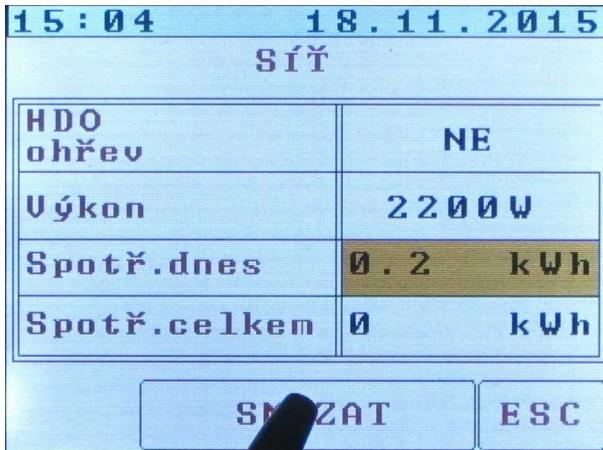

Vynulování provedeme zmáčknutím tlačítka SMAZAT, případně lze smazání odmítnout stiskem ESC.

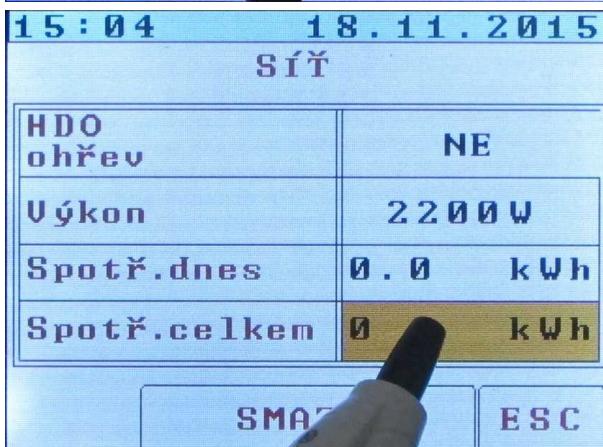


Stiskem hodnoty u položky "Spotř.celkem" máme možnost vynulovat informaci o celkové spotřebě elektrické energie.

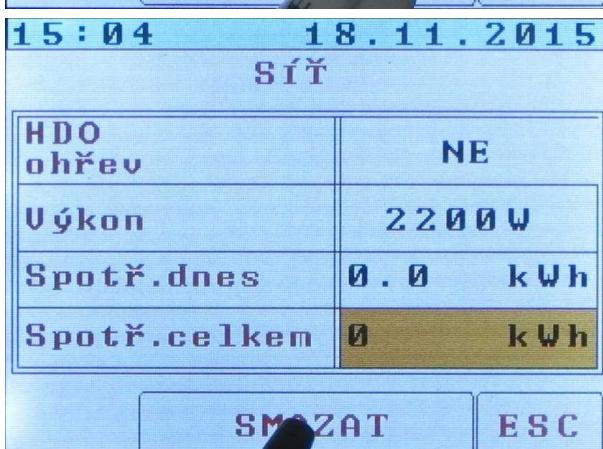

Vynulování provedeme zmáčknutím tlačítka SMAZAT, případně lze smazání odmítnout stiskem ESC.


SOLAR KERBEROS

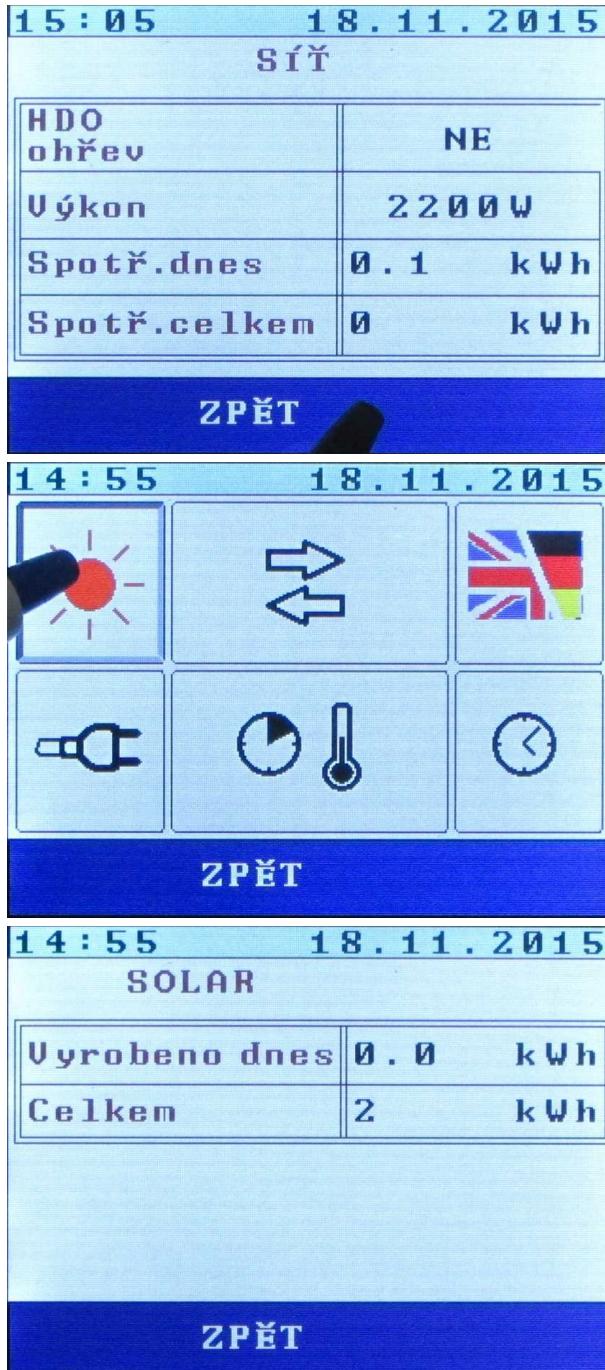

Zpět na hlavní obrazovku se dostanete stiskem ZPĚT.

Stiskem ikony solárního panelu se otevře obrazovka SOLAR.

Obrazovka SOLAR zobrazuje údaje o výrobě elektřiny FV panely: denní výroba a celková výroba. Stejně jako u menu SÍŤ lze tyto hodnoty vynulovat.

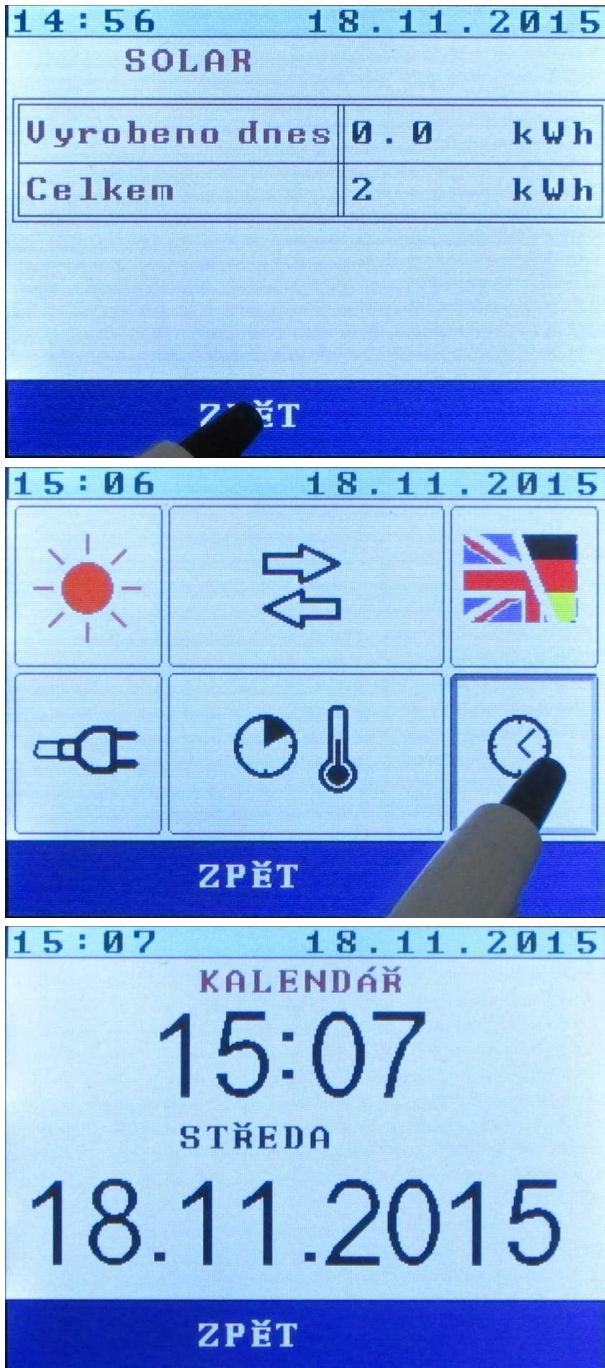

Zpět na hlavní obrazovku se dostanete stiskem ZPĚT.

Stiskem ikony hodin se otevře obrazovka nastavení data a času.


V tomto menu lze nastavit datum (den, měsíc, rok) a čas (hodina, minuta).



Změnu údaje aktivujeme stisknutím příslušné hodnoty.

Šipkou nahoru se nastavovaná hodnota zvyšuje, šipkou dolů snižuje.


Nastavenou hodnotu potvrďte klávesou POTVRDIT.

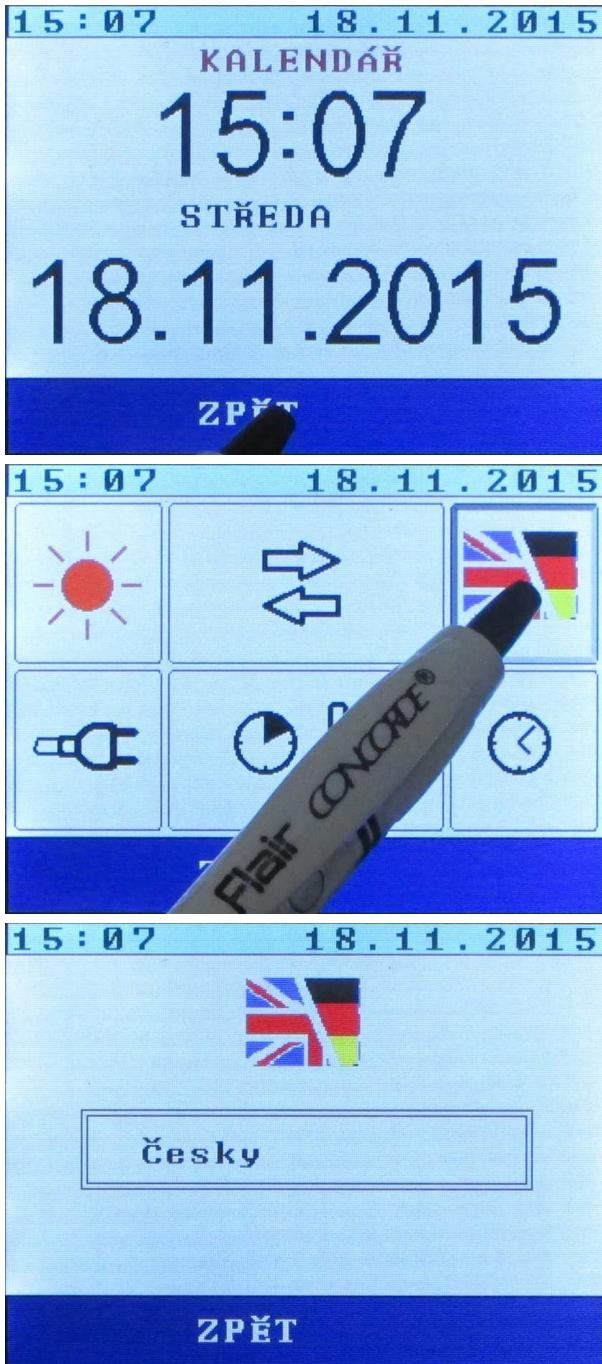

Do menu se vrátíme stiskem ZPĚT.

Volbu komunikačního jazyka spustíme stiskem ikony s vlajkou.

Menu volby jazyka.

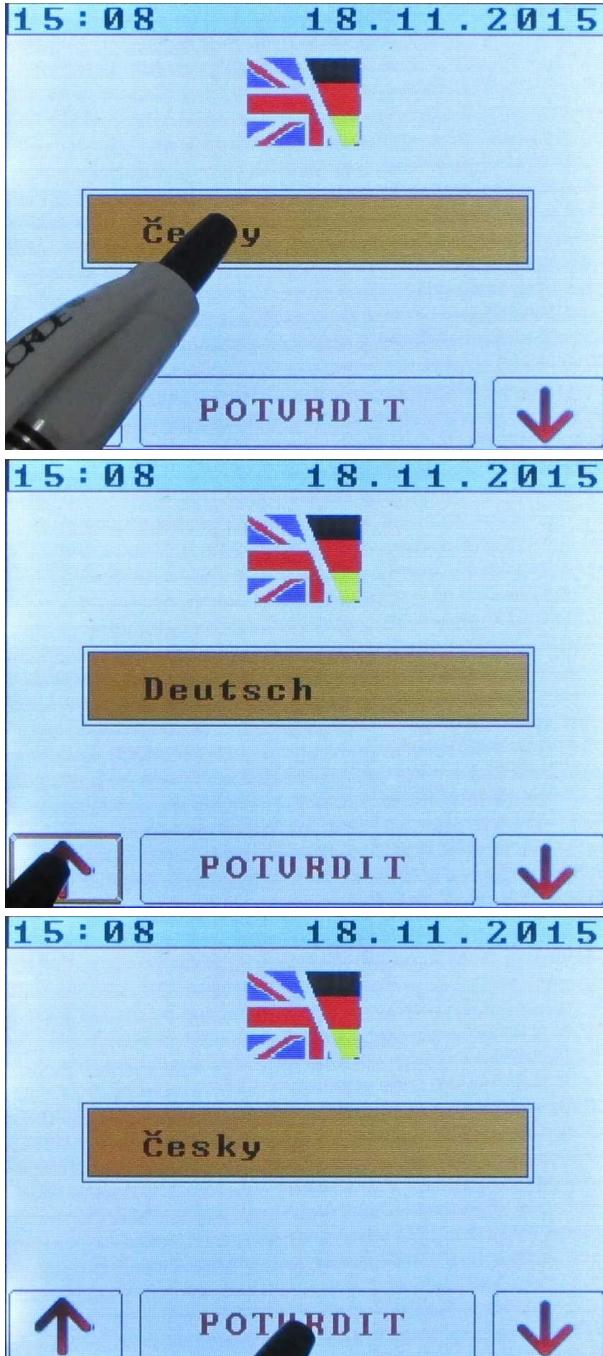


Změnu nastavení aktivujeme stiskem názvu jazyka.

Šipkami nahoru a dolů přepínáme mezi jednotlivými jazyky.

Stiskem tlačítka POTVRDIT je volba jazyka ukončena.



Návrat do menu provedeme stiskem tlačítka ZPĚT

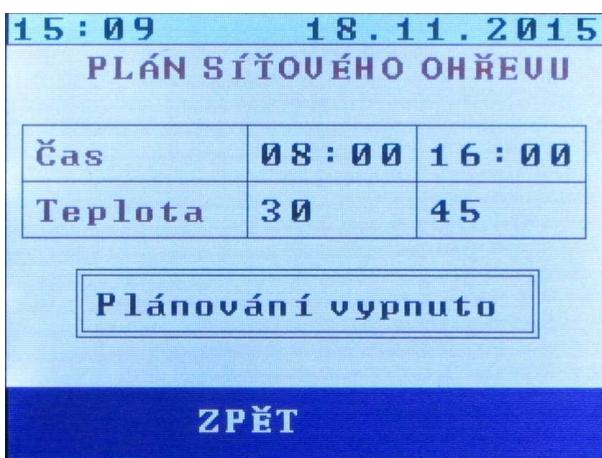

Dotykem na tuto ikonu přejdeme do menu časování síťového ohřevu.

Toto menu nám umožňuje, pokud chceme, omezit síťový ohřev v zadaném čase. Typickým využitím je například omezení síťového ohřevu přes den, když předpokládáme, že nám vodu ohřeje slunce, ale zároveň chceme mít teplou vodu připravenou v určitou dobu, i když nebude počasí příznivé. Na obrázku vlevo můžeme vidět, že od 8:00 bude síťová teplota nastavena na 30°C, od 16:00 se nastaví na 45°C. Vlastní funkci plánování je potřeba zapnout, jak bude zobrazeno níže.



Dotykem na časový údaj umožníme jeho editaci.

Úpravy hodnoty provádíme stejně jako u jiných nastavení dotykem na zobrazené šipky.


Stiskem POTVRDIT ukončíme editaci.



Dotykem na teplotní údaj umožníme jeho změnu.

Hodnotu měníme dotykem na zobrazené šipky.

Nastavení ukončíme stiskem tlačítka POTVRDIT.

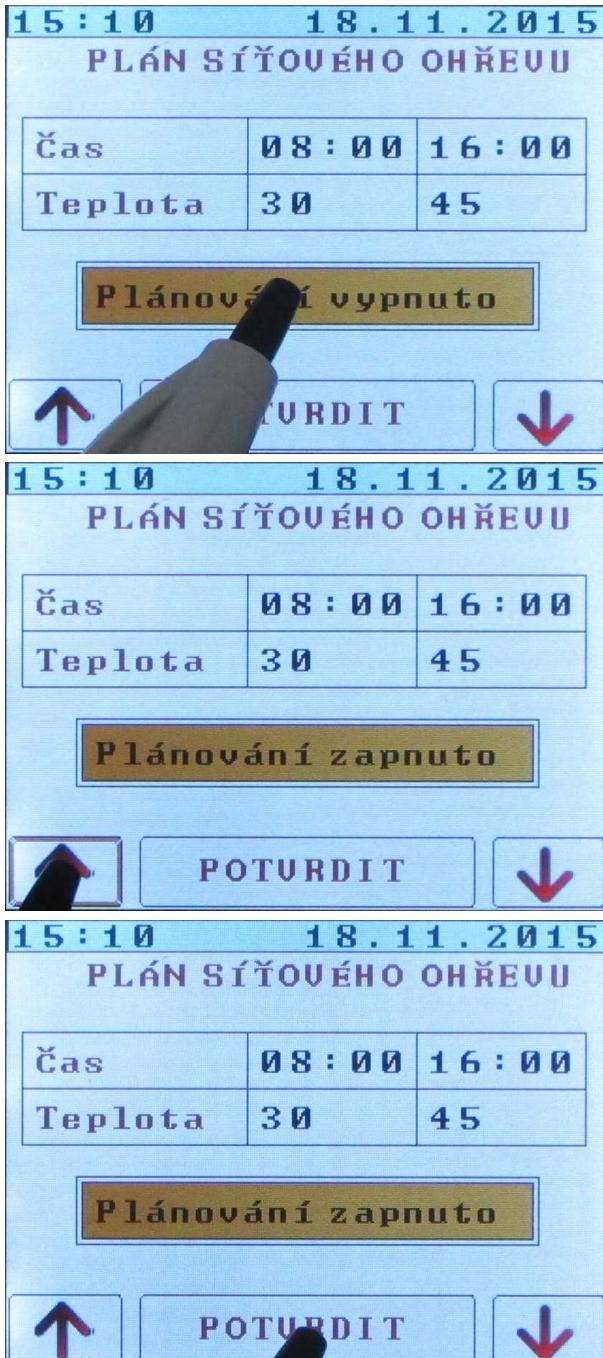


Pokud chcete funkci plánování síťového ohřevu využít, je nutno ji zapnout. To provedeme dotykem na tlačítko s nápisem Plánování vypnuto ...

... a poté stiskem šipky nahoru přepneme do stavu Plánování zapnuto. Stejně tak lze funkci vypnout šipkou dolů.

Nastavení ukončíme stiskem tlačítka POTVRDIT.

Upozornění: Pokud je funkce Plánování síťového ohřevu spuštěna, nastavení teplot v tomto menu má přednost před nastavením v hlavním menu.

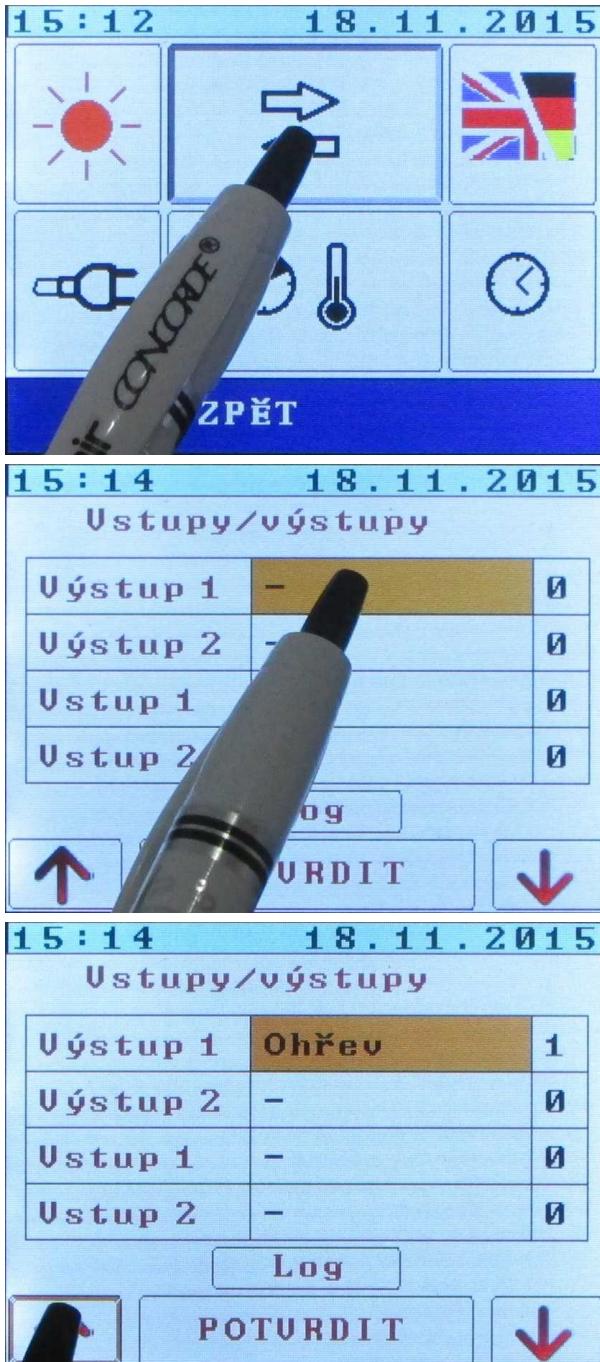

Stiskem tohoto tlačítka vstoupíme do menu vstupů a výstupů.

Upozornění: Toto nastavení se týká svorkovnic se signály LI1/2 a LO1/2, je tedy určeno spíše pro odborníky. Pokud nejsou tyto svorkovnice využity, nemá nastavení žádný vliv na funkci systému.

V menu vstupů/výstupů levý sloupec obsahuje název, prostřední sloupec volitelnou podmínu aktivace vstupu/výstupu a pravý sloupec jeho okamžitý stav. V zobrazeném obrázku je vybráno nastavení Výstupu 1.

Šipkami nahoru/dolů vybereme požadovanou podmínu sepnutí výstupu. V příkladu na obrázku je vybráno sepnutí v případě ohřevu vody. Další volitelné možnosti jsou DC ohřev, AC ohřev a nabíjení. Podle verze systému Kerberos některé kombinace nebudou aktivní (jdou vybrat, ale nijak se neprojeví).

15 : 15 18 . 11 . 2015

Ustupy/výstupy

Uýstup 1	Ohřev	1
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	-	0
Ustup 2	-	0

Log

POTVRDIT

↑ ↓

Výběr ukončíme stiskem POTVRDIT.

15 : 19 18 . 11 . 2015

Ustupy/výstupy

Uýstup 1	-	0
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	-	0
Ustup 2	-	0

Log

POTVRDIT

↑ ↓

Stejným způsobem vybereme editaci vstupu.

15 : 19 18 . 11 . 2015

Ustupy/výstupy

Uýstup 1	-	0
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	Stop nabíj.	0
Ustup 2	-	0

Log

POTVRDIT

↑ ↓

Šipkami nahoru a dolů vybereme zvolenou funkci. Možné volby jsou Stop DC ohřevu, Stop AC ohřevu, Stop ohřevu a Stop nabíjení. Tato funkce slouží k zastavení zvoleného způsobu ohřevu a tím k upřednostnění jiného, samozřejmě s ohledem na nastavení teplot. Z praktického hlediska má smysl především volba Stop AC ohřevu, která upřednostní DC ohřev, například je-li k dispozici jiný zdroj tepla a nechceme ohřívat vodu energií ze sítě.

15 : 20 18 . 11 . 2015

Ustupy/výstupy

Uýstup 1	-	0
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	Stop nabíj.	0
Ustup 2	-	0

Log

POTVRDIT

↑ ↓

Výběr ukončíme stiskem POTVRDIT.

15 : 20 18 . 11 . 2015

Ustupy/výstupy

Uýstup 1	-	0
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	Stop nabíj.	0
Ustup 2	-	0

Log

ZPĚT

Návrat do menu provedeme stiskem tlačítka ZPĚT

15 : 20 18 . 11 . 2015


Ustupy/výstupy

Uýstup 1	-	0
Uýstup 2	-	0
Ustup 1	-	0
Ustup 2	-	0

Log

ZPĚT

Stiskem tlačítka Log se dostaneme do diagnostického menu.

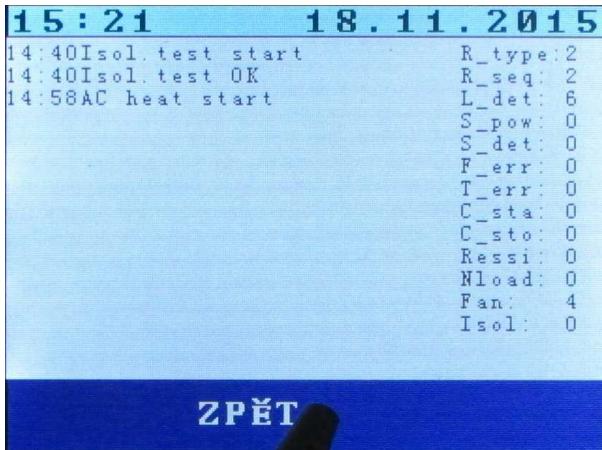

V levé části obrazovky vidíme zkratkovitě vypsané poslední události. Pravá část obsahuje výpis vnitřních stavů zařízení. Zobrazení těchto údajů může být užitečné při řešení případných problémů.

3. ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

Doporučujeme jednou ročně systém zkontolovat servisním technikem.

POZOR, nastavte jen takovou teplotu, aby nehrozilo opaření! Doporučujeme vybavit bojler termostatickým ventilem udržujícím vždy bezpečnou teplotu.

POZOR, bojler musí mít funkční přetlakový ventil, který je nutno pravidelně zkoušet podle pokynů výrobce bojleru, aby nedošlo k zanesení a selhání ventilu. Interval přezkoušení je obvykle jednou týdně. Nefunkční přetlakový ventil je nutno neprodleně vyměnit.

POZOR, instalaci a jakékoliv další zásahy do zařízení smí provádět pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací dle Vyhl.50/78Sb. při dodržení všech zásad bezpečnosti práce.

POZOR, jakékoliv zásahy do výrobku jsou nepřípustné!

POZOR, napájení ze dvou stran !

4. TECHNICKÉ PARAMETRY

Technická data SOLAR KERBEROS	
Elektrické parametry - fotovoltaická část	
Vstupní napětí naprázdno (limity)	200 - 340 VDC (pro verzi 320) 185 - 280 VDC (pro verzi 315)
Range tracking MPP	140 - 310 VDC (pro verzi 320) 140 - 260 VDC (pro verzi 315)
Maximum Output Current	9 A
Doporučené zapojení verze 320 - 8 panelů v serii s parametry: P = 250 W. Je možno použít i jiný počet panelů s jiným výkonem, ale je potřeba striktně dodržet maximální vstupní napětí 340 V DC za jakéhokoliv osvitu a teploty.	
Doporučené zapojení verze 315 - 6 panelů v serii s parametry: P = 250 W. Je možno použít i jiný počet panelů s jiným výkonem, ale je potřeba striktně dodržet maximální vstupní napětí 280 V DC za jakéhokoliv osvitu a teploty.	
Elektrické parametry - síťová část	
Vstupní napětí	230 V AC 50 Hz
Maximální vstupní proud	13 A
Výstup na topné těleso	
Výkon	Dle vstupních napětí, omezený max.proudem 13 A ze sítě a 8 A z FV panelů. Doporučený výkon tělesa pro uvedenou kombinaci je 2000 - 2500 W
Externí výstup (pouze u verze 315.C)	
Výstupní napětí	Nastavitelné 5 - 15 % vstupního napětí, omezeno pouze maximální napětí, bez stabilizace
Trekování MPP	NE

Maximální výstupní proud	8 A
Teplotní regulátory	
Rozsah nastavení	10 - 80 °C
Teplotní pojistka	ANO - elektronická
Pracovní podmínky	
Provozní teplota	+ 5 až + 40 °C
Skladovací teplota	- 20 až + 60 °C
Provozní relativní vlhkost	Max 75 % nekondenzující
Skladovací relativní vlhkost	Max 90 % nekondenzující
Prašnosr prostředí	Obsah prachových částic max 0,75 mg/m ³
Chemické vlivy	Neagresivní
Konstrukční parametry	
Rozměry	395 x 323 x 105 mm
Hmotnost	6200 g
Krytí	IP 20


EN




The current version of the manual can be found at : <http://www.solar-kerberos.com>

1. SYSTEM DESCRIPTION

System SOLAR KERBEROS enables effective utilization of energy from photovoltaic (PV) panels for domestic hot water heating . For keeping all of its uses, its combined with mains energy, in a way to use maximum of solar energy.

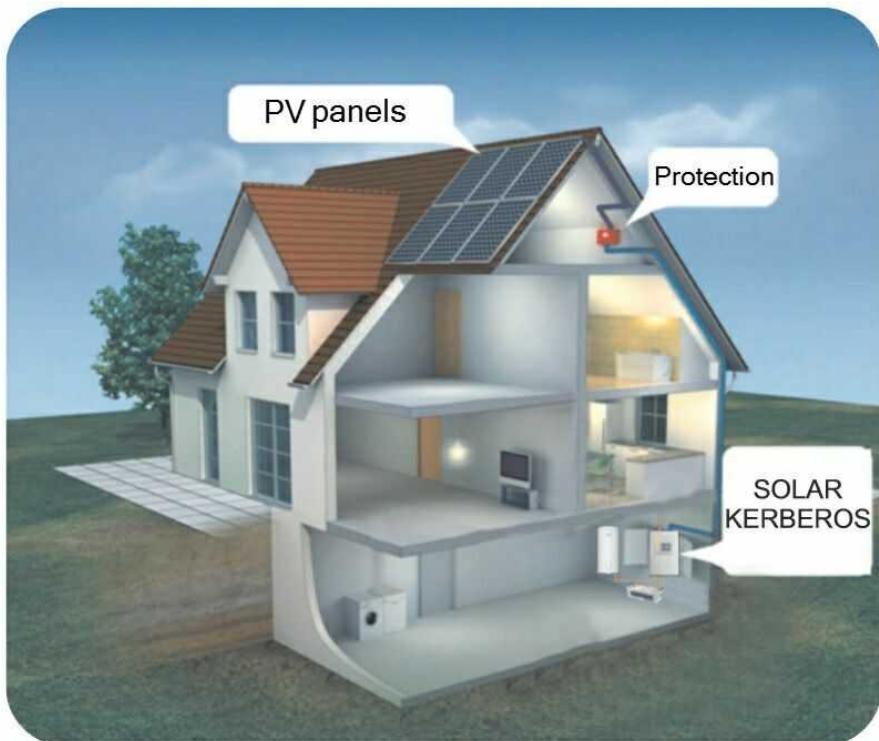


1.1 FUNCTION

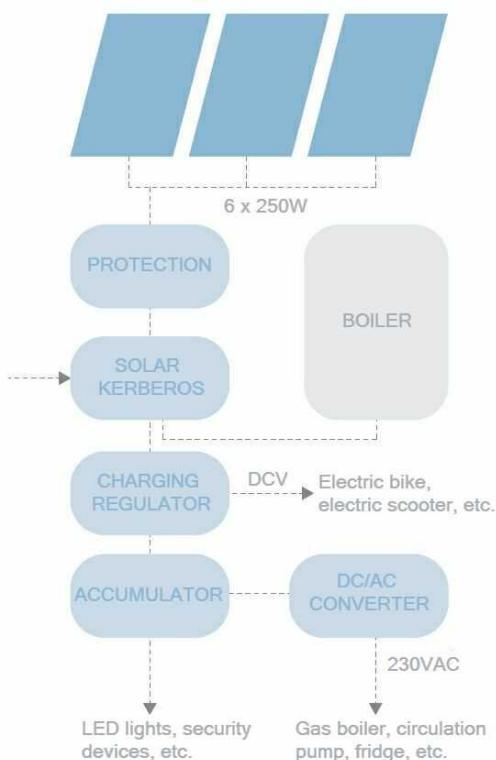

SOLAR KERBEROS works even during power failure

After energy from PV panels passes modules of circuit breaker and protection, it enters SOLAR KERBEROS, where it is processed by DC/DC converter with monitoring maximal point of power (MPP) for ensuring maximal usage of solar energy under all light conditions. This energy is primary used for heating the boiler to defined temperature. After required temperature is reached, energy is redirected to charging regulator, which can charge accumulator appliances or backup accumulator (optional function, included in 320.C type, not available for 320.B). Backup accumulator can power DC appliances or AC appliances through DC/AC converter. Its convenient to use it for backup important appliances - for example circulator pump, gas boiler, etc. (charging regulator, accumulator and DC/AC converter aren't components of SOLAR KERBEROS).

1.2 PHOTOVOLTAIC MODULES

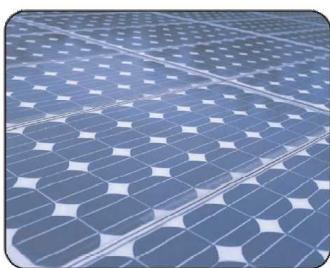

System is made for 6 modules (315 version) or 8 modules (320 version) with these parameters:
 $V_{oc} = 37 \text{ V}$
 $V_{mpp} = 30,2 \text{ V}$
 $I_{mpp} = 7,46 \text{ A}$
 $P = 250 \text{ W}$



It's possible to use different number of panels, with different power, but its maximum voltage output has to be 280V DC for any illumination or temperature. Also operating voltage (Vmpp) shouldn't be lower than 160V DC.

It's possible to use different number of panels, with different power, but its output voltage must not exceed the maximum voltage from Technical parameters. Also operating voltage (Vmpp) shouldn't be lower than 160V DC)

1.3 BOILER



SOLAR KERBEROS allows to use almost any boiler.

System SOLAR KERBEROS can be connected to boiler with heating elements power between 2 and 2.5 kW, for 230 V. Boiler requires a shaft with diameter of min. 8mm for placement of temperature sensors. We recommend DZ Dražice boilers.

CAUTION Do not install in rooms with condensing humidity (see chapter Technical parameters)!

1.4 EXTERNAL OUTPUT



Regulator has to have input diode! If you are not sure, do not connect the regulator, it could be destroyed!

External output can be used for charging the accumulator through charging regulator. It's absolutely necessary regulator to have diode on its input, which protects current to enter the device. Otherwise device could be destroyed! Its forbidden to connect any current source, which isn't preceded by regulator with serial diode in its intake! Voltage on this output depends on input voltage of panels and it can be set in range from 5 to 15 % of input voltage from PV panels. Connected regulator must guarantee limitation of collected current from

output to max. 8 A. Output is active only if target temperature for heating from PV modules (temperature SOLAR) is reached. External output is available for type 315.C.

WARNING, negative external output terminal is connected to the negative pole of the photovoltaic panels!

1.5 THERMAL FUSE




Thermal fuse protects you health and lives. Device can be installed only by the expert. If the fuse is activated, it happened for some serious reason. Do not attempt to enable it and ask for a professional service.

System features independent thermal fuse, which disconnects both intakes (from PV panels and from mains) in both poles. Fuse is activated after temperature 92 °C is reached and this status is signalized by two exclamation marks in main menu on the boiler icon. If the fuse is activated, it happens due to some serious reason. Don't try to activate it yourself, ask service for help.

2. CONTROLS



Solar Kerberos is controlled using the resistive type touch screen. The display can be operated by touching them, or more accurately using the stylus, for example, meets a blunt rounded end of the pen. According to the principle the screen can not be controlled eg. Dragging like smartphone, but it is necessary to use a different touch on the controls. Low-touch can be activated by

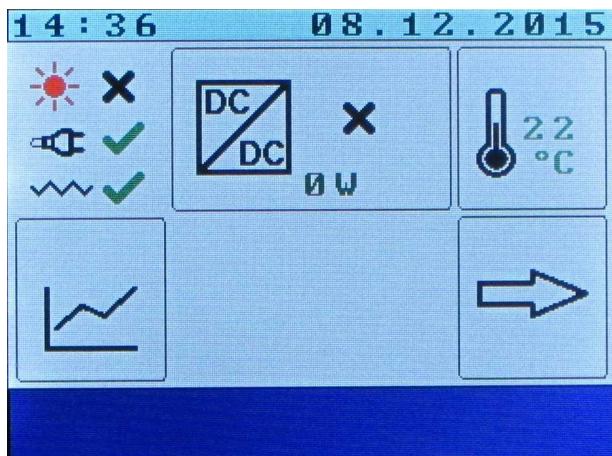


an adjacent element or touch screen will not respond.


The main screen is divided in to several areas. By pressing them, Converter menu, Boiler menu, history of energy consumption (chart symbol button), External/charging output (only for 315.C type) menu or you can go for a selection of other options (right arrow button). We can return to main menu by pressing BACK. Top left is a group of symbols indicating the status of the connected solar modules (sun symbol), the presence of mains and low tariff signal (symbol socket) and operability of the connected heating element (the wavy line).



Due to saving energy, display automatically turns down. You have to touch it for reactivation.

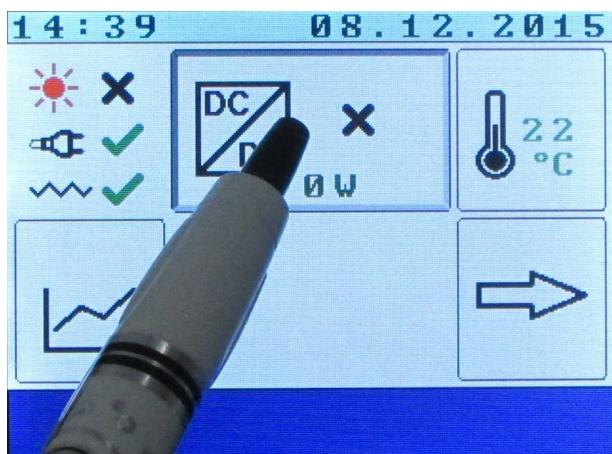



By pressing an icon of a converter, CONVERTER MENU is opened.

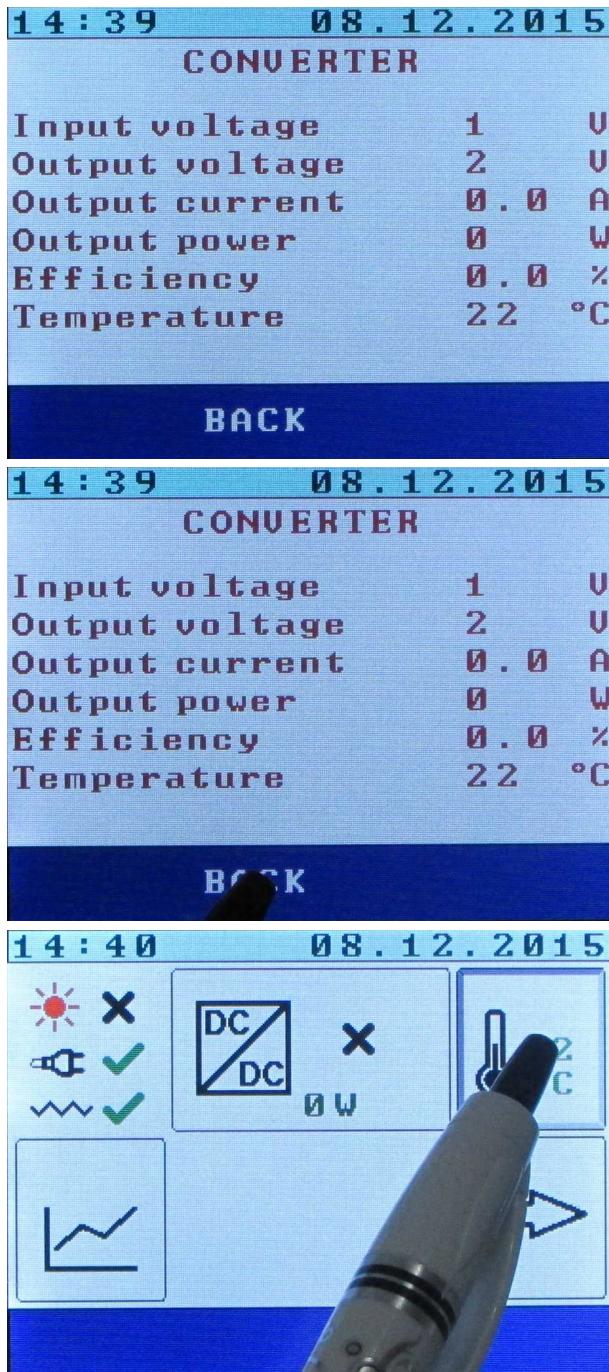

CONVERTER MENU screen shows information of converter status - input voltage, output voltage, output current, output power, actual efficiency and temperature inside of a heating element.

We will return to main menu by pressing BACK TO MAIN MENU.

By pressing an icon of a drop, BOJLER MENU is opened.

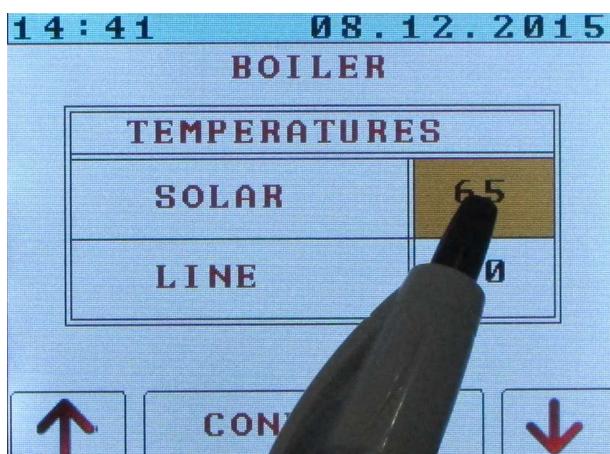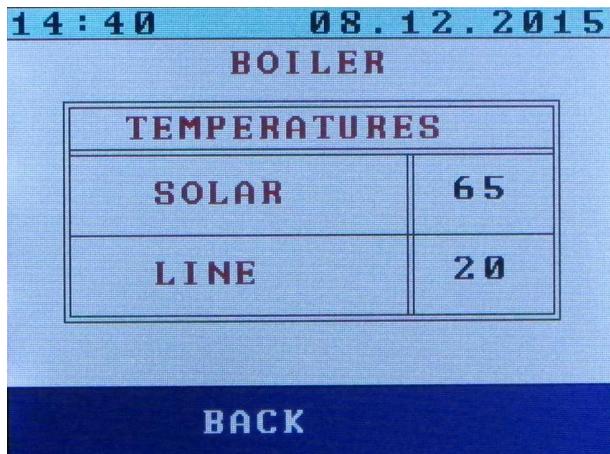


BOILER MENU screen allows us to set thermostat for water heating by each energy source - SOLAR for heating by energy from PV panels (Its recommended to set as high as possible for maximum efficiency) and LINE for heating by mains energy (Its recommended to set as low as possible, just for keeping a supply of hot water - during long period of bad weather, its appropriate to increase it). ATTENTION, set just such a temperature in order to avoid scalding (where boiler is not equipped with a thermostatic valve that maintain a safe temperature)!

Setting of thermostats is activated by pressing a number in a frame. Value is highlighted and arrows and CONFIRM key appears. This procedure is same for analogical for all values in frames! (PHOTOVOLTAIC, LINE, etc.)

Caution: When the heating scheduler is running, temperature settings in the scheduler overrides the LINE temperature in Boiler menu.




SOLAR KERBEROS

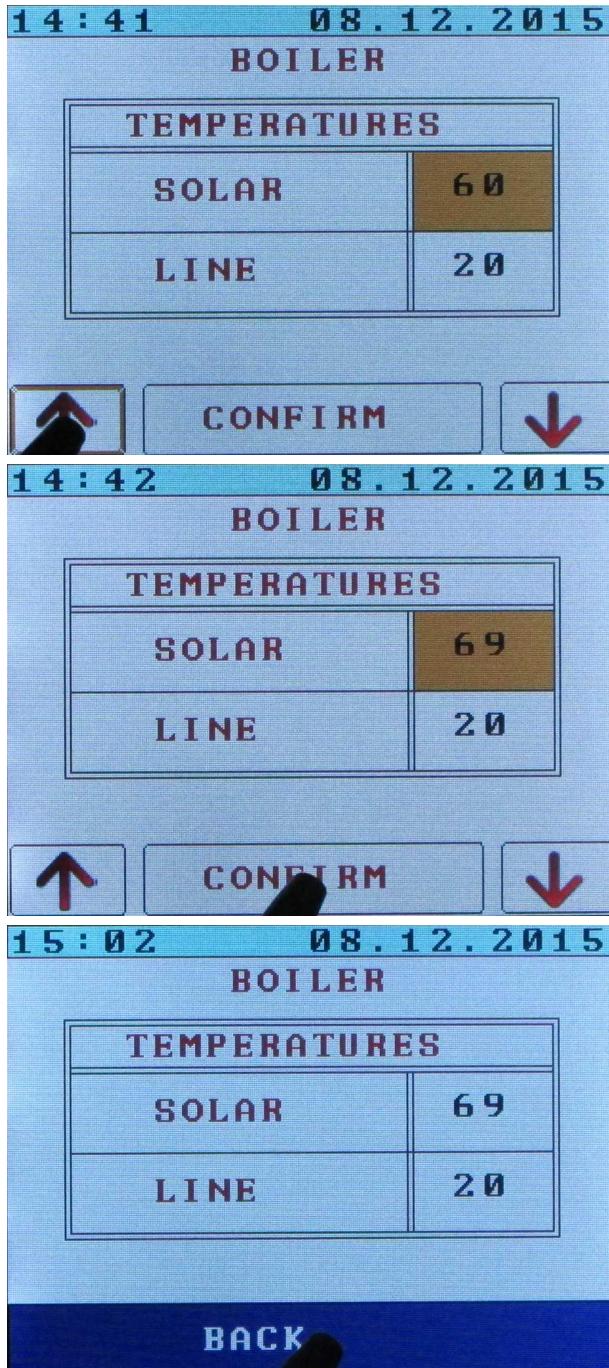

Arrow up increases a value, arrow down decreases it.

To confirm a value, press CONFIRM key.


We will return to main menu by pressing BACK.

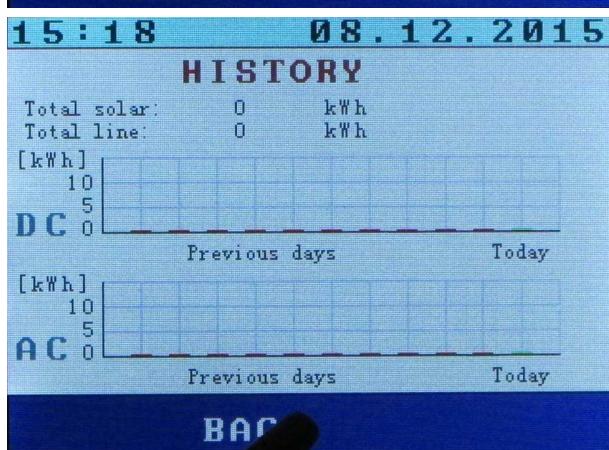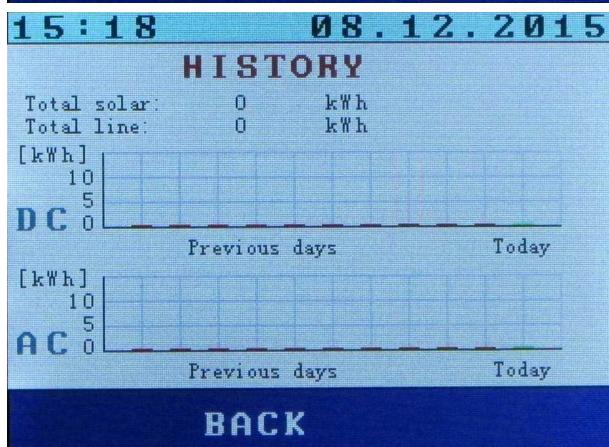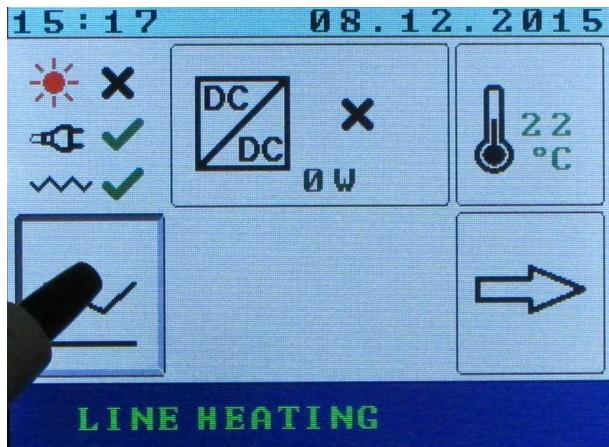

Press the chart symbol to open the informative display of the power consumption in the last days.




The data are displayed in bar style graph, where the green is on the right shows the current day and left from him are found previous days.

We will return to main menu by pressing BACK.

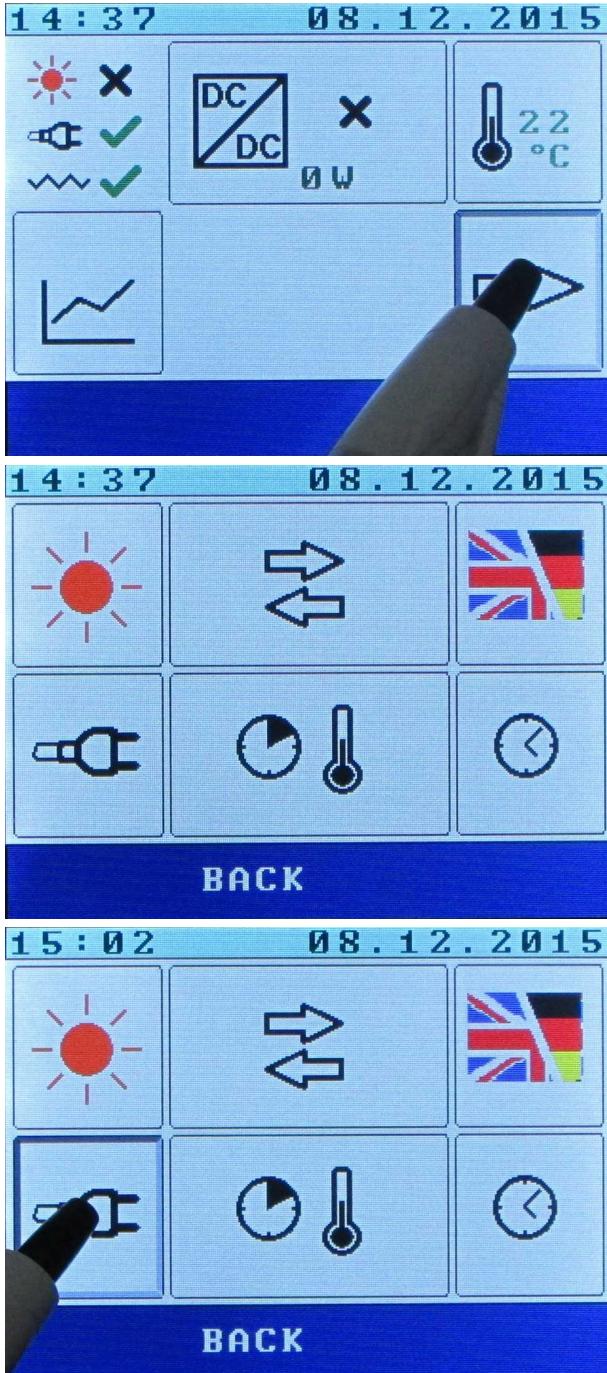

Press the right arrow to get to the next options.

By pressing icon of the plug, LINE MENU is opened.

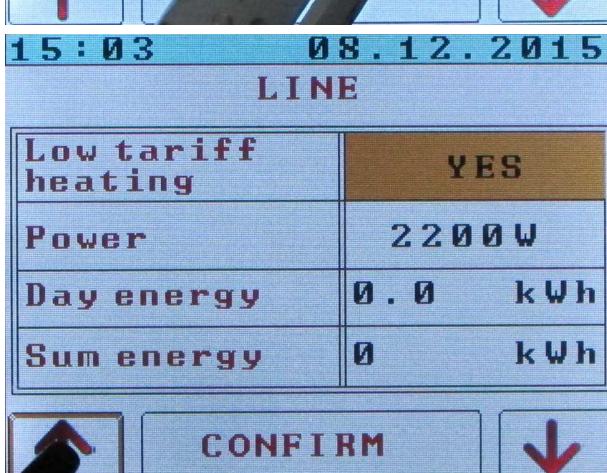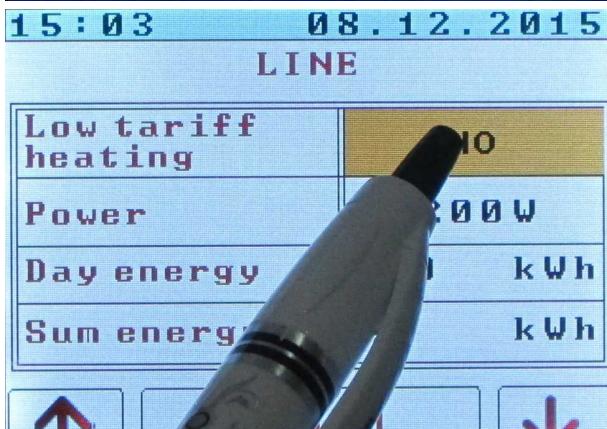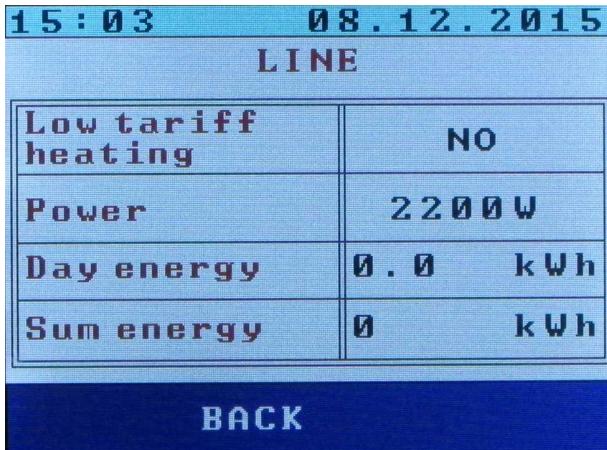

LINE screen allows setting of usage of mains energy - we can select to use mains energy only during low tariff. It also shows information about used mains energy (day and overall).

By pressing icons NO (YES), tariff change is activated.


Arrow up activates low tariff heating - boiler is using mains energy only during low tariff period. HDO switching power supply has to be brought to SOLAR KERBEROS too.




Pressing arrow DOWN activates mode, when boiler can use mains energy anytime he needs.

Pressing CONFIRM key saves the settings.


To activate setting of power, press value next to it. This value is used to calculate consumption during line heating, a more accurate assignment allows more precise calculation of the consumption

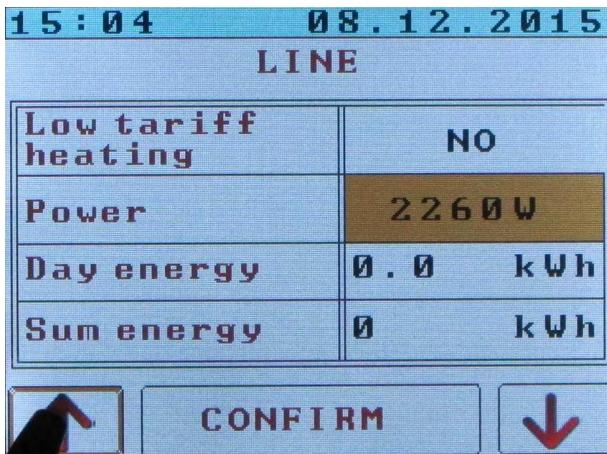


Arrow up increases a value, arrow down decreases it.

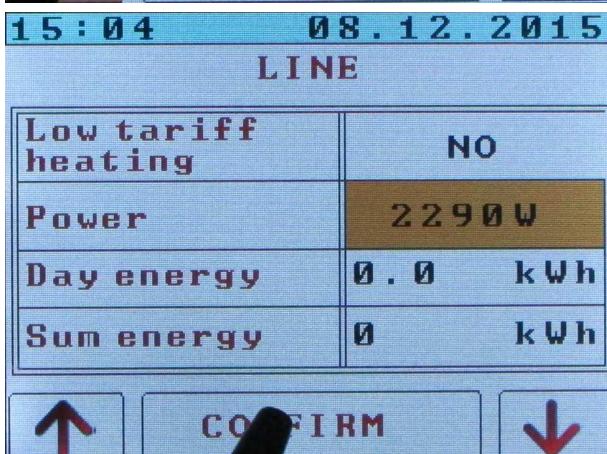


To confirm value, press CONFIRM key.

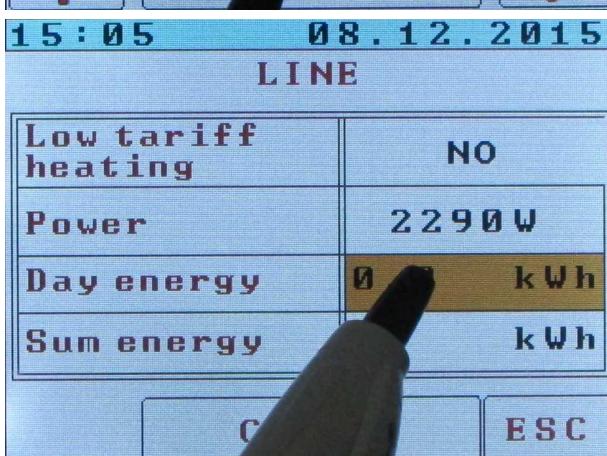


Pressing value next to Day energy resets it.

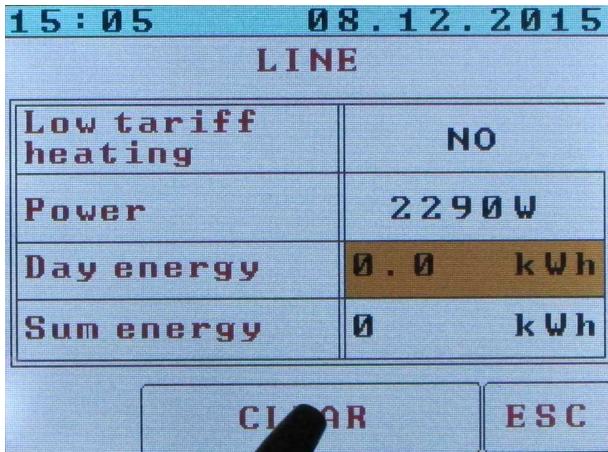


To confirm press CLEAR or ESC for escape without erase.

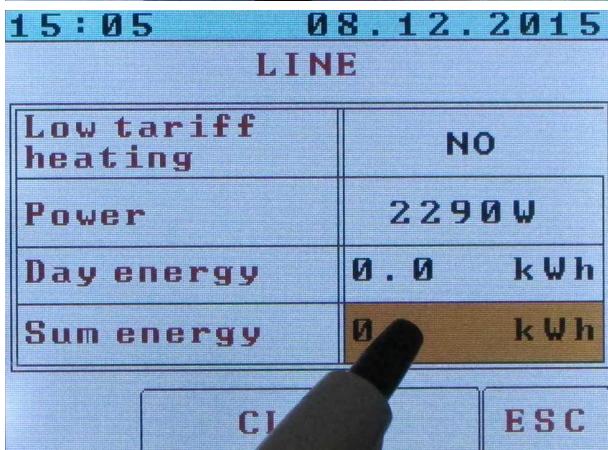


Pressing value next to Sum energy resets it.

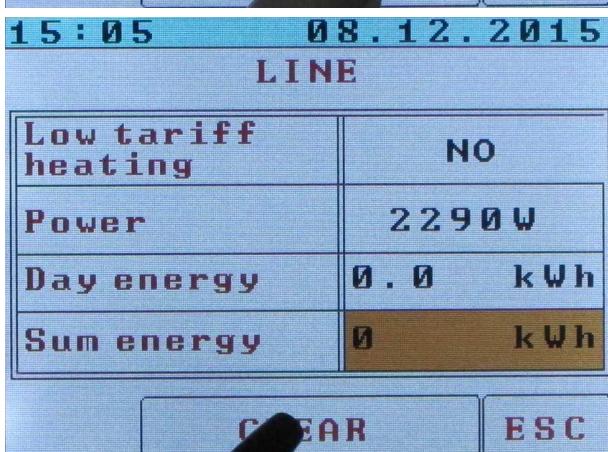


To confirm press CLEAR or ESC for escape without erase.

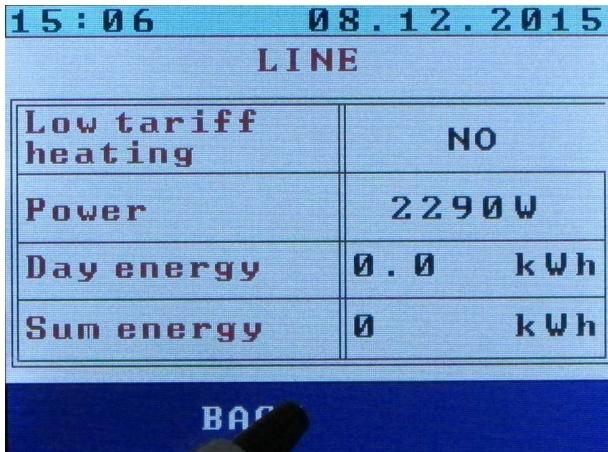


We will return to main menu by pressing BACK.

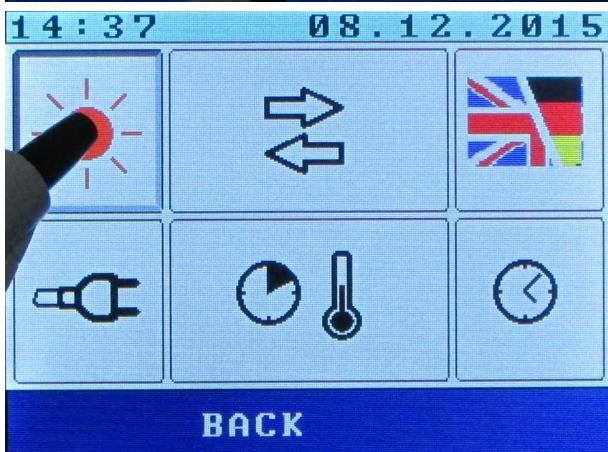


By pressing an icon of solar panel, PHOTOVOLTAIC menu is opened.

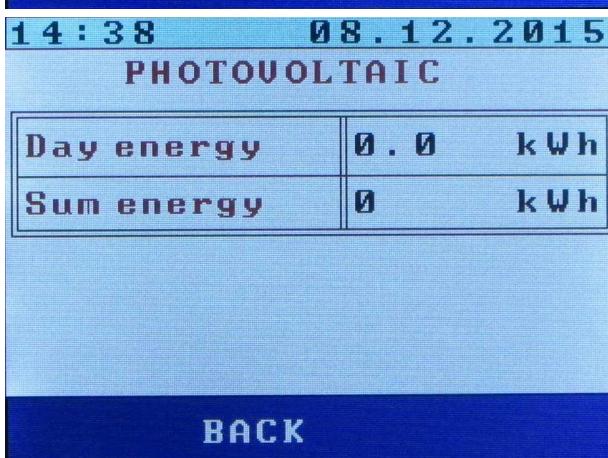

PHOTOVOLTAIC screen shows information about electricity production by PV panels: Day production (Day energy) and overall production (Sum energy). Values can be deleted, as well as in the line menu.

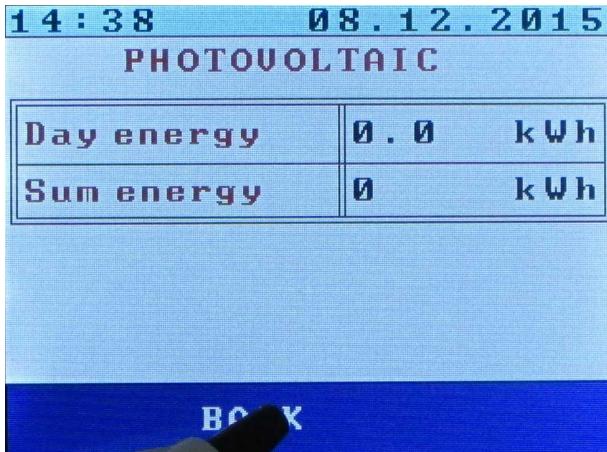


We will return to main menu by pressing BACK.

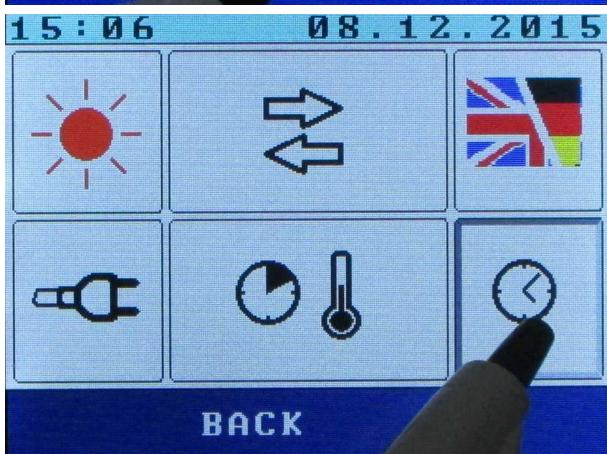

By pressing time icon, CALENDAR MENU is opened.




CALENDAR MENU allows to set date (day, month, year) and time (hours, minutes).

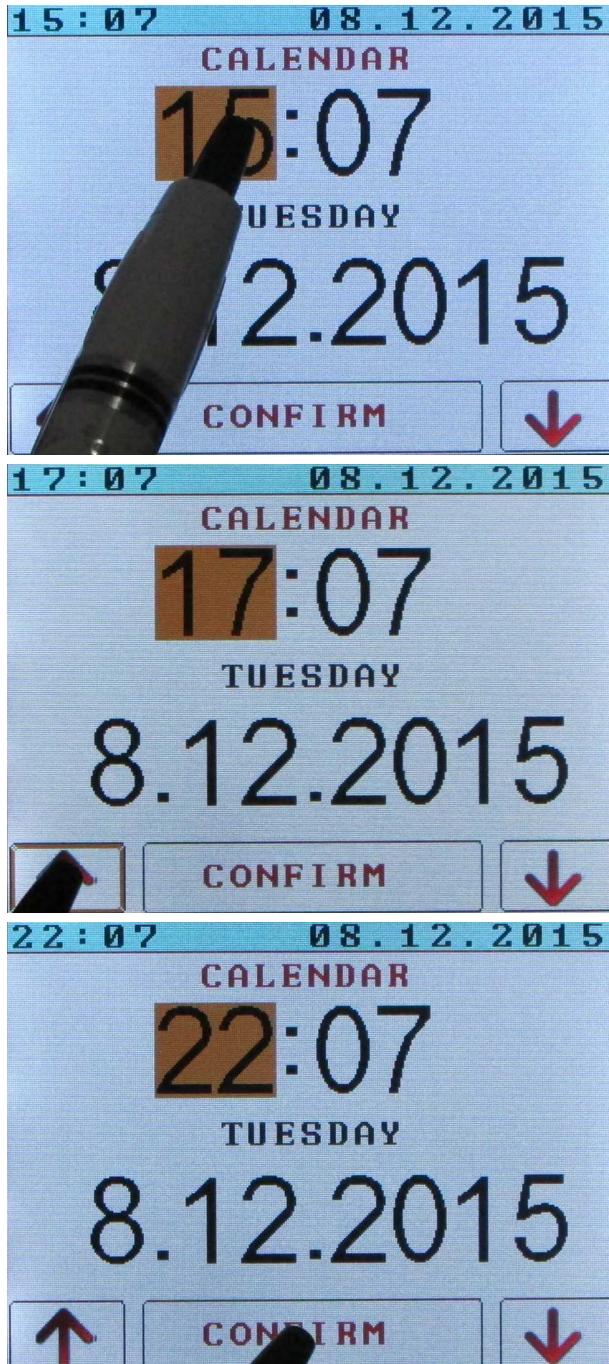

Pressing given value activates its setting.

Arrow up increases the value, arrow down decreases it.


To confirm press CONFIRM key.

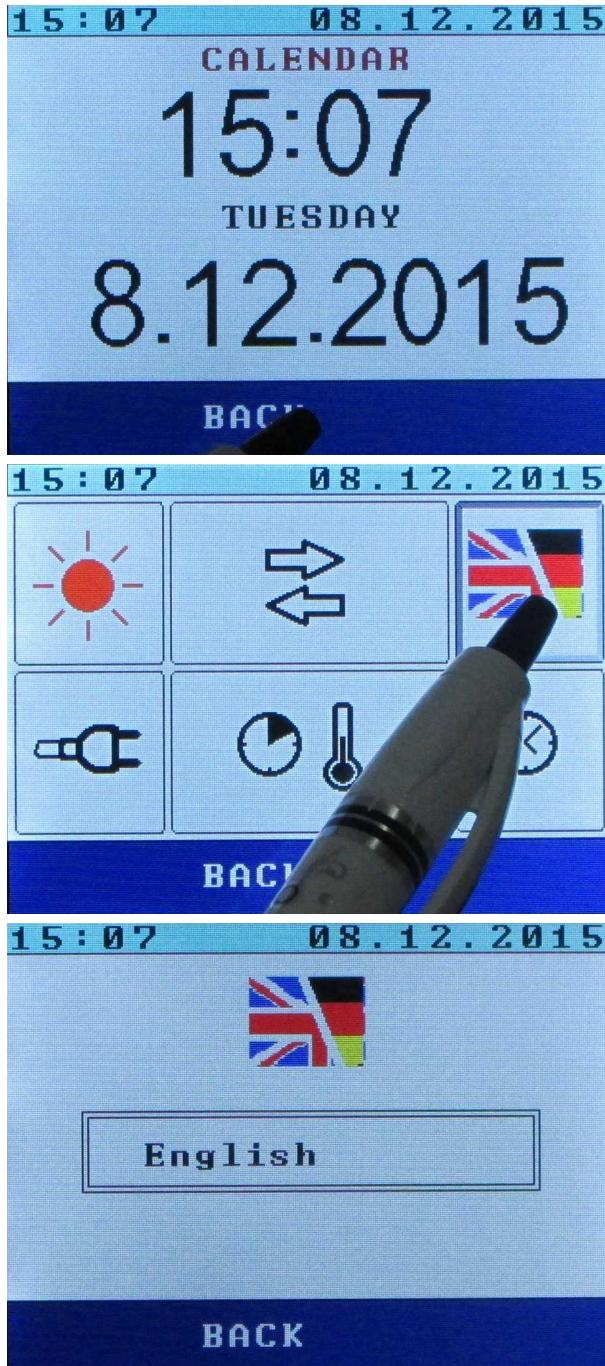

We will return to main menu by pressing BACK.

Selection of the communication language is started by pressing to flag icon.

Language selection menu.

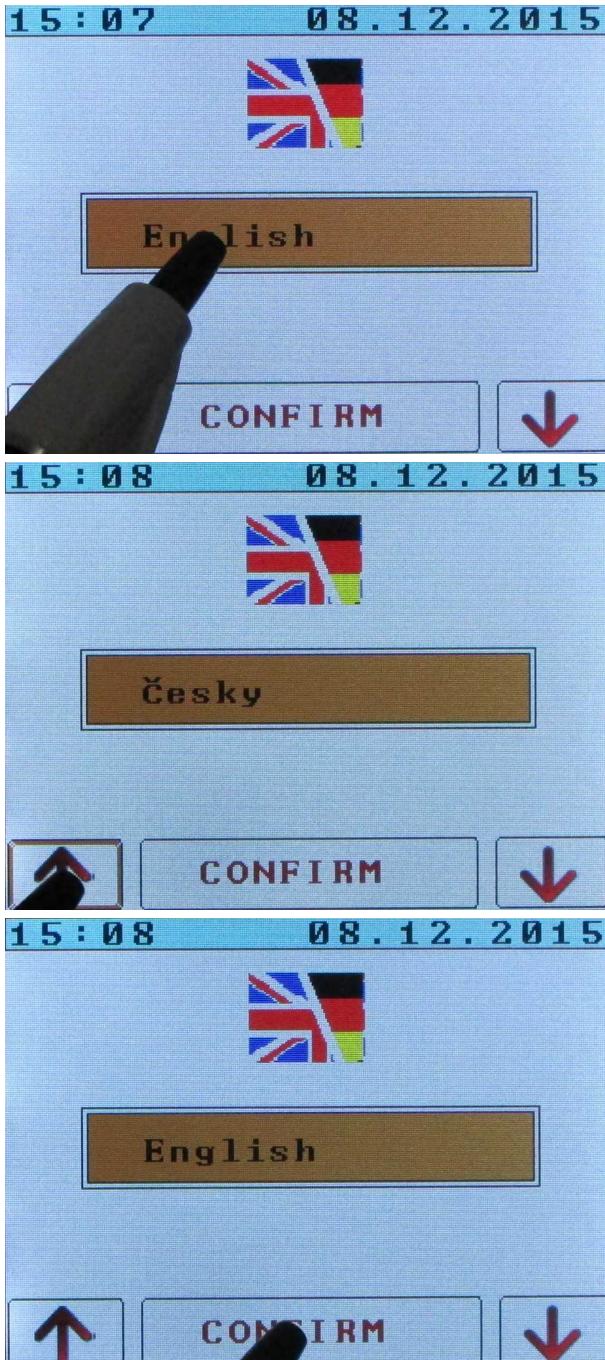

Pressing given language name activates its setting.

Up/down arrows selects languages.


To confirm press CONFIRM key.



We will return to main menu by pressing BACK.

Touching this icon to move to the line heating timing.


This menu allows us, if we want, to reduce line heating at a specified time. A typical use as reducing mains heat during the day, if we assume that the sun heats us water, but we have hot water ready at a specific time, even if the weather is not favorable. In picture can we see that the temperature from mains will be from 8:00 sets at 30 ° C and from 16:00 is set to 45 ° C.

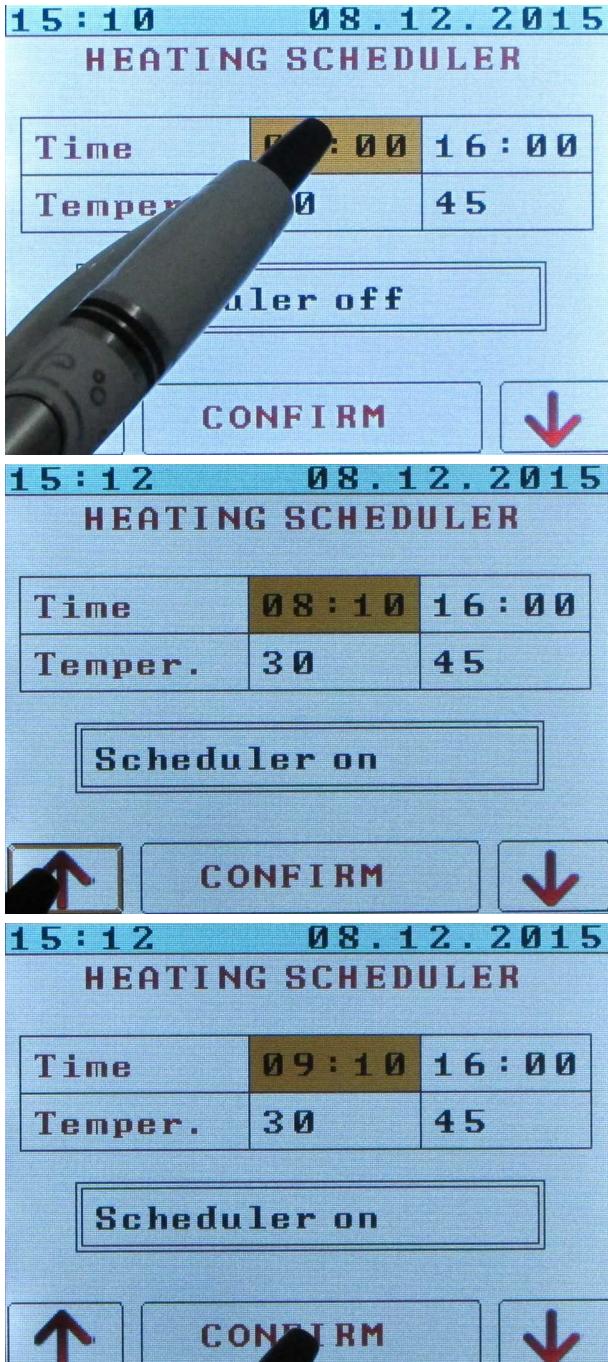

Touching to time allows edit value.

Changes we provide by touching to up/down buttons.


To confirm press CONFIRM key.

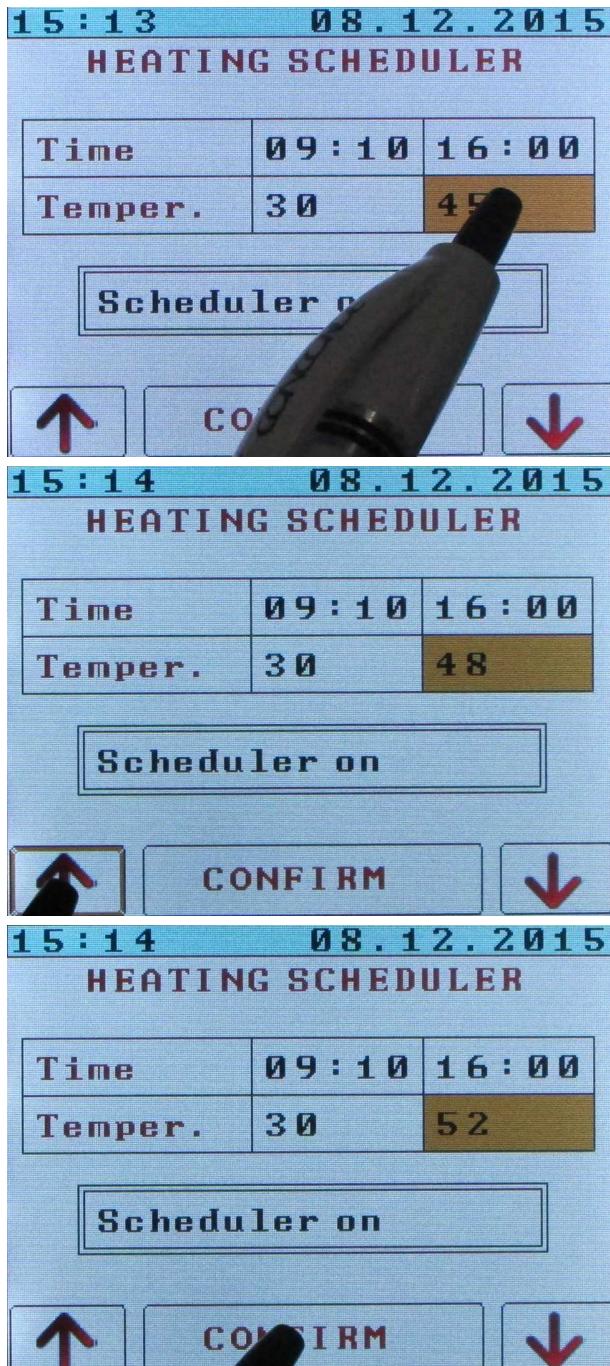

Touching to temperature allows edit value.

Changes we provide by touching to up/down buttons.

To confirm press CONFIRM key.

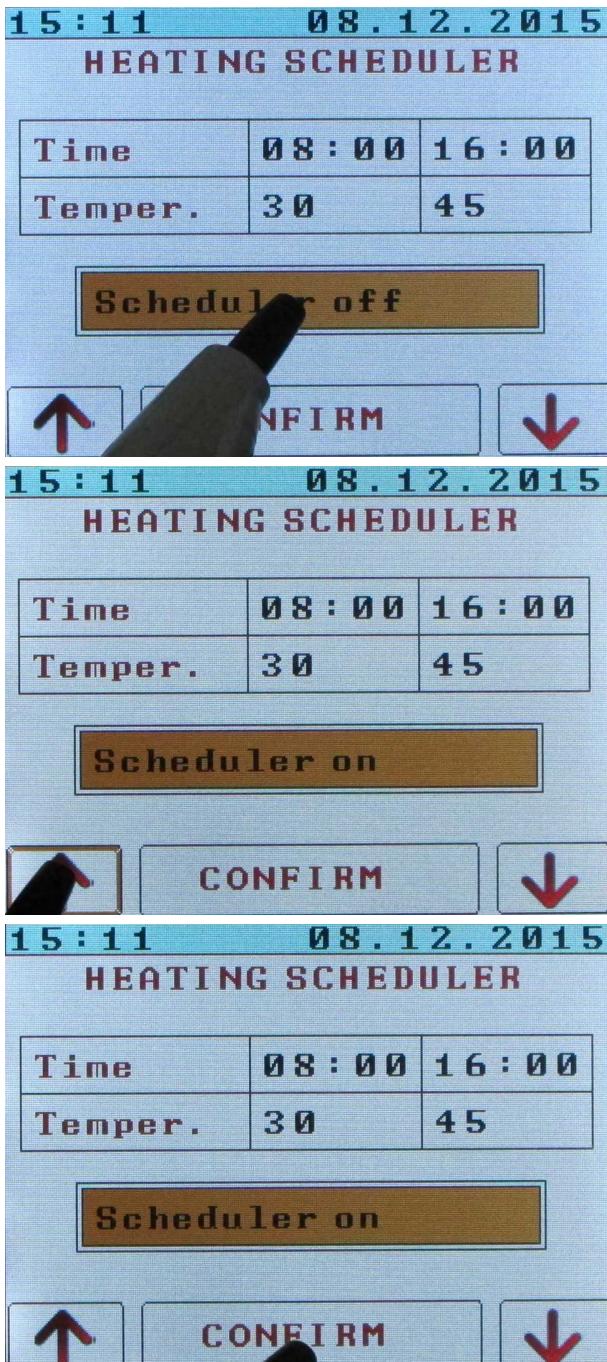


If you want to use heating scheduler, it is necessary to turn it on. This can be done by touching the button labeled Scheduler off ...


... and then press the up arrow to switch to the state Scheduler on. Likewise, you can disable the function by down arrow.

To confirm press CONFIRM key.


Caution: When the heating scheduler is running, temperature settings in the scheduler overrides the LINE temperature in Boiler menu.

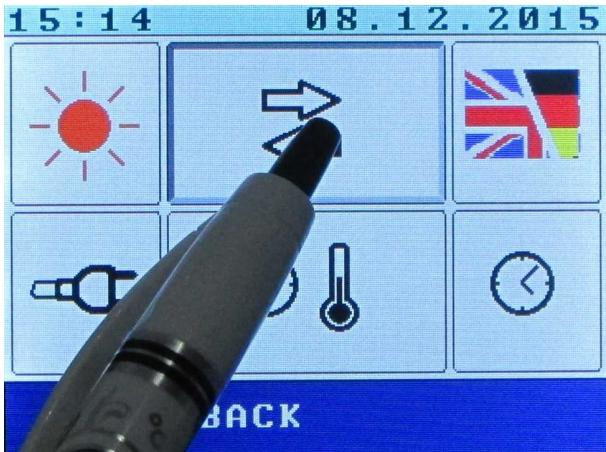


Touching this icon to go to the input/output settings.

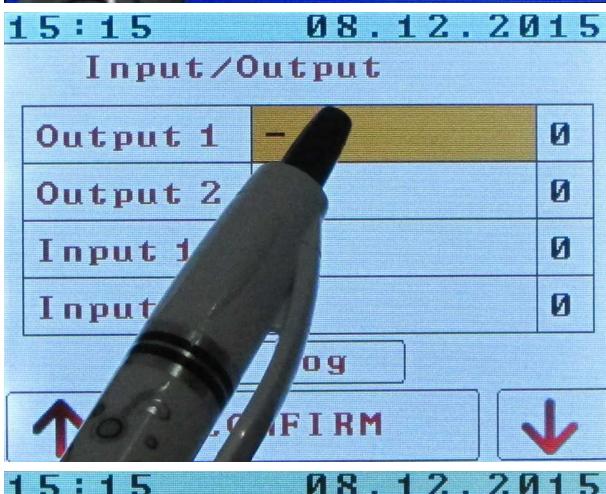


Touching to the table allows edit value. In the input/output menu left column contains the name, the middle column is an optional condition activation of the input/output, and the right column of his current status.

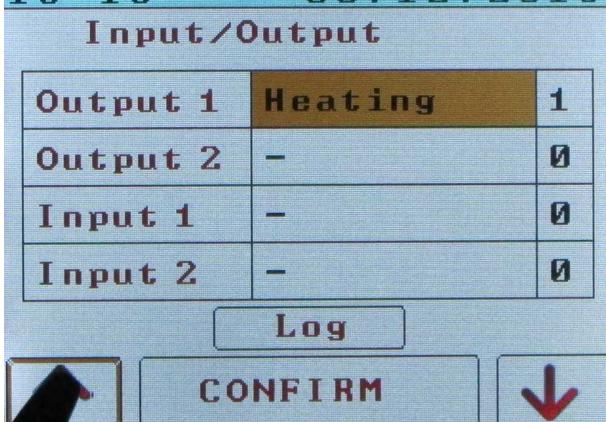


Select the required switching condition by pressing up/down arrow.

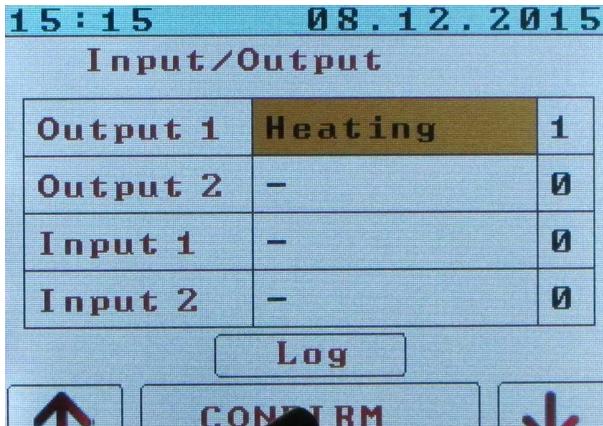


To confirm press CONFIRM key.

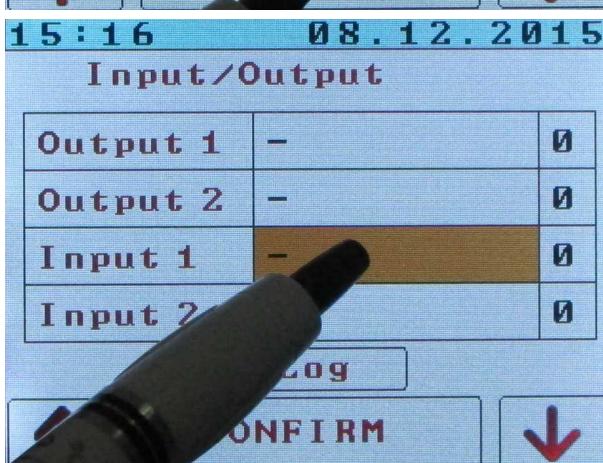


Touching to the table allows edit value.

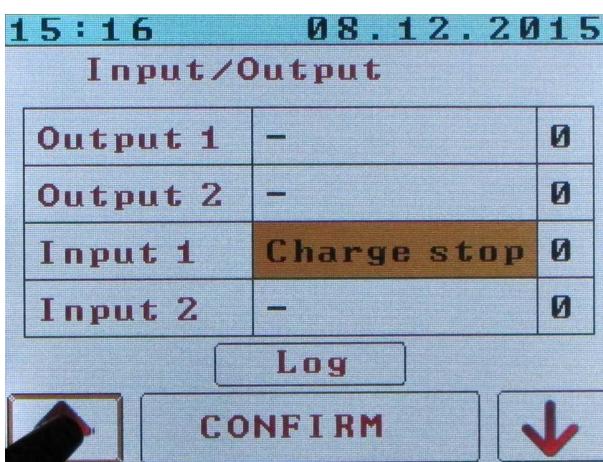


Select the required switching condition by pressing up/down arrow. This function serves to stop the chosen method of heating and thus to prioritize a different course with regard to the setting temperature. From a practical point of view it makes sense to primarily supply AC Stop heating, which prefer the DC heater, for example if the available another source of heating and we do not want heat the water with mains power.

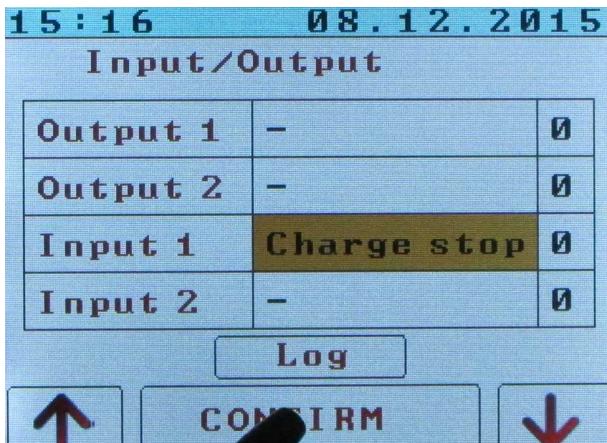


To confirm press CONFIRM key.

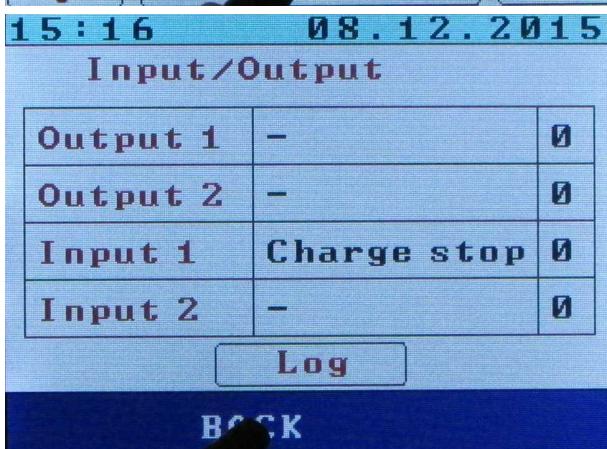

We will return to main menu by pressing BACK.

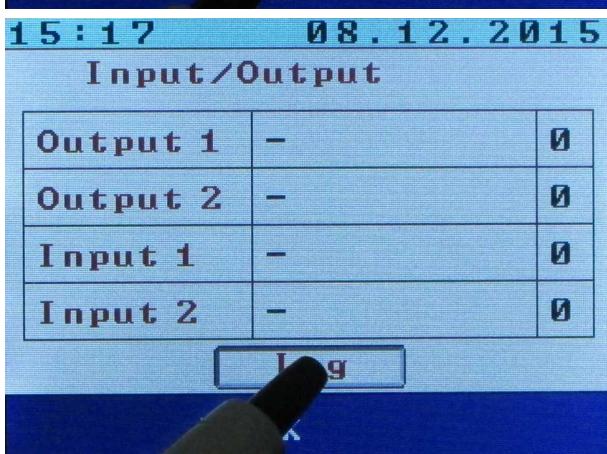

Press the button Log gets into the diagnostic menu.

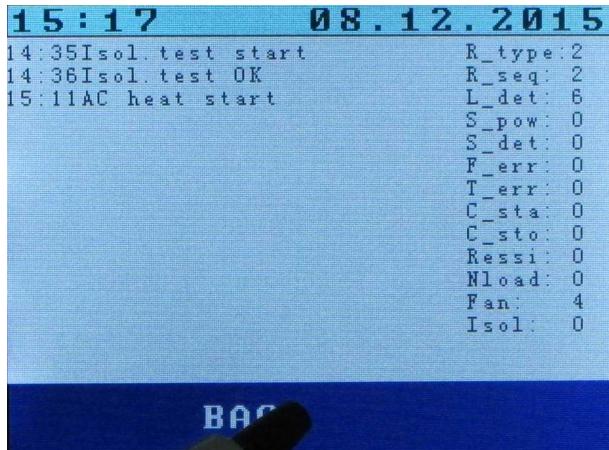

On the left side of the screen you see concisely listed by the latest event. The right part contains a listing of the internal condition of the equipment. Viewing these data may be helpful in solving any problems.

3. MAINTENANCE AND SAFETY

It's recommended to check the system by service technician once a year.

ATTENTION, set just such a temperature, in order to avoid scalding! We recommend to equip the boiler thermostatic valve that maintain always a safe temperature.

ATTENTION, boiler must have the overpressure valve, which must be periodically tested. The usual testing period is one week. Malfunctioning overpressure valve must be replaced immediately.

CAUTION, installation and any other modifications must be performed only by qualified personnel (a specialized company) in compliance with all safety regulations.

ATTENTION, modifications of the product are not allowed!

ATTENTION, power from two sides (AC and DC)!

4. TECHNICAL PARAMETERS

Technical data SOLAR KERBEROS	
Electric parameters - photovoltaic	
Open circuit input voltage (limits)	200 - 340 VDC (for 320 version) 185 - 280 VDC (for 315 version)
Range tracking MPP	140 - 310 VDC (for 320 version) 140 - 260 VDC (for 315 version)
Maximal output current	9 A
<p>Recommended wiring for 320 version - 8 panels connected in series with parameters: P = 250 W. Its possible to use different number of panels with different power, but its maximum voltage output has to be 340 V DC for any illumination or temperature.</p> <p>Recommended wiring for 315 version - 6 panels connected in series with parameters: P = 250 W. Its possible to use different number of panels with different power, but its maximum voltage output has to be 280 V DC for any illumination or temperature.</p>	
Electric parameters - mains electricity	
Input voltage	230V AC 50Hz
Maximal input current	13 A
Output to heating element	
Power	According to input voltages, limited by max. mains current 13 A and 8 A from PV panels. Recommended power for given combination 2000 - 2500 W
External output (available on 315.C)	
Input voltage	Adjustable - 5 - 15% of input voltage, limited only by max. voltage, without stabilization
Range tracking MPP	NO
Maximal output current	8 A
Thermal regulators	

Setting range	10 - 80 °C
Thermal fuse	YES - electronic
Working conditions	
Operating temperature	+5 to +40 °C
Store temperature	-20 to +60 °C
Operating relative humidity	Max 75 % non condensing
Store relative humidity	Max 90 % non condensing
Environment dustiness	Dust particles volume max 0,75 mg/m ³
Chemical effects	Non aggressive
Construction parameters	
Size	395 x 323 x 105 mm
Weight	6200 g
Ingress protection	IP 20