


## Vyhrievané ponožky USB

1. Nabijete USB power banku vyhrievaných ponožiek dokiaľ 4 modré LED svetlá neprestanú blikať. Nabíjací čas prázdnej power banky je zvyčajne 4 – 6 hodín.
2. Opatrne pripojte plne nabitú power banku na vyhrievané ponožky.

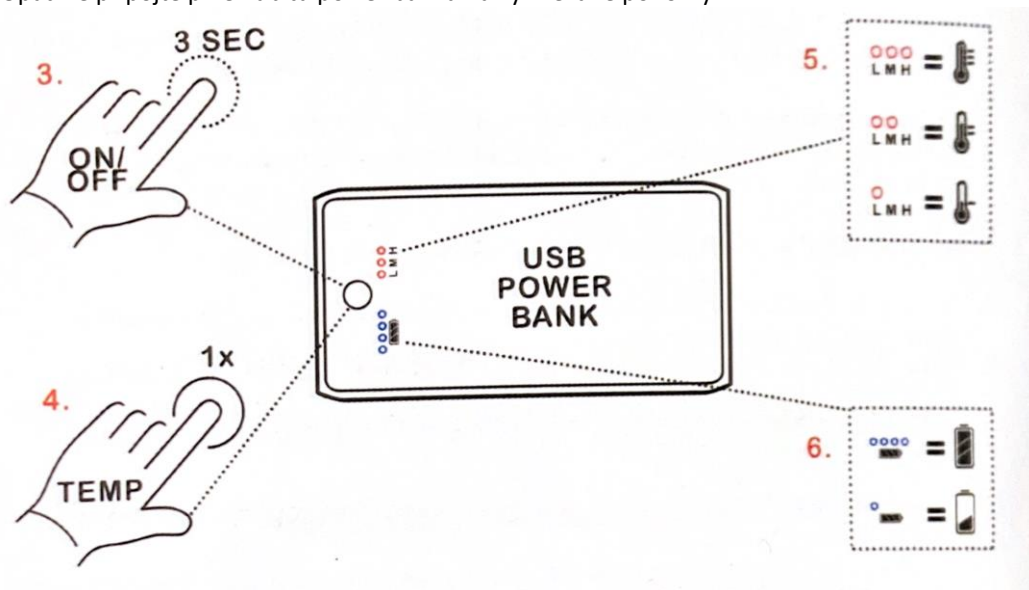

3. Zapnete / vypnete USB power banku vyhrievaných ponožiek podržaním ON / OFF tlačidla po dobu 3 sekúnd.
4. Nastavte si požadovanú úroveň vyhrievania na diaľkovom ovládaní alebo raz stlačte tlačidlo ON / OFF na dosiahnutie zmeny teploty.
5. Tri červené LED svetlá (L M H) ukazujú nastavený stupeň vyhrievania :
  - 3 LED svetlá – vysoký (H)
  - 2 LED svetlá – stredný (M)
  - 1 LED svetlo – nízky (L)
6. Úroveň nabitia batérie USB power banky počas činnosti môžete skontrolovať 1x rýchlym stlačením ON / OFF tlačidla :
  - 1 LED svetlo – kapacita 0 až 25%
  - 2 LED svetlá – kapacita 26 až 50 %
  - 3 LED svetlá – kapacita 51 až 75 %
  - 4 LED svetlá – kapacita 76 až 100 %

### **UPOZORNENIE :**

Pokiaľ sa cítite nepríjemne a vyžarované teplo vám spôsobuje „mravčenie“ alebo vám pokožka sčervená, môže nastať popálenie. Okamžite vypnite výrobok a prestaňte ho používať. Prečítajte si pozorne bezpečnostné inštrukcie pred použitím.

### **VŠEOBECNÉ RADY**

- Studené nohy majú horšiu cirkuláciu krvi, nenechajte ich preto „vychladnúť“ predtým ako použijete výrobok. Energia potrebná na zohriatie studených nôh je vyššia a možno sa nedocieli požadovaný efekt.
- Pri nízkej teplote možno nebudete cítiť hrejivý účinok výrobku, ale vaše nohy nebudú ďalej vystavené chladu.
- Pokiaľ si neviete, či výrobok funguje správne, skúste zapnúť len jednu ponožku. Uvidíte, či budete cítiť nejaký rozdiel po 10 – 15 minútach.
- Zabráňte poteniu nôh v ponožkách, pot / vlhkosť ochladzuje vaše nohy.

### **PONOŽKY NESPOLUPRACUJÚ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM**

1. Stlačte ON / OFF tlačidlo na USB power banke po dobu 7 sekúnd pokiaľ tri červené LED svetlá nezačnú blikať.
2. Stlačte najnižšie tlačidlo na diaľkovom ovládaní na nastavenie ovládania do USB power banky.

Vyššie popísané kroky môžete tiež použiť v prípade zaobstarania si nového diaľkového ovládača.