

Manuál



Vyhrievané
, +* +ö' 5 O (+2%
2! ~ +/ìO

Čistenie



Jemné pranie v práčke



Nepoužívať chemické čistenie



Nesušiť v sušičke



Nežmýkať



eb žliť



Nepoužívať žehličku


Likvidácia batérie



Bezpečnostné informácie



Skladovanie 0025, * 10% produktu

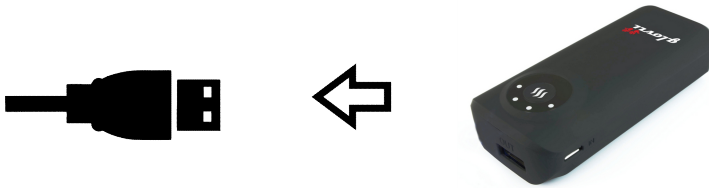

ö 50 , +8%0' 1) 1(80+.0.! 0' (+2 *,,) 00. *,,)

Zapnutie ohrevu


í

í


8.1 ' o

8.1^*0+ 00+'50 0 '0,!*%0
,.+ 1'008.1' 0 0!26ì \$10!0
)! \$ *% '0+Æ'+ !*%!

Nabíjanie batérie

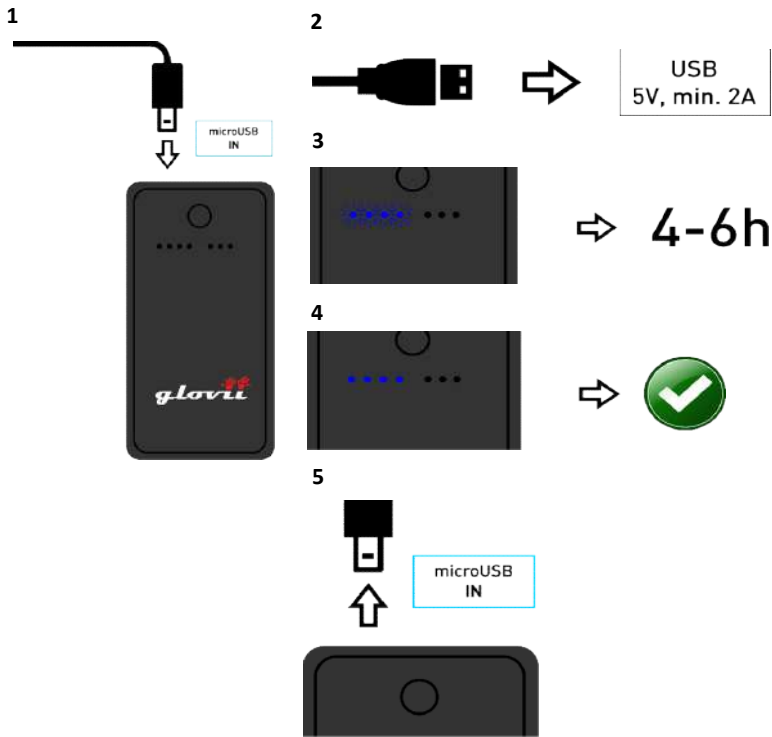

Výmena batérií


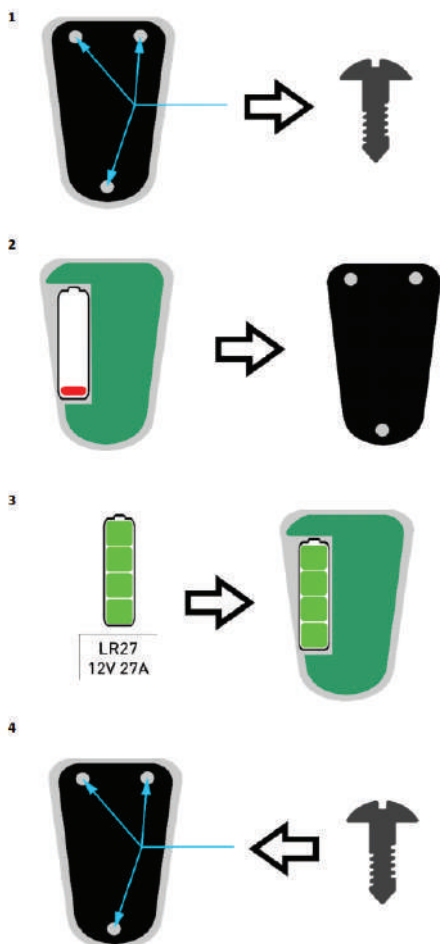


Skladovanie produktu


Pred uložením je nutné vždy ručne vypnúť napájanie

Ovládač nevyopne napájanie úplne.


Prijmač zostane zapnutý.
Batéria sa pomaly vybíja (približne mesiac zo 100% na 0%)

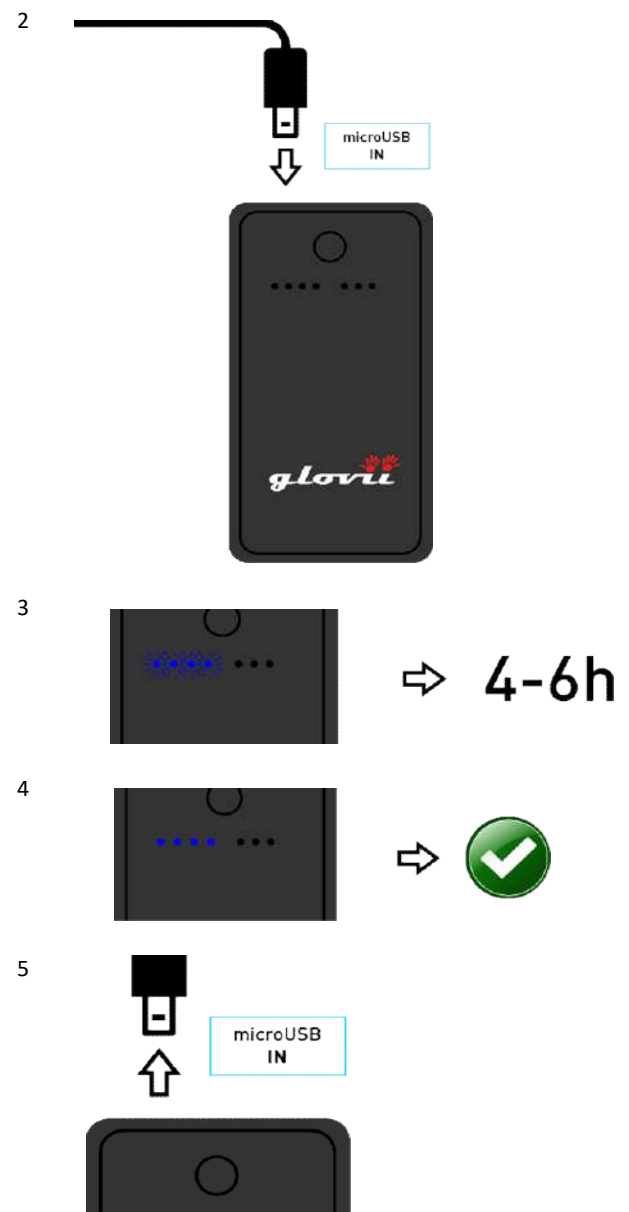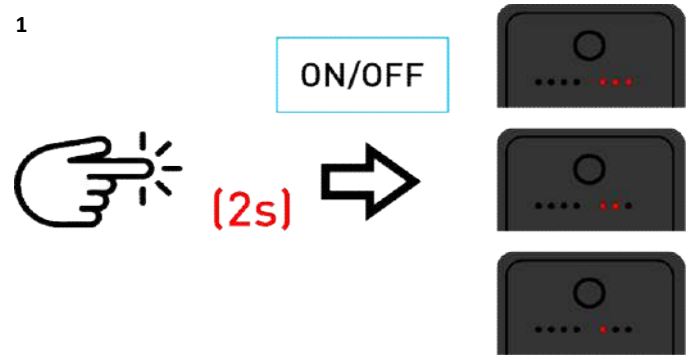


Prepínanie režimov

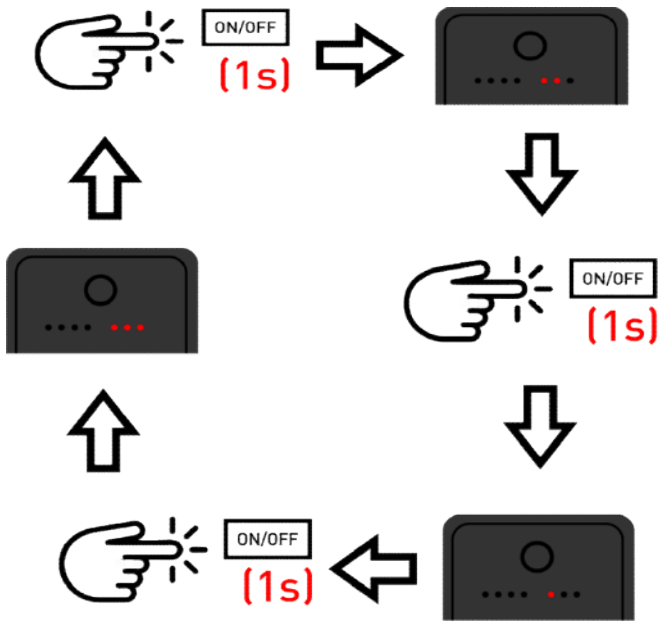


Vypnutie vyhrievania

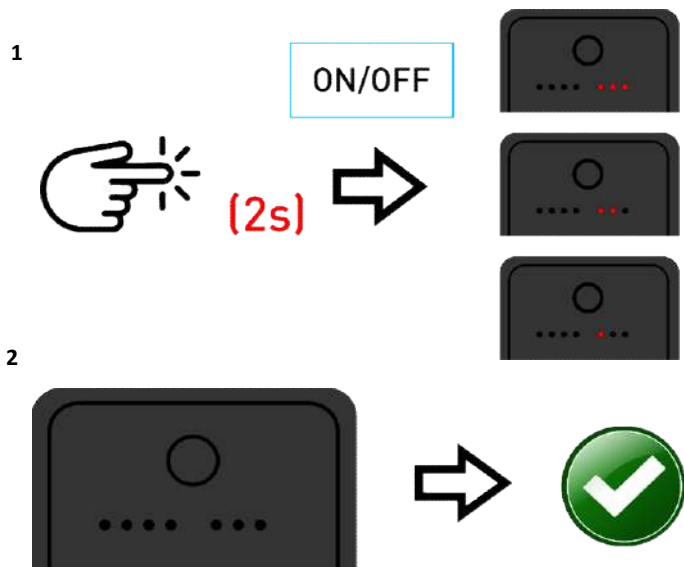


Pracovné režimy

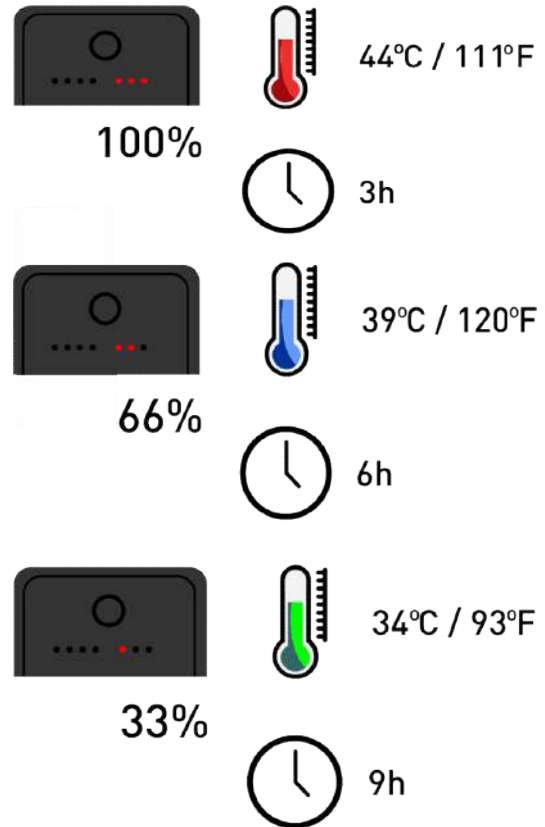

Diaľkové ovládanie


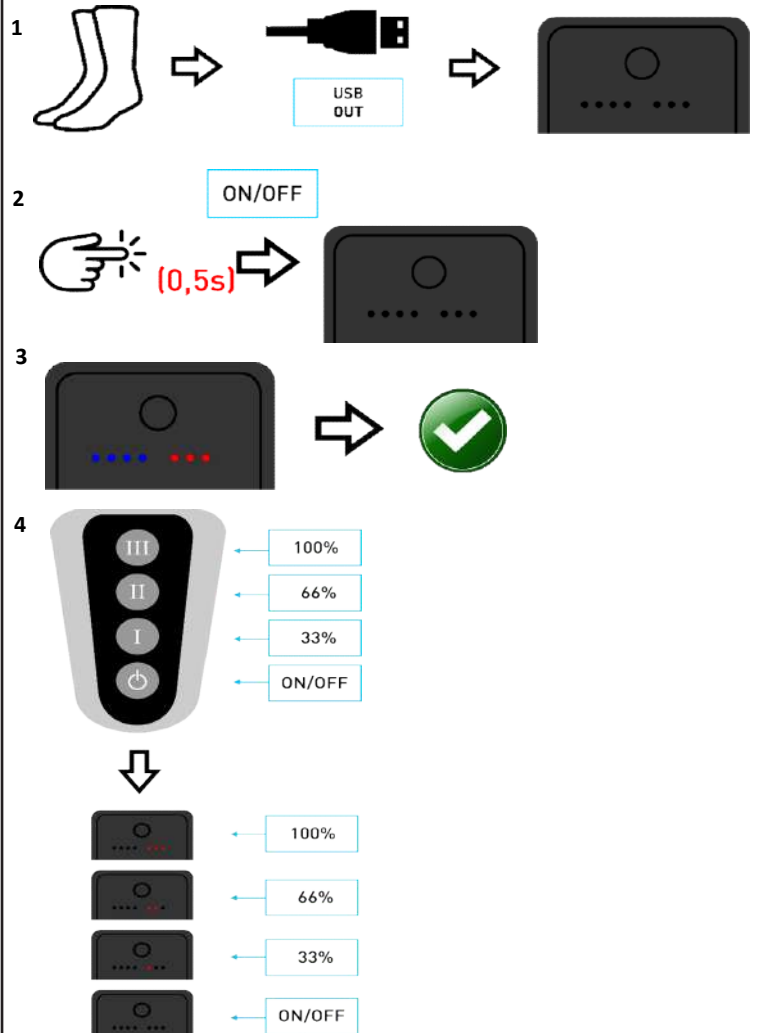


Stav batérie

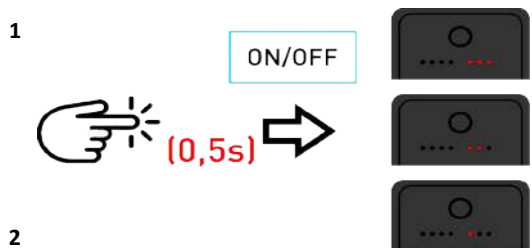

Vypnutie

Po vypnutí na diaľku

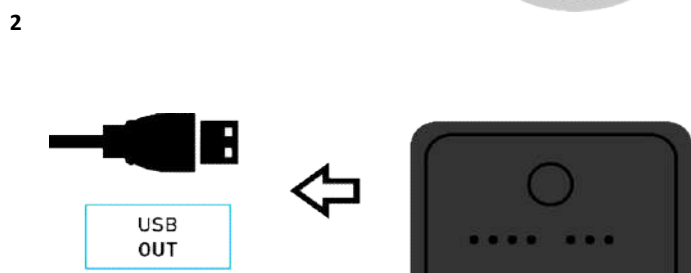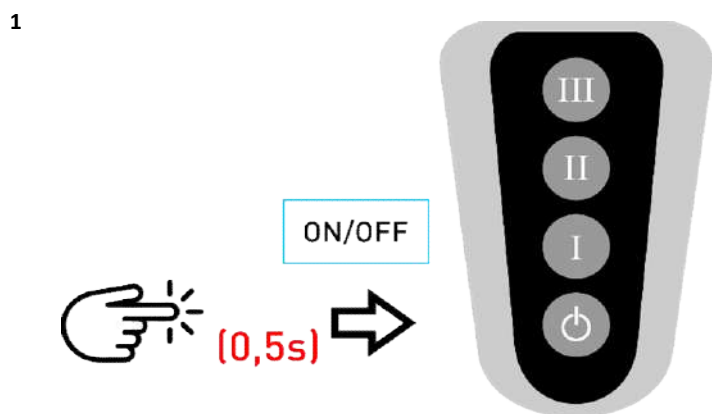

Údržba akumulátoru

Úplné nabitie minimálna batérie
každých 6 mesiacov

Záruka

Záručná doba: 2 roky od zakúpenia
produktu Záruka sa nevzťahuje na
mechanické poškodenie.

Párovanie diaľkového ovládania

