







Manuál



Vyhrievané vložky do topánok Glovii GW2 veľkosť L

Čistenie

-  Ukladajte iba na čisté miesta
-  Nepoužívať chemické čistenie
-  Nesušiť v sušičke
-  Nežmýkať
-  neblieliť
-  Nepoužívať žehličku

Likvidácia batérie




Bezpečnostné informácie




Skladovanie produktu



Výmena batérií

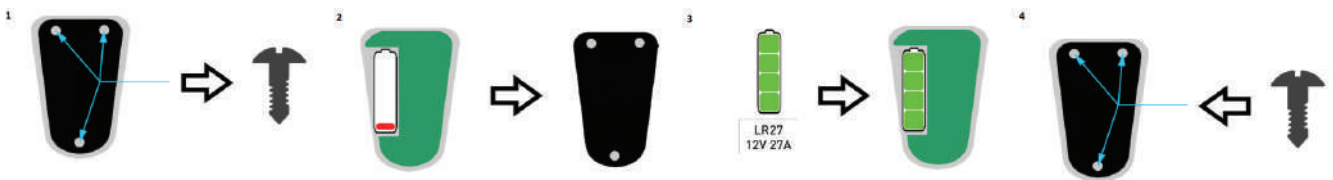

Ovládacie prvky

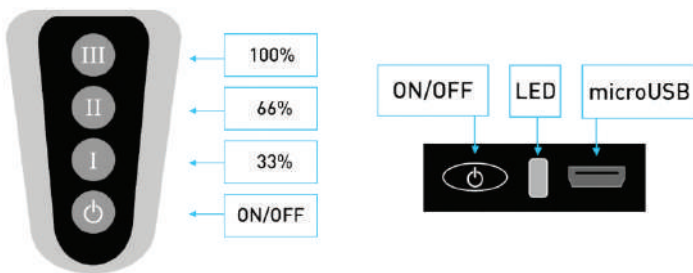

Zapnutie ohrevu


2




1



Nabíjanie batérie

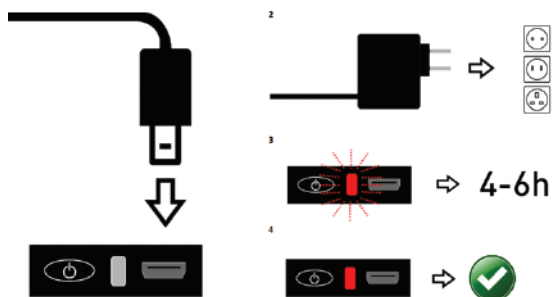

Výmena batérií

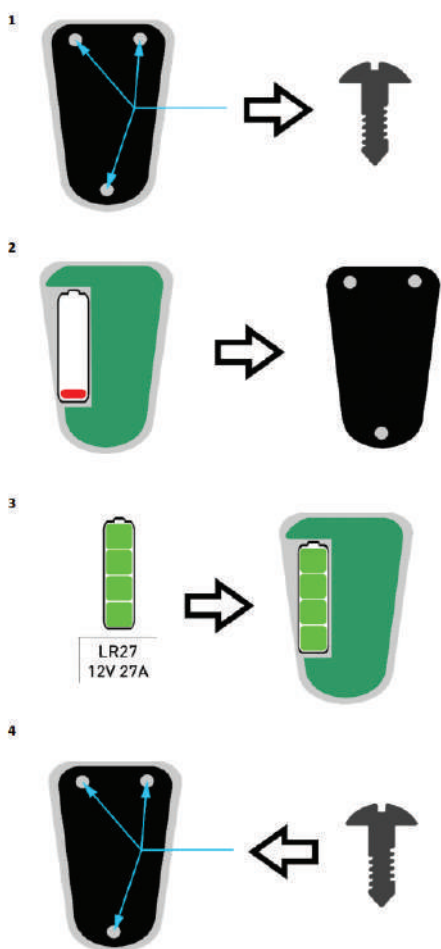


Skladovanie produktu


Pred uložením je nutné vždy ručne vypnúť napájanie

Ovládač nevyplne napájanie úplne.

Príjmač zostane zapnutý.
Batéria sa pomaly vybíja (približne mesiac zo 100% na 0%)

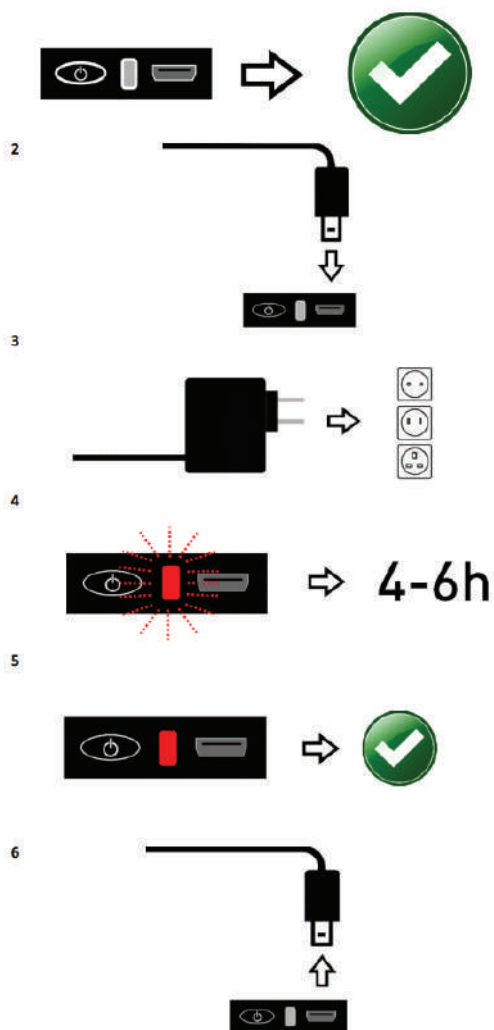

Prepínanie režimov

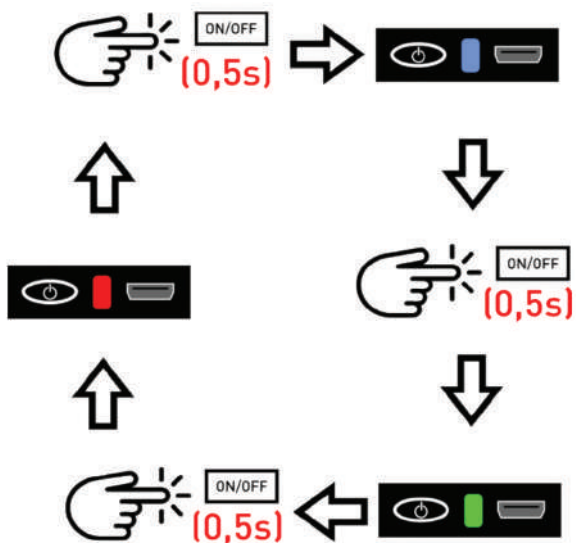


Vypnutie vyhrievania


1




2

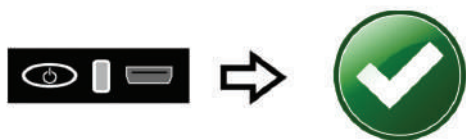


Pracovné režimy

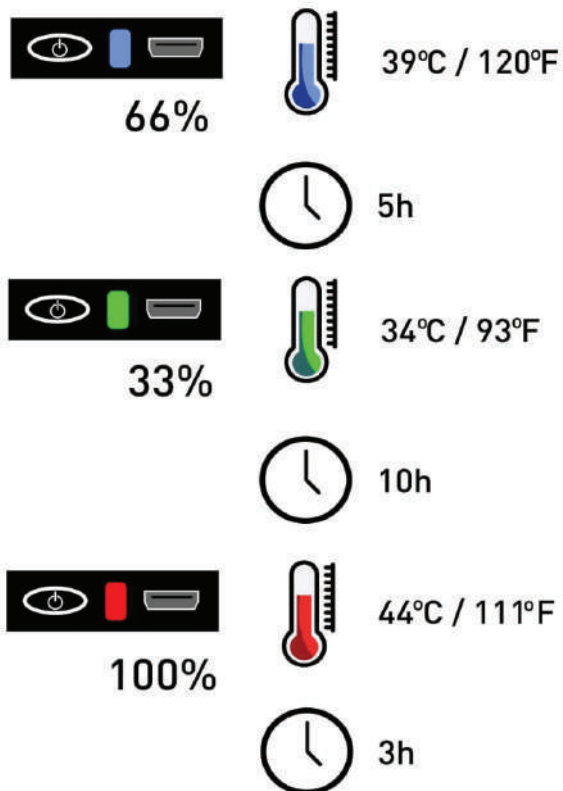

Diaľkové ovládanie

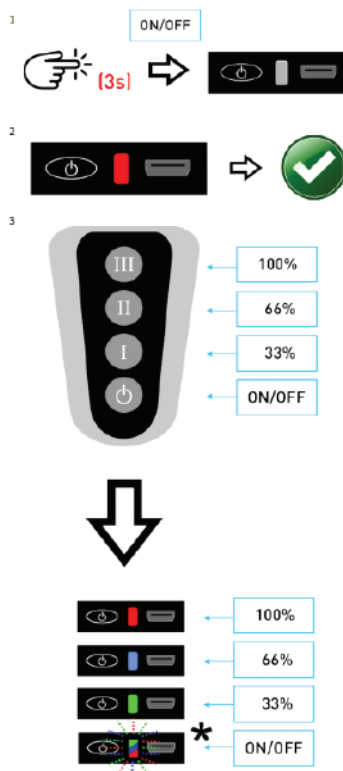


Stav batérie

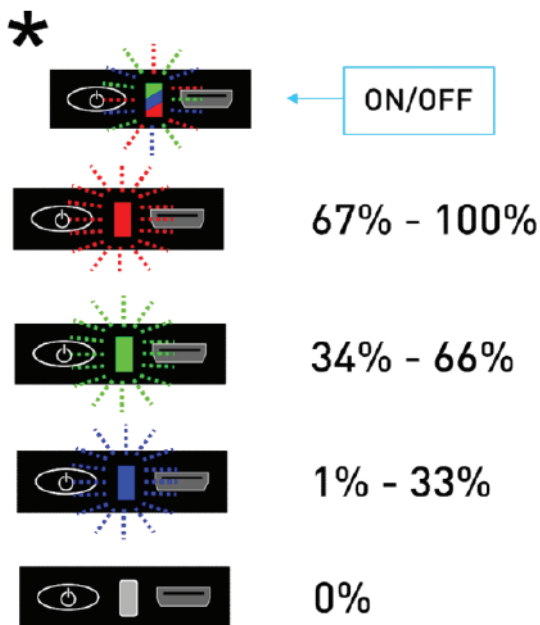

Vypnutie

Po vypnutí na diaľku

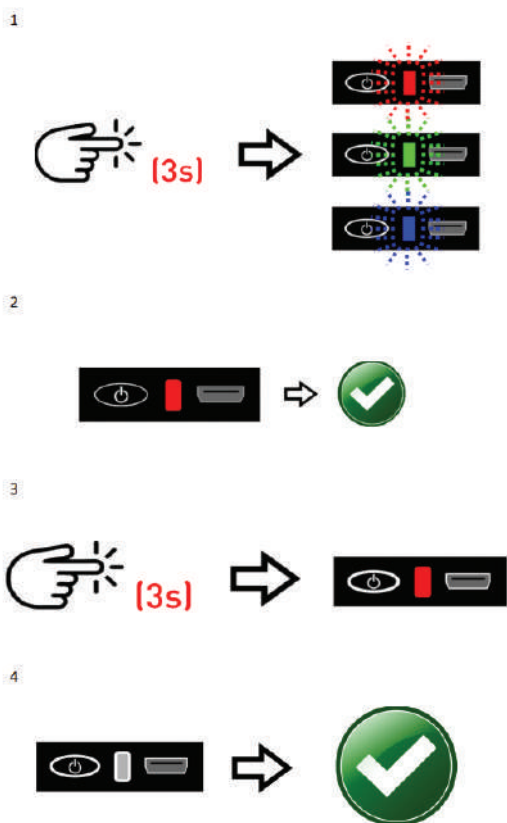

Údržba akumulátoru

Úplné nabitie minimálna batérie každých 6 mesiacov

Záruka

Záručná doba: 2 roky od zakúpenia produktu Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Párovanie diaľkového ovládania

