

Manuál



Vyhrievané ponožky
Glovii GQ veľkosť L s
diaľkovým ovládaním

Čistenie



Jemné pranie v práčke



Nepoužívať chemické čistenie



Nesušiť v sušičke



Nežmýkať



neblieliť



Nepoužívať žehličku

Likvidácia batérie



Bezpečnostné informácie




Skladovanie produktu





Výmena batérií




Ovládacie prvky

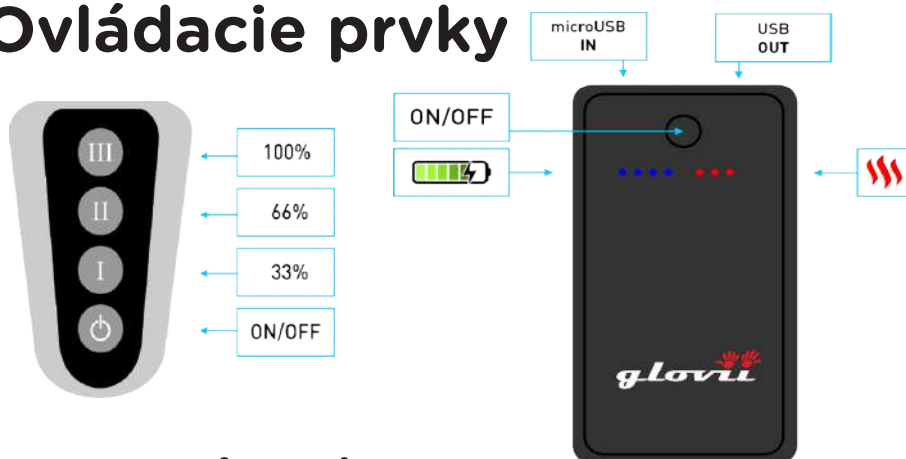


Zapnutie ohrevu

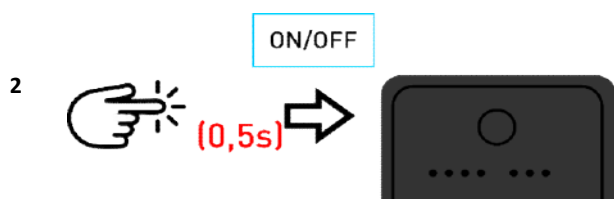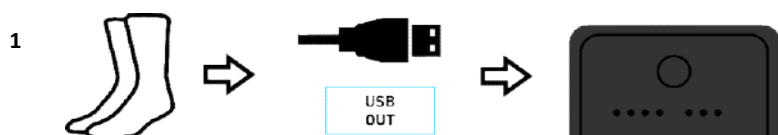

Nabíjanie batérie

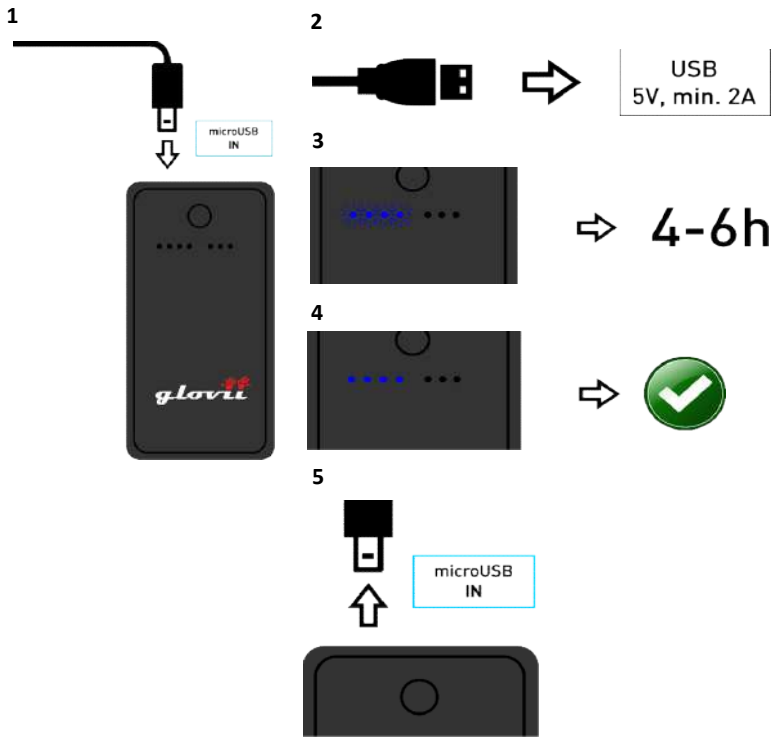

Výmena batérií


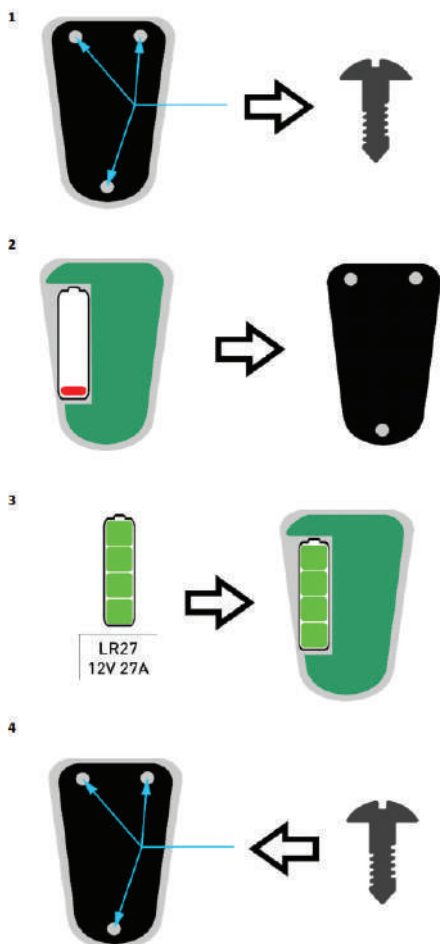


Skladovanie produktu


Pred uložením je nutné vždy ručne vypnúť napájanie

Ovládač nevyopne napájanie úplne.


Prijmač zostane zapnutý.
Batéria sa pomaly vybíja (približne mesiac zo 100% na 0%)

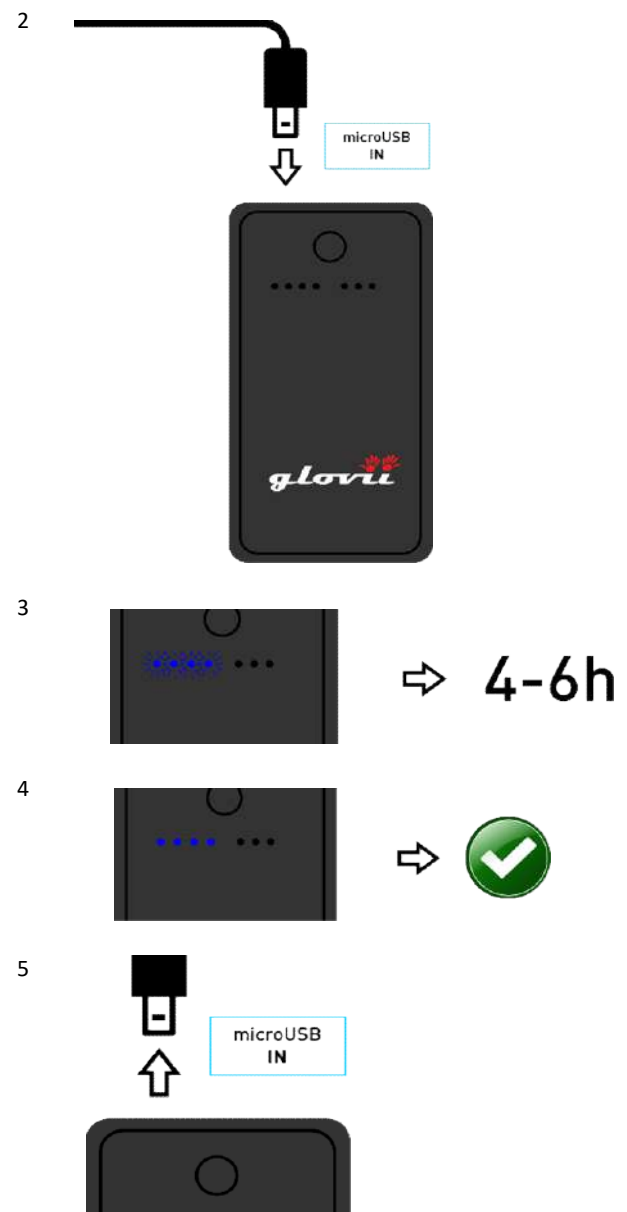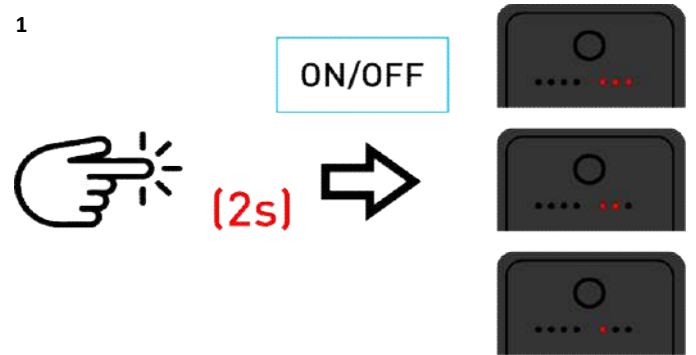


Prepínanie režimov

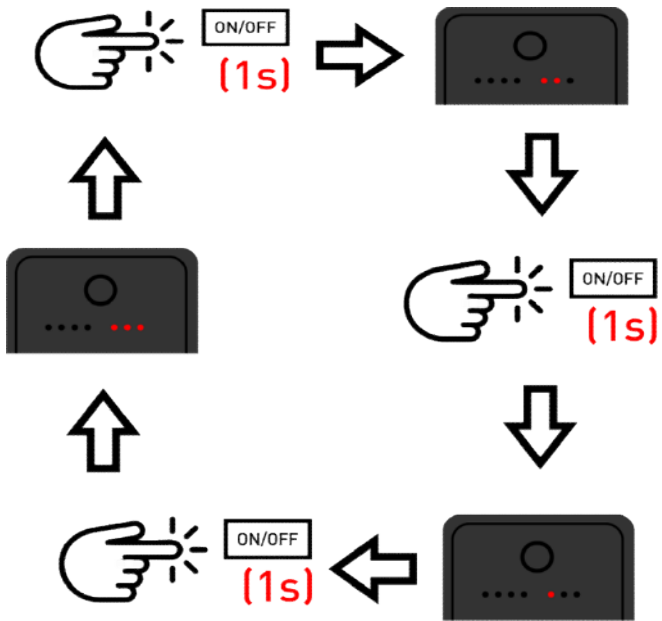


Vypnutie vyhrievania

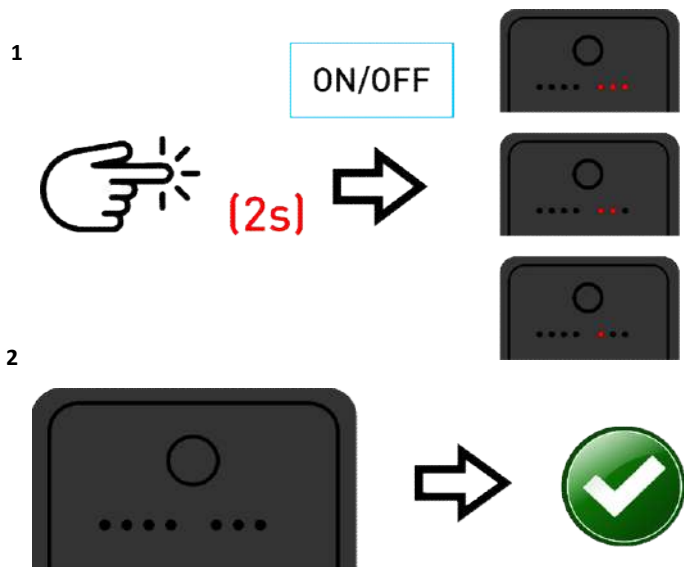


Pracovné režimy

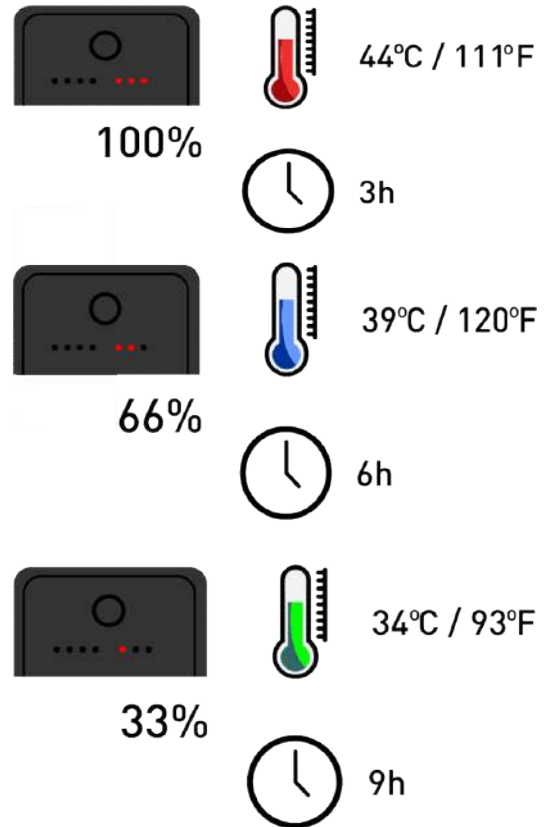

Diaľkové ovládanie


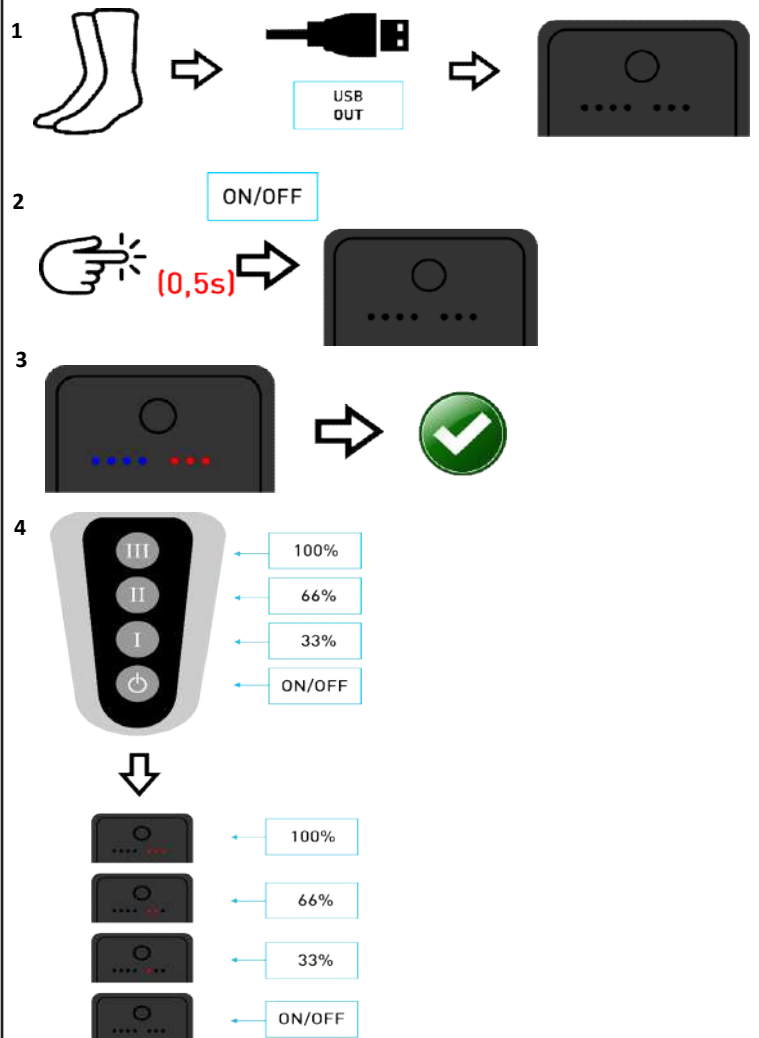


Stav batérie

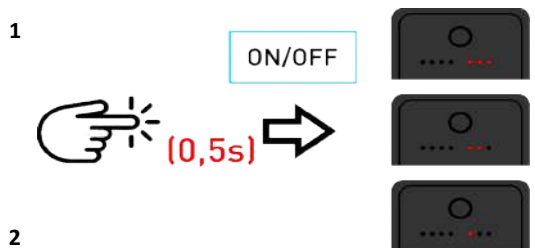

Vypnutie

Po vypnutí na diaľku

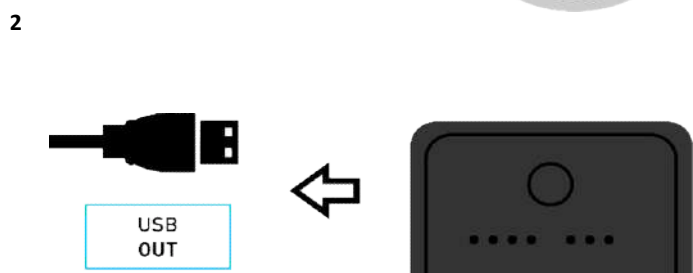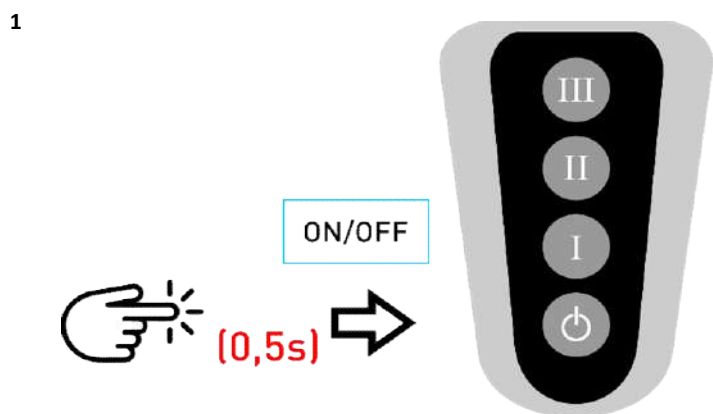

Údržba akumulátoru

Úplné nabitie minimálna batérie
každých 6 mesiacov

Záruka

Záručná doba: 2 roky od zakúpenia
produktu Záruka sa nevzťahuje na
mechanické poškodenie.

Párovanie diaľkového ovládania

