



## Návod k inštalácii energeticky úsporných folií radflek pre radiator s prichytením na stenu




1. Rozložte fólie a narovnajzte ohyby palcom - fólia nemusí byť perfektne rovná.

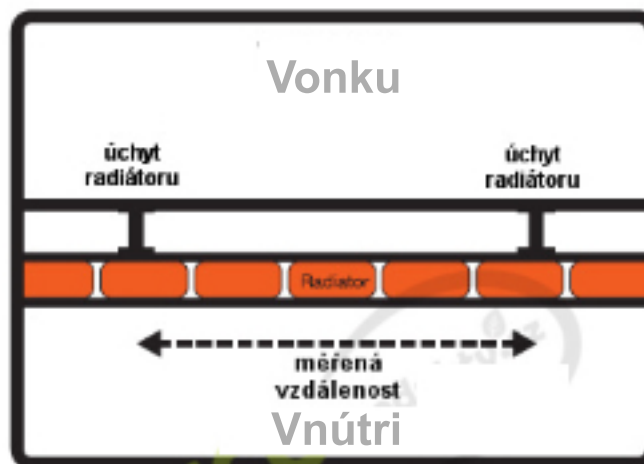


2. Odmerajte vzdialenosť medzi zadnými úchyty radiátoru.

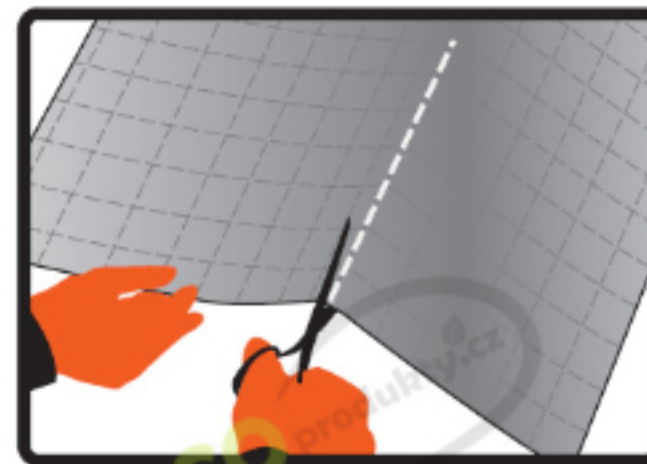


3. Odstrihnite si fóliu Radflek o šírke, ktorú ste si namerali medzi zadnými úchyty radiátoru.

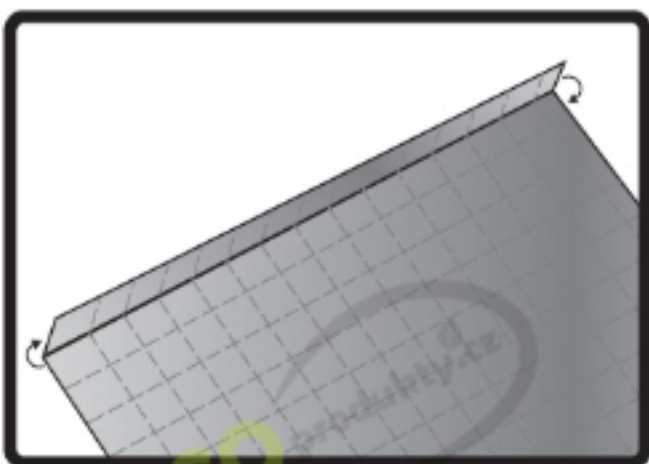


4. Spravte na hornej časti Radflek fólie prehyb 1 cm.

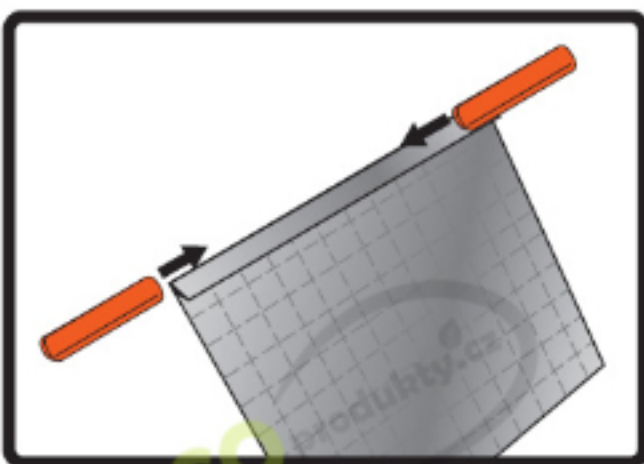


5. Nasunte na Radflek fóliu dva špeciálne držiaky.

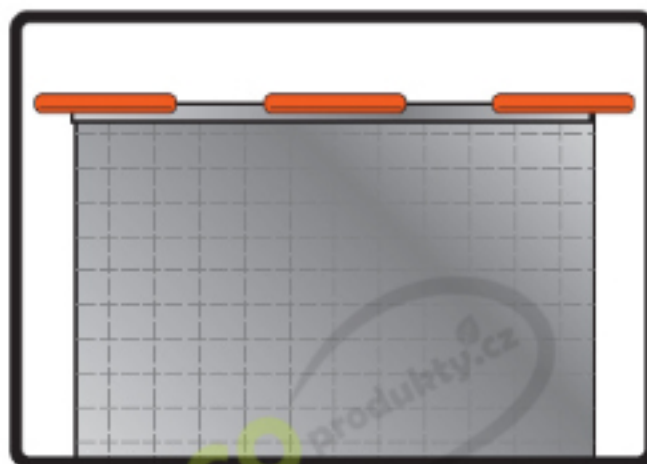


6. V prípade použitia širšej Radflek fólie nasunte na fóliu viac špeciálnych držiakov.

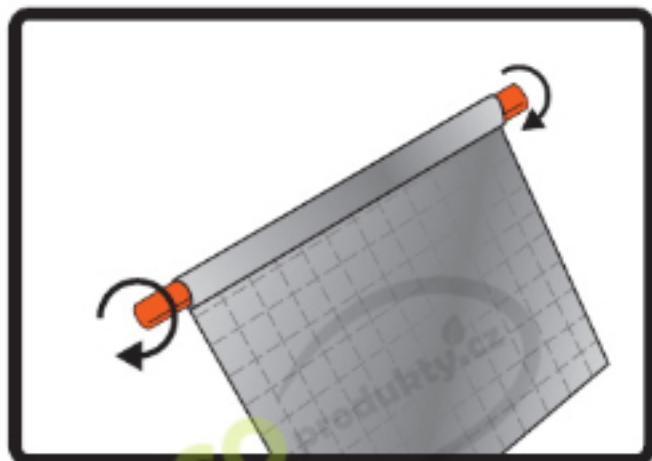

7. Namotajte aspon jedním otočením Radflek fóliu na špeciálne držiaky.

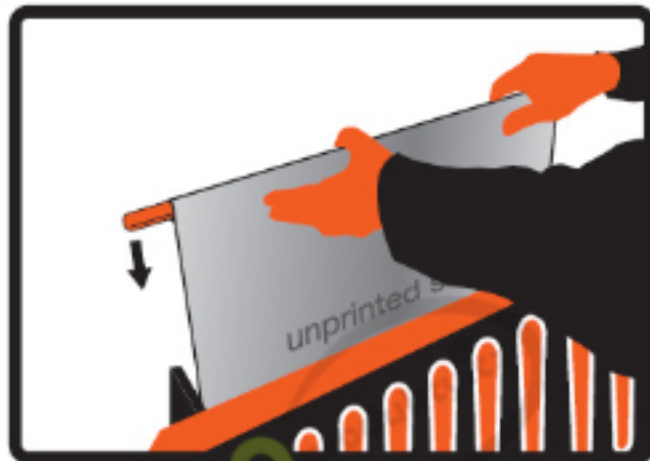

8. Umiestnite Radflek fóliu za radiator potlačenou stranou ku stene a zaveste ju špeciálnymi držiakmi za úchyty radiátoru. Ak je fólia príliš dlhá namotajte ju na špeciálne držiaky. Ak je fólia príliš krátka odmotajte ju zo špeciálnych držiakov.

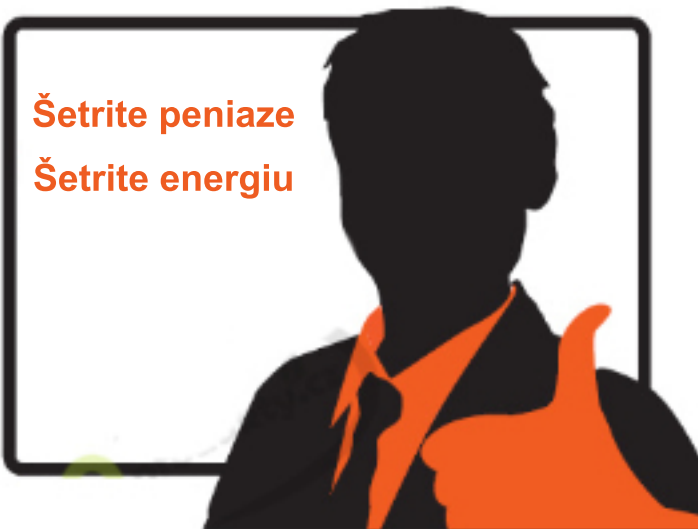

### Upozornenie:

Neumiestňujte Radflek fólie tam, kde sa nachádza otvorený ohen.