

# HUMMER H24


## Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

## Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesům a pádů.
- Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.
- Powerbanku doporučujeme nabít každé 3 měsíce.

## Popis produktu

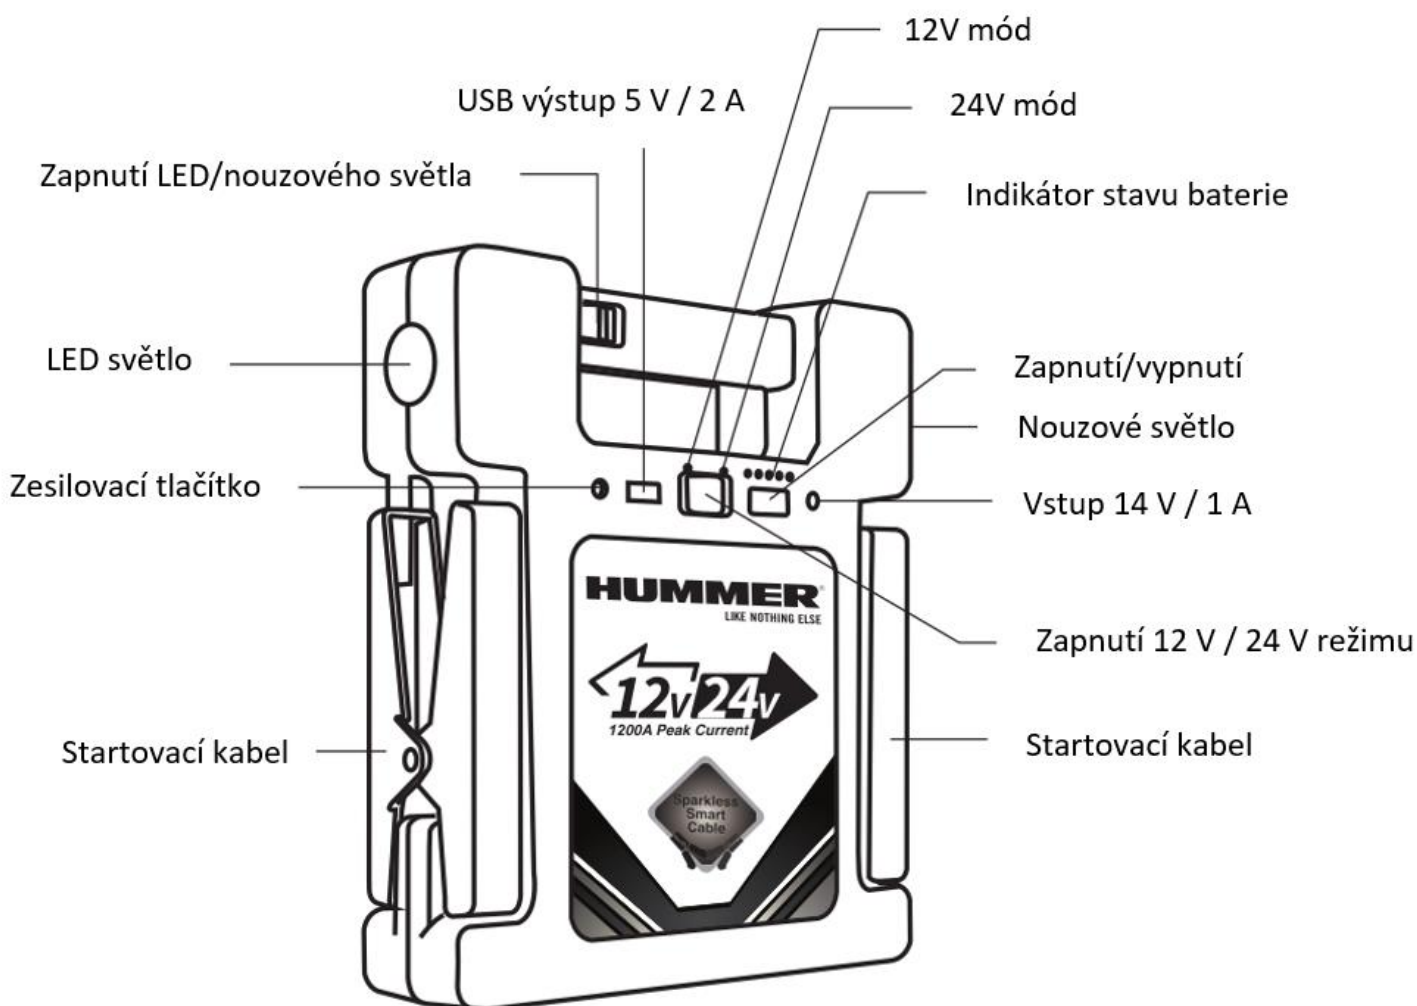

## Specifikace

Kapacita v mAh	23 000 mAh (3,7 V) 17 020 mAh (5 V)
Kapacita ve Wh	85,1 Wh (7,67 Ah*11,1 V)
Proud pro nastartování	12 V / 400 A - 800 A
Výstup	USB 5 V / 2 A, 12V startovač aut
Vstup	14 V / 1 A
LED světlo	Boční 1W LED svítidla, boční 3W nouzové světlo
Účinnost baterie	60 - 72 %
Doba nabíjení	12 hodin
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Rozměry	240 x 210 x 58 mm
Hmotnost powerbanky	1,6 kg
Typ baterie	Li-ion
Počet garantovaných cyklů	1 000
Certifikace	CE, RoHs

Poznámka: Pro 12V benzinová vozidla do 7 litrů a 12V naftová vozidla do 6 litrů nebo pro 24V vozidla do 36 tun.

**Tlačítko zapnutí/vypnutí** - kontrola stavu baterie, zapnutí nabíjení, přepnutí LED/nouzového světla (normální/blikání/SOS mód)

**Zapnutí 12V/24V režimu** - volba napětí

**Zapnutí LED/nouzového světla** - volba LED nebo nouzového světla

**Zesilovací tlačítko** - když powerbanka startuje 24V nebo 12V vozidlo s baterií s extrémně nízkým napětím, zmáčkněte toto tlačítko na 3 vteřiny, dokud nezačne svítit dioda nad tlačítkem pro zapnutí 12V/24V režimu.

## Stav nabití

Pro zjištění stavu baterie jemně zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí powerbanky.

Ukazatel nabití	1 LED bliká	1 LED svítí	2 LED svítí	3 LED svítí	4 LED svítí	5 LED svítí
Zbývající kapacita	10 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

## Nabíjení powerbanky

Připojte powerbanku podle doporučení výrobce pomocí AC adaptéru nebo autoadaptéru do cigaretového zapalovače. Doba nabití závisí na stavu nabití power banky a zvoleném zdroji energie.

## 12V startér automobilů a motorek

1. Ujistěte se, že je powerbanka nabitá alespoň na 60 % (svítí 3 světla).
2. Ujistěte se, že máte zvolené správné napětí (12 V nebo 24 V).
3. Startovací kabely připojte k powerbance.
4. Červenou svorku připojte na kladnou (+) svorku autobaterie, poté černou svorku připojte na zápornou (-) svorku autobaterie.
5. Pokud startujete 24V vozidlo, zmáčkněte zesilovací tlačítko na 2-3 vteřiny, dokud se nerozsvítí indikátor pro 24 V.
6. Nyní zkuste nastartovat.
7. Jakmile je vozidlo úspěšně nastartováno, odpojte startovací kabely od autobaterie (nejdříve černou svorku, pak až červenou).

### Upozornění:

- Nepřipojujte červenou svorku k černé nebo k jakémukoliv jinému kovovému objektu. Může dojít k fyzickému poranění nebo poškození vozidla.
- Nepoužívejte nabíjecí kabely k jinému účelu než je startování vozidel.
- Vždy zkontrolujte správné zapojení svorek. Startování opakujte maximálně třikrát. Pokud nejste úspěšní, zkontrolujte vaše vozidlo.
- Jednotlivé pokusy o nastartování provádějte maximálně 5 vteřin. Mezi pokusy počkejte alespoň 10 vteřin.

- Při startování buďte v dostatečné vzdálenosti od autobaterie.
- Startujte na místě s dostatkem vzduchu a používejte ochranné brýle.
- Před připojením svorek na autobaterii mějte vypnuté zapalování.
- Nepřipojujte svorky k palivovému potrubí, vstřikovači paliv či karburátoru.

### **Nabíjení USB zařízení (např. mobilních telefonů)**

1. Ujistěte se, že je USB zařízení napájeno 5 V.
2. Připojte nabíjecí USB kabel do USB výstupu na powerbance a následně do samotného zařízení.
3. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

### **Zapnutí/vypnutí LED svítidla a nouzového světla**

- Pro zapnutí LED svítidly přepněte tlačítko doleva. Pro výběr režimu svícení stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Pro zapnutí nouzového světla přepněte tlačítko doprava. Pro výběr režimu svícení stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

### **Vypnutí powerbanky**

Powerbanka se automaticky vypne, když je nabíjené zařízení nabito nebo není připojena k žádnému zařízení.

## Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly),
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat,

### Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

### Podmínky záručního servisu

- Reklamacce je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamacce vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

### Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

